
SP 311sfn/SP 311sfnw

Guida per l'utente

Guida alla macchina	1
Caricamento della carta	2
Stampa dei documenti	3
Copia degli originali	4
Scansione degli originali	5
Invio e ricezione di un fax	6
Configurazione della macchina utilizzando il pannello di controllo	7
Configurazione della macchina mediante le utilità	8
Manutenzione della macchina	9
Risoluzione dei problemi	10
Appendice	11

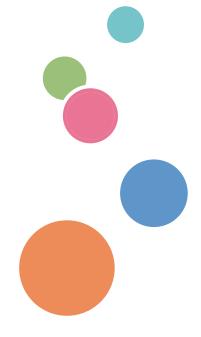

SOMMARIO

Come leggere il manuale	8
Introduzione	8
Divieti legali	8
Dichiarazione di non responsabilità	8
Nota per l'amministratore	9
Informazioni sull'indirizzo IP	9
Differenze di prestazioni/funzioni tra i diversi modelli	9
Informazioni specifiche in base al modello	10
Istruzioni di sicurezza importanti @Regione A	11
Informazioni utente sui dispositivi elettrici ed elettronici	11
Informazioni ambientali	12
Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE)	13
Note per gli utenti dell'unità fax	13
Note per gli utenti (Nuova Zelanda)	13
Istruzioni di sicurezza importanti @Regione B.	15
Note per gli utenti in California	15
Programma ENERGY STAR	16
Risparmio energetico	16
1. Guida alla macchina	
Guida ai componenti	
Esterno	19
Interno	21
Pannello di controllo	21
Installazione della stampante	24
Dove installare la stampante	24
Installazione del driver e del software	28
Installazione rapida per USB	28
Installazione rapida di rete	28
Aggiornare o eliminare il driver di stampa	29
Informazioni sugli strumenti operativi	31
Configurazione iniziale	32
Impostazioni iniziali	32
Cambiare il modo operativo	33

Accesso multiplo	33
2. Caricamento della carta	
Carta supportata	37
Tipi di carta sconsigliati	39
Area di stampa	40
Caricare la carta	43
Caricare la carta nel vassoio 1	43
Caricare la carta nel vassoio bypass	46
Caricare buste	47
Specificare il tipo e il formato carta mediante il pannello di controllo	50
Posizionamento degli originali	53
Informazioni sugli originali	53
Posizionamento degli originali sul vetro di esposizione	55
3. Stampa dei documenti	
Operazioni base	57
Annullamento di un lavoro di stampa	57
Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta	59
Continuare a stampare utilizzando carta non corrispondente	59
Azzerare il lavoro di stampa	60
Utilizzare varie funzioni di stampa	61
Funzioni qualità di stampa	61
Funzioni di uscita stampa	62
4. Copia degli originali	
Schermata modo copiatrice	65
Operazioni base	67
Annullamento di una copia	68
Effettuare copie ingrandite o ridotte	70
Specificare Riduzione/Ingrandimento	70
Eseguire copie combinate/fronte-retro	72
Specificare copie combinate e fronte-retro	75
Copiare entrambi i lati di una carta d'identità su un unico foglio	77
Copia di una carta d'identità	78
Specificare le impostazioni di scansione	81

Regolazione della densità dell'immagine	81
Selezionare il tipo di documento in base all'originale	82
5. Scansione degli originali	
Schermata modo scanner	85
Registrare le destinazioni di scansione	86
Modificare le destinazioni di scansione	92
Eliminare le destinazioni di scansione	93
Operazioni base	94
Scan to E-mail/FTP/Folder	94
Specificare le impostazioni di scansione	98
Specificare il formato di scansione in base al formato dell'originale	98
Regolare la densità dell'immagine	99
Specificare la risoluzione	99
Scansione da un computer	101
Scansione TWAIN	101
Operazioni di base per la scansione WIA	103
6. Invio e ricezione di un fax	
Schermata modo fax	105
Impostare la data e l'ora	106
Inserire i caratteri	107
Registrare le destinazioni fax	109
Registrare le destinazioni fax usando il pannello di controllo	109
Registrare destinazioni fax mediante Web Image Monitor	112
Inviare un fax	114
Selezionare il modo di trasmissione	114
Operazioni di base per inviare un fax	115
Specificare la destinazione fax	118
Funzioni di invio utili	122
Specificare le impostazioni di scansione	125
Uso della funzione fax da un computer (LAN-Fax)	127
Operazioni di base per inviare fax dal computer	127
Configurazione delle impostazioni di trasmissione	129
Configurazione della rubrica LAN-Fax	130

Modificare la copertina di un fax	132
Ricezione di un fax	133
Selezionare il modo ricezione	133
Liste/rapporti relativi al fax	136
7. Configurazione della macchina utilizzando il pannello di cont	rollo
Operazioni base	137
Tabella dei menu	139
Impostazioni funzioni copiatrice	141
Impostazioni funzioni scanner	145
Impostazioni funzioni di trasmissione fax	147
Impostazioni funzioni fax	149
Impostazioni rubrica	153
Impostazioni di sistema	154
Stampare liste/rapporti	160
Stampare la pagina di configurazione	160
Tipi di liste/rapporti	160
Impostazioni funzioni stampante	162
Impostazioni di rete	166
Impostazione wireless LAN (solo modelli di Tipo 2)	169
Impostazioni automatiche IPv6	171
Impostazioni manuali IPv6	172
Impostazioni amministratore	173
8. Configurazione della macchina mediante le utilità	
Uso di Web Image Monitor	179
Visualizzare la pagina iniziale	180
Modificare la lingua di interfaccia	181
Verificare le informazioni di sistema	182
Scheda Stato	182
Scheda Contatore	183
Scheda Informazioni macchina	184
Configurare le impostazioni di sistema	185
Scheda Regolazione volume audio	185
Scheda Impostazioni vass carta	185

Scheda Copiatrice	188
Scheda Fax	188
Scheda Vassoio prioritario	189
Scheda Gestione toner	189
Scheda Timeout I/O	190
Scheda Collegamento a Funzione	190
Registrazione delle destinazioni	191
Configurazione delle impostazioni di rete	192
Scheda Stato rete	192
Scheda Configurazione IPv6	193
Scheda Applicazione di rete	193
Scheda DNS	195
Scheda Notifica e-mail automatica	196
Scheda SNMP	196
Scheda SMTP	197
Scheda POP3	198
Scheda Wireless (solo modelli di Tipo 2)	199
Configurazione delle impostazioni IPsec	202
Scheda Impostazioni globali IPsec	202
Scheda Lista policy IPsec	202
Stampa liste/rapporti	207
Configurazione delle impostazioni amministratore	208
Scheda Amministratore	208
Scheda Azzera impostazioni	208
Scheda Backup impostazioni	209
Scheda Ripristina impostazioni	211
Scheda Impostazioni data e ora	211
Scheda Modo risparmio energia	212
9. Manutenzione della macchina	
Sostituire la cartuccia di stampa	
Precauzioni per la pulizia	
Pulizia del feltrino di frizione e del rullo di alimentazione carta	
Pulizia del vetro di esposizione e dell'ADF	

Pulizia del vetro di esposizione	220
Pulizia dell'ADF	220
10. Risoluzione dei problemi	
Problemi comuni	221
Problemi di alimentazione della carta	223
Rimuovere gli inceppamenti carta	225
Rimuovere gli inceppamenti verificatisi durante la scansione	233
Problemi relativi alla qualità di stampa	235
Controllo delle condizioni della macchina	235
Problemi relativi alla stampante	236
Le posizioni di stampa non corrispondono a quelle visualizzate	237
Problemi relativi alla copiatrice	239
Problemi relativi allo scanner	241
Problemi relativi al fax	242
Messaggi di stato e di errore sullo schermo	246
11. Appendice	
Funzioni e impostazioni di rete disponibili in un ambiente IPv6	255
Funzioni disponibili	255
Trasmissione tramite IPsec	257
Crittografia e autenticazione tramite IPsec	257
Security Association	258
Flusso di configurazione delle impostazioni dello scambio del codice di crittografia	259
Specificare le impostazioni dello scambio del codice di crittografia	259
Specificare le impostazioni IPsec sul computer	260
Abilitare e disabilitare IPsec tramite il pannello di controllo	262
Note relative al toner	264
Spostamento e trasporto della macchina	265
Smaltimento	265
A chi rivolgersi	266
Consumabili	267
Cartuccia di stampa	267
Specifiche della macchina	268
Specifiche delle funzioni generali	268

Specifiche della funzione stampante	269
Specifiche della funzione copiatrice	270
Specifiche della funzione scanner	271
Specifiche della funzione fax	271
Informazioni sul copyright delle applicazioni installate	273
expat	273
JPEG LIBRARY	273
OpenLDAP 2.1	273
OpenSSL 0.9.8g	274
Marchi di fabbrica	277
INDICE	279

Come leggere il manuale

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'uso di questa macchina. Per vostra sicurezza e comodità, leggere questo manuale attentamente prima di usare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente in caso di necessità.

Divieti legali

Non copiare o stampare alcuna informazione la cui riproduzione è vietata dalla legge.

La copia o la stampa delle seguenti informazioni è generalmente vietata dalle leggi locali:

banconote, marche da bollo, buoni del tesoro, certificati azionari, vaglia bancari, assegni, passaporti, patenti di guida.

L'elenco precedente è puramente indicativo e non è esaustivo. Pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa la sua completezza o esattezza. In caso di dubbi riguardo alla legalità della copia o stampa di alcune informazioni, rivolgersi al proprio consulente legale.

Dichiarazione di non responsabilità

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si declina qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, particolari, accidentali o conseguenti la gestione o l'utilizzo della macchina.

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura.

È possibile che alcune delle illustrazioni o spiegazioni contenute nella presente guida differiscano dal prodotto acquistato per effetto delle modifiche o migliorie apportate al prodotto.

Nota per l'amministratore

Password

Alcune configurazioni di questa macchina possono essere protette da password per impedire modifiche non autorizzate. Si consiglia di creare la propria password immediatamente.

Di seguito vi sono le operazioni che possono essere protette da password:

- Accesso ai menu [Rubrica], [Impostazioni di rete], oppure [Strumenti amministr.] tramite il pannello di controllo
 - È possibile accedere a questi menu senza una password per impostazione predefinita.
 - L'impostazione per la creazione della password è disponibile in [Strumenti amministr.].
- Configurazione della macchina utilizzando Web Image Monitor
 - È possibile configurare la macchina utilizzando Web Image Monitor senza una password per impostazione predefinita. L'impostazione per la creazione della password è disponibile in [Impostazioni amministr.].

Per informazioni su come creare la password, vedere P.173 "Impostazioni amministratore" oppure P.208 "Configurazione delle impostazioni amministratore".

Informazioni sull'indirizzo IP

In questo manuale, l'"Indirizzo IP" ricopre entrambi gli ambienti IPv4 e IPv6. Leggere le istruzioni relative all'ambiente che si sta utilizzando.

Differenze di prestazioni/funzioni tra i diversi modelli


Di seguito vengono delineate le differenze delle prestazioni/funzioni principali tra modelli diversi:

	SP 311SFN	SP 311SFNw
Tipo	Tipo 1	Tipo 2
Wireless LAN	Non disponibile	Disponibile (di serie)

Informazioni specifiche in base al modello

Questa sezione spiega come identificare la regione di appartenenza della macchina.

Sul retro della macchina è presente un'etichetta che si trova nella posizione mostrata di seguito. L'etichetta contiene dettagli che identificano la regione di appartenenza della macchina. Leggere l'etichetta.

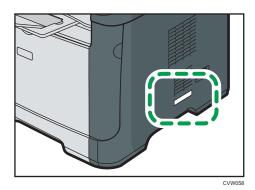

Le informazioni seguenti sono specifiche della regione. Leggere le informazioni sotto il simbolo corrispondente alla regione della macchina.

Regione A (principalmente Europa e Asia)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione A:

- CODICE XXXX -27
- 220-240 V

Regione B (principalmente Nord America)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione B:

- CODICE XXXX -17
- 120 V



• In questo manuale, le dimensioni sono indicate in due unità di misura: metrica e in pollici. Se la macchina è un modello regione A, fare riferimento all'unità di misura metrica. Se la macchina è un modello regione B, fare riferimento all'unità di misura in pollici.

Istruzioni di sicurezza importanti @Regione A



Informazioni utente sui dispositivi elettrici ed elettronici

Utenti dei paesi in cui è specificato il simbolo mostrato in questa sezione nelle normative nazionali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti elettronici

I nostri prodotti contengono componenti di alta qualità e sono progettati per facilitarne il riciclo. I nostri prodotti e le relative confezioni sono contrassegnati dal simbolo indicato di seguito.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere smaltito separatamente tramite i sistemi di restituzione e di raccolta adeguati disponibili. Seguendo queste istruzioni si garantisce che il prodotto venga trattato correttamente e si aiuta a ridurre l'impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbe altrimenti derivare da una gestione inadeguata. Il riciclo dei prodotti aiuta a conservare le risorse naturali e a proteggere l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo di questo prodotto, contattare il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

Altri utenti

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali, il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

Per gli utenti in India

Questo prodotto è conforme alla normativa "India E-waste Rule 2011" e vieta l'uso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati o eteri di difenile polibrominato in concentrazioni superiori allo 0,1% del peso e allo 0,01% del peso per il cadmio, fatta eccezione per quanto riportato nell'allegato 2 della normativa.

Informazioni ambientali

Utenti residenti nell'UE, in Svizzera e in Norvegia

Durata dei consumabili

Fare riferimento al manuale o alla confezione del consumabile.

Carta riciclata

Questa macchina è compatibile con la carta riciclata prodotta secondo lo standard europeo EN 12281:2002 o DIN 19309. Per i prodotti che usano la tecnologia di stampa EP, la macchina può stampare su carta di 64 g/m², che contiene meno materie prime e consente una riduzione notevole dell'impatto ambientale.

Stampa fronte-retro (se applicabile)

La stampa fronte-retro consente di usare entrambe le facciate dei fogli. In questo modo è possibile risparmiare carta e ridurre le dimensioni dei documenti stampati, utilizzando meno fogli. Si consiglia di impostare questa funzione per tutti i lavori di stampa.

Programma di restituzione cartucce toner e inchiostro

Le cartucce di toner e inchiostro da riciclare verranno ritirate gratuitamente in base alle normative locali

Per informazioni sul programma di sostituzione, fare riferimento alla pagina Web di seguito o consultare l'assistenza tecnica.

https://www.ricoh-return.com/

Efficienza energetica

La quantità di elettricità consumata dalla macchina dipende dalle specifiche tecniche e dal modo in cui viene utilizzata. La macchina è progettata per consentire di ridurre i costi energetici passando al modo Pronto dopo aver stampato l'ultima pagina. Se necessario, è possibile riprendere immediatamente la stampa da questa modalità.

Se non è necessario stampare altri documenti, dopo un certo periodo di tempo il dispositivo passa al modo risparmio energia.

In queste modalità, la macchina consuma meno energia (watt). Se è necessario stampare di nuovo, il ripristino dal modo risparmio energia richiede un tempo leggermente maggiore rispetto al ripristino dal modo Pronto.

Per ottenere il massimo risparmio energetico, si consiglia di usare l'impostazione predefinita per la gestione dell'alimentazione.

I prodotti compatibili con i requisiti Energy Star hanno un'efficienza energetica elevata.

Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE)



In conformità con l'Articolo 20 della direttiva sulle batterie 2006/66/CE Informazioni per l'utente finale, Allegato II, il simbolo sopraindicato viene stampato su batterie e accumulatori.

Questo simbolo indica che nell'Unione europea le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata non solo per i prodotti elettrici ed elettronici usati, ma anche per le batterie e gli accumulatori.

Smaltirli correttamente nel proprio centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

Note per gli utenti dell'unità fax



Dichiarazione di conformità

Avviso agli utenti dei Paesi dell'Area Economica Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti ed alle disposizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Avviso per gli utenti che accedono alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) analogica nei Paesi CEE.

Questo prodotto è stato progettato in modo da essere in grado di accedere alla PSTN analogica in tutti i Paesi CEE. La compatibilità alla PSTN locale dipende dalle impostazioni di commutazione del software. Se ci si trasferisce in un altro Paese, rivolgersi al centro assistenza. In caso di problemi, rivolgersi prima di tutto al centro assistenza.

La dichiarazione di conformità CE è disponibile accedendo all'URL:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ e selezionando il prodotto interessato.

Note per gli utenti (Nuova Zelanda)

La concessione di Telepermit per ogni apparecchio terminale indica solo che Telecom ha accettato
che il terminale rispetta le condizioni minime per connessione alla rete. Non indica alcuna
approvazione del prodotto da parte di Telecom, né fornisce alcun tipo di garanzia. Soprattutto,

non fornisce alcuna garanzia che ogni apparecchio funzionerà correttamente in tutti gli aspetti con un altro apparecchio Telepermit di diversa marca o modello, né implica che un prodotto è compatibile con tutti i servizi di rete di Telecom.

- Questo apparecchio non è in grado, in qualsiasi condizione operativa, di funzionare correttamente a velocità più elevate di quelle per cui è stato progettato. Telecom non si assume alcuna responsabilità in caso di difficoltà in tali circostanze.
- La memoria dei dispositivi collegati alla porta telefonica potrebbe essere cancellata se il fax è
 online per un periodo di tempo lungo. Per evitare questa situazione, tali dispositivi dovrebbero
 disporre di una funzione per la batteria oppure per il backup della memoria.
- Il dispositivo potrebbe squillare o emettere dei suoni quando alla stessa linea sono collegate altre periferiche. In questo caso, il problema NON deve essere segnalato al servizio guasti Telecom.
- Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata in qualsiasi circostanza che possa costituire un pericolo per altri clienti Telecom.
- Le apparecchiature Telepermit possono essere collegate solo alla porta ausiliaria del telefono. La
 porta ausiliaria del telefono non è progettata specificamente per apparecchiature connesse tramite
 spina a tre poli, in quanto potrebbero non rispondere alle chiamate in arrivo.

Istruzioni di sicurezza importanti <u>Regione</u>



Note per gli utenti in California

Materiale perclorato - trattare in modo adeguato. Vedere: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate

Programma ENERGY STAR

ENERGY STAR® Requisiti del programma per dispositivi di elaborazione immagini



I requisiti del programma ENERGY STAR[®] per i dispositivi di elaborazione immagini incoraggiano il risparmio energetico promuovendo computer e altri dispositivi per ufficio efficienti dal punto di vista energetico.

Questo programma sostiene lo sviluppo e la diffusione di prodotti volti al risparmio energetico.

È un programma aperto al quale i produttori partecipano spontaneamente.

I prodotti coinvolti sono i computer, i monitor, le stampanti, i fax, le copiatrici, gli scanner e i dispositivi multifunzione. Gli standard Energy Star e i loghi sono uniformi a livello mondiale.

Risparmio energetico

La macchina è dotata dei seguenti modi Risparmio energia: Modo risparmio energia 1 e Modo risparmio energia 2. Se la macchina è rimasta inattiva per un determinato periodo di tempo, entra automaticamente in modo risparmio energia.

La macchina esce dalla modalità di risparmio energia non appena riceve un lavoro di stampa, viene stampato un fax o viene premuto un tasto qualsiasi.

Modo risparmio energia 1

La macchina attiva il Modo risparmio energia 1 se è rimasta inattiva per circa 30 secondi. È necessario meno tempo per riavviare la stampante dal Modo risparmio energia 1 rispetto al Modo risparmio energia 2 o a quando la stampante è spenta. Nel Modo risparmio energia 1, tuttavia, il consumo è superiore rispetto al Modo risparmio energia 2.

Modo risparmio energia 2

La macchina attiva il Modo risparmio energia 2 allo scadere del periodo di tempo specificato per quest'impostazione. Il consumo energetico della stampante è inferiore ne Modo risparmio energia 2 rispetto al Modo risparmio energia 1, tuttavia è necessario un tempo superiore per far ripartire la stampante dal Modo risparmio energia 2 rispetto al Modo risparmio energia 1.

Specifiche

Modo risparmio energia 1	Consumo di energia	50 W o inferiore
	Tempo predefinito	30 secondi
	Tempo di recupero	10 secondi o meno
Modo risparmio energia 2	Consumo di energia	5,0 W o inferiore
	Tempo predefinito	1 minuto
	Tempo di recupero	20 secondi

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di risparmio energetico, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".




- Anche se è abilitato il Modo risparmio energia 2, la macchina non attiva tale modalità per due ore se è abilitato il Modo bassa umidità. Tuttavia la macchina attiverà normalmente il Modo risparmio energia 1 (anche quando tale modalità non è abilitata).
- Per informazioni dettagliate sul Modo bassa umidità, vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

1. Guida alla macchina

Guida ai componenti

Questa sezione contiene i nomi dei diversi componenti del lato anteriore e posteriore della macchina e ne illustra le funzioni.

Esterno

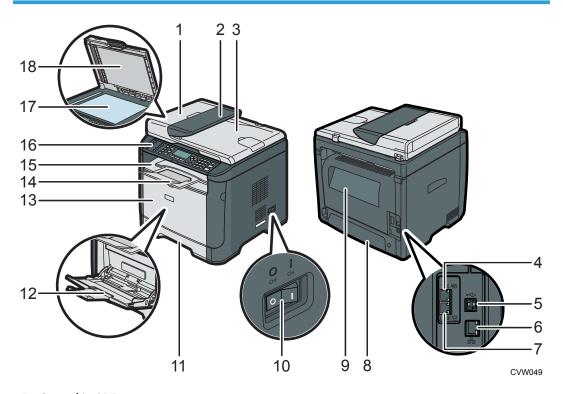

1. Coperchio ADF

Aprire lo sportello per rimuovere gli originali inceppati nell'ADF.

2. Vassoio di alimentazione per l'ADF

Posizionare qui le pile di originali. Verranno alimentati automaticamente. Questo vassoio può contenere fino a 35 fogli di carta comune.

3. Alimentatore automatico originali (Coprioriginali)

L'ADF è integrato nel coprioriginali. Aprirlo per collocare i documenti sul vetro di esposizione.

4. Connettore telefonico esterno

Per collegare un telefono esterno.

5. Porta USB

Per collegare l'apparecchio al computer tramite un cavo USB.

6. Porta Ethernet

Per collegare la macchina alla rete tramite un cavo d'interfaccia di rete.

7. Connettore interfaccia linea G3 (analogica)

Per collegare una linea telefonica.

8. Sportello posteriore vassoio 1

Quando nel vassoio 1 si carica carta più lunga del formato A4, rimuovere questo sportello.

9. Sportello posteriore

Aprire lo sportello per rimuovere la carta inceppata o per stampare su buste.

10. Interruttore principale

Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere la stampante.

11. Vassoio 1

Questo vassoio può contenere fino a 250 fogli di carta comune.

12. Vassoio bypass

Questo vassoio può contenere fino a 50 fogli di carta comune.

13. Sportello anteriore

Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia di stampa o per rimuovere la carta inceppata.

14. Guide di blocco

Alzare la guida per impedire la caduta della carta.

15. Vassoio standard

I fogli stampati vengono consegnati qui. Qui è possibile impilare fino a 50 fogli di carta comune.

16. Pannello di controllo

Contiene uno schermo e i tasti per il controllo della macchina.


17. Vetro di esposizione

Collocare gli originali qui inserendo un foglio alla volta.

18. Copertura del vetro di esposizione

Aprire questa parte per collocare gli originali sul vetro di esposizione.

Interno

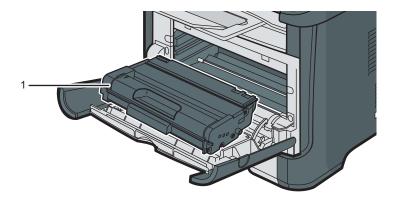


CVW037

1. Cartuccia di stampa

È un consumabile sostituibile indispensabile per la stampa su carta. Deve essere sostituito quando l'Indicatore Fine toner/carta lampeggia in rosso. Per informazioni dettagliate sulla sostituzione della cartuccia, vedere P.213 "Sostituire la cartuccia di stampa".

Pannello di controllo

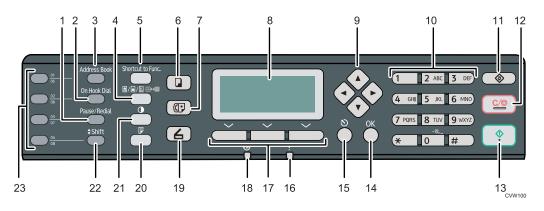

1. Pulsante [Pause/Redial]

Premere per inserire una pausa in un numero di fax o per visualizzare l'ultima scansione o destinazione fax utilizzata.

2. Pulsante [On Hook Dial]

Premere per utilizzare la funzione amplificato in ricezione per controllare lo stato del destinatario durante l'invio di un fax.

3. Pulsante [Address Book]

Premere per selezionare una destinazione fax o scansione dalla Rubrica.

4. Tasto [Qualità immagine]

Premere per selezionare la qualità di scansione per il lavoro attuale.

5. Pulsante [Shortcut to Func.]

Premere per utilizzare la funzione pre-assegnata a questo tasto.

6. Tasto [Copiatrice]

Premere per passare al modo copiatrice.

7. Tasto [Fax]

Premere per passare al modo fax.

8. Schermo

Visualizza lo stato attuale e i messaggi.

9. Tasti di scorrimento

Premere per muovere il cursore nella direzione indicata da ciascun tasto.

10. Tasti numerici

Premere per inserire valori numerici per specificare impostazioni quali numeri di fax e quantità di copie, o inserire lettere per specificare nomi.

11. Tasto [Strumenti utente]

Premere per visualizzare il menu di configurazione delle impostazioni di sistema della macchina.

12. Tasto [Cancella/Stop]

Premere per annullare o arrestare i lavori di stampa, la copia di documenti, la scansione, la trasmissione/ricezione di fax e altre operazioni in corso.

13. Tasto [Avvio]

Premere per avviare la trasmissione/ricezione fax, la scansione o la copia.

14. Tasto [OK]

Premere per confermare le impostazioni e i valori specificati oppure passare al livello successivo del menu.

15. Tasto [Escape]

Premere per annullare l'ultima operazione o per tornare al livello precedente del menu.

16. Indicatore Allerta

L'indicatore si illumina di rosso quando la macchina esaurisce la carta o i consumabili, quando le impostazioni carta non corrispondono a quelle specificate dal driver o quando si verificano altri errori. Lampeggia in giallo quando il toner è quasi esaurito.

17. Tasti di selezione

Premere il tasto corrispondente a un elemento visualizzato nella parte inferiore del display per selezionarlo.

18. Indicatore Acceso

L'indicatore si illumina in blu quando la macchina è accesa. Lampeggia quando viene ricevuto un lavoro di stampa e durante le operazioni di stampa, scansione o trasmissione/ricezione fax.

19. Tasto [Scanner]

Premere per passare al modo scanner.

20. Tasto [Fronte-retro]

Premere per stampare su entrambi i lati del foglio.

21. Tasto [Densità]

Premere per regolare la densità dell'immagine per il lavoro attuale.

22. Tasto [Shift]

Premere per utilizzare i Numeri rapidi da 5 a 8 quando viene specificata una destinazione di scansione o fax mediante i pulsanti one-touch.

23. Pulsanti one-touch

Premere per selezionare una destinazione Numero rapido di scansione o di fax.

Installazione della stampante

Questa sezione descrive come installare la stampante e configurare le impostazioni dopo l'installazione.

Dove installare la stampante

L'area di installazione della stampante deve essere scelta con attenzione poiché le condizioni ambientali influiscono enormemente sulle prestazioni.

ATTENZIONE

 Non utilizzare spray o solventi infiammabili in prossimità di questa macchina. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE

Non collocare contenitori, vasi di piante, tazze, articoli sanitari, farmaci, piccoli oggetti
metallici o contenitori con acqua o altri liquidi in prossimità o al di sopra della macchina. La
caduta di liquidi, oggetti o sostanze all'interno di questa macchina espone al rischio di incendi o
scosse elettriche.

AVVERTIMENTO

• Tenere la macchina lontano da umidità e polvere. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

AVVERTIMENTO

 Non posizionare la macchina su una superficie instabile o inclinata. In caso contrario, la macchina potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni.

AVVERTIMENTO

 Non posizionare oggetti pesanti sulla macchina. In caso contrario, la macchina potrebbe ribaltarsi e provocare incidenti.

ACAUTION

Collocare la macchina in un'area dalle condizioni ambientali ottimali. L'utilizzo della macchina
in un ambiente che presenta valori di umidità e temperatura al di fuori dell'intervallo
consigliato, può essere causa di incendi. Assicurasi che l'area attorno alla presa di corrente sia
sempre libera dalla polvere. L'accumulo di polvere può costituire pericolo di incendio.

AVVERTIMENTO

 Accertarsi che la stanza dove si utilizza la macchina sia ben ventilata e spaziosa. Una buona ventilazione è molto importante quando si utilizza molto la macchina.

AVVERTIMENTO


• Non ostruire le bocchette dell'aria della macchina. In caso contrario, il surriscaldamento dei componenti interni potrebbe provocare un incendio.

AVVERTIMENTO

 Tenere la macchina lontano da aria salina e gas corrosivi. Inoltre, non installare la macchina dove potrebbero verificarsi reazioni chimiche (laboratori, ecc.) perché queste potrebbero provocare malfunzionamenti.


Spazio necessario per l'installazione

Lo spazio raccomandato (o minimo) è il seguente:

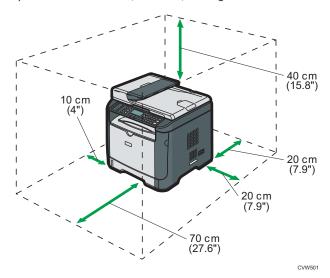

Condizioni ambientali ottimali

I livelli di temperatura ed umidità consentiti e consigliati sono i seguenti:

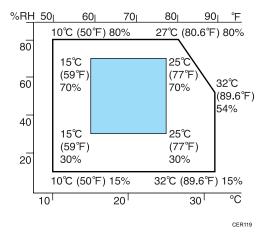

- Area bianca: intervallo permesso
- · Area blu: intervallo consigliato

Per evitare accumuli di ozono, posizionare la macchina in un locale ampio e ben ventilato, ove il ricambio d'aria sia superiore a 30 m³/h/persona.

Ambienti da evitare

(Importante

- Aree esposte alla luce diretta del sole o a luce intensa
- Aree polverose
- Aree con gas corrosivi
- Aree eccessivamente fredde, calde o umide
- Aree esposte direttamente a correnti di aria calda, fredda o a temperatura ambiente proveniente da condizionatori d'aria
- Aree esposte direttamente a calore irradiato dai termosifoni
- Ubicazioni accanto a condizionatori d'aria o umidificatori
- Accanto ad altre apparecchiature elettroniche
- Aree soggette a vibrazioni intense frequenti

Ventilazione

Quando si utilizza la macchina in uno spazio chiuso o senza ventilazione adeguata per lunghi periodi, oppure si effettuano molte stampe, è possibile che dalla macchina provenga un odore particolare.

Di conseguenza, anche la carta stampata potrebbe avere lo stesso odore.

Quando si sente un odore strano, ventilare l'area regolarmente, per mantenere confortevole lo spazio di lavoro.

• Installare la macchina in modo che i fori di ventilazione non siano diretti verso le persone.

1

• La ventilazione dovrebbe superare i 30 m³/hr/persona.

Odore di macchina nuova

Quando la macchina è nuova, emana un odore caratteristico. L'odore si attenua dopo circa una settimana.

Quando si sente un odore particolare, ventilare la stanza e farvi circolare aria a sufficienza.

Requisiti di alimentazione elettrica

- Regione A 220 240 V, 4 A, 50/60 Hz
- Regione 120 V, 7 A, 60 Hz

Assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione indicata sopra.

Installazione del driver e del software

È possibile installare il driver necessario per questa macchina utilizzando il CD-ROM incluso.

I driver forniti sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

- Driver di stampa PCL 6: Windows XP/Vista/7/8 e Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012
- Driver TWAIN: Windows XP/Vista/7/8 e Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012
- Driver WIA: Windows XP/Vista/7/8 e Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012
- Driver LAN-Fax: Windows XP/Vista/7/8, e Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato su Windows 7. La procedura effettiva potrebbe variare in base al sistema operativo utilizzato.



 Assicurarsi di scollegare il cavo USB o il cavo Ethernet dalla macchina e di spegnerla prima di iniziare l'installazione.

Installazione rapida per USB

Utilizzare l'Installazione rapida per installare il driver di stampa, il driver TWAIN, il driver WIA e il driver LAN-Fax dal CD-ROM.

- 1. Chiudere tutte le applicazioni eccetto questo manuale.
- 2. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 3. Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].
- 4. Dal menu del CD-ROM, fare clic su [Installazione rapida USB].
- 5. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione.

Installazione rapida di rete

Utilizzare l'Installazione rapida per installare il driver di stampa, il driver TWAIN, il driver WIA e il driver LAN-Fax dal CD-ROM.

- 1. Chiudere tutte le applicazioni eccetto questo manuale.
- 2. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 3. Selezionare una lingua per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].

- 4. Dal menu del CD-ROM, fare clic su [Installazione rapida di rete].
- 5. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione.

Aggiornare o eliminare il driver di stampa

Aggiornare il driver di stampa

- 1. Dal menu [Start] fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante da modificare, quindi selezionare [Proprietà stampante].
- 3. Fare clic sulla scheda [Avanzate].
- 4. Fare clic su [Nuovo driver...], quindi fare clic su [Avanti].
- 5. Fare clic su [Ottieni disco].
- 6. Fare clic su [Sfoglia...] per selezionare la posizione del driver di stampa.
- 7. Fare clic su [OK] e specificare il modello di stampante.
- 8. Fare clic su [Avanti].
- 9. Fare clic su [Fine].
- Fare clic su [OK] per chiudere la finestra delle proprietà della stampante.
- 11. Riavviare il computer.

Eliminare il driver di stampa

- 1. Dal menu [Start] fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante da eliminare, quindi selezionare [Rimuovi dispositivo].
- 3. Fare clic su [Sì].
- 4. Fare clic sull'icona di una stampante qualsiasi, quindi fare clic su [Proprietà server di stampa].
- 5. Fare clic sulla scheda [Driver].
- 6. Se è visualizzato, fare clic sul pulsante [Modifica impostazioni driver].
- 7. Fare clic su [Rimuovi...].
- 8. Selezionare [Rimuovi driver e pacchetto driver.], quindi fare clic [OK].
- 9. Fare clic su [Sì].
- 10. Fare clic su [Elimina].
- 11. Fare clic su [OK].

1

12. Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra delle proprietà del server di stampa.

1

Informazioni sugli strumenti operativi

Questa sezione descrive gli strumenti operativi di questa macchina.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo contiene uno schermo e dei tasti per il controllo della macchina. Essi consentono di configurare le varie impostazioni della macchina

Per informazioni dettagliate su come utilizzare il pannello di controllo, vedere P.137 "Configurazione della macchina utilizzando il pannello di controllo".

Web Image Monitor

È possibile controllare lo stato della macchina e configurare le impostazioni accedendo direttamente alla macchina tramite Web Image Monitor.

Per informazioni su come usare Web Image Monitor, vedere P.179 "Configurazione della macchina mediante le utilità".

Configurazione iniziale

Impostazioni iniziali

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul display viene visualizzato un menu per configurare le impostazioni descritte di seguito. Questa sezione illustra come completare l'impostazione iniziale.



- Regione B: Il codice numerico del fax è un requisito legale internazionale. Non è consentito
 dalla legge collegare un apparecchio fax al sistema telefonico se non è programmato un codice
 numerico fax. Inoltre il codice di testata fax e data e ora di trasmissione devono essere inclusi nella
 testata di tutte le pagine inviate da, verso o all'interno degli Stati Uniti.
- Assicurarsi di selezionare il codice corretto per il Paese di utilizzo. Se si seleziona il codice paese sbagliato, le trasmissioni dei fax potrebbero non riuscire.

Lingua display

La lingua selezionata qui viene utilizzata per il display.

Numero fax utente

Il numero inserito qui viene utilizzato come numero di fax della macchina. Il numero di fax può contenere i numeri da 0 a 9, spazio e "+".

Nome utente

Il nome inserito qui viene utilizzato come nome del mittente del fax.

Codice paese

Il codice paese selezionato qui viene utilizzato per configurare il formato display di data e ora, nonché le impostazioni relative alla trasmissione di un fax con i valori predefiniti del Paese d'uso.

Premere il tasto [♠] oppure [♥] per selezionare l'elemento che si desidera configurare, ed inserire il numero o il nome (fino a 20 numeri o caratteri) se richiesto, quindi premere il tasto [OK].

Per informazioni su come inserire i caratteri, vedere P.107 "Inserire i caratteri".




- È possibile modificare le impostazioni configurate durante l'impostazione iniziale in un secondo momento in [Strumenti amministr.]. È inoltre possibile impostare data e ora della macchina in [Strumenti amministr.]. Per informazioni su [Strumenti amministr.], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
- Quando è attiva l'impostazione [Stampa testata fax] nelle impostazioni di trasmissione fax, sulla
 testata di ogni fax inviato appaiono il numero fax utente registrato, il nome utente e la data e l'ora
 di trasmissione. Per informazioni su [Stampa testata fax], vedere P.147 "Impostazioni funzioni di
 trasmissione fax".

1

Cambiare il modo operativo

È possibile scegliere i modi copiatrice, scanner e fax premendo i rispettivi tasti.

Premere il tasto [Copia], [Scanner], oppure [Fax] per attivare la relativa modalità. Quando ogni modalità si attiva, si accende la luce del relativo pulsante.

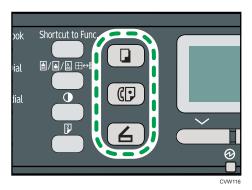

Priorità funzione

Il modo copiatrice viene selezionato automaticamente quando viene accesa la macchina oppure se il tempo impostato in [Timer auto reset sistema] trascorre senza che venga effettuata alcuna operazione mentre è visualizzata la schermata iniziale del modo corrente. È possibile cambiare il modo selezionato tramite [Priorità funzione] in [Strumenti amministr.].

Per informazioni su [Timer auto reset sistema] o su [Priorità funzione], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

Accesso multiplo

La macchina può eseguire contemporaneamente più lavori utilizzando funzioni diverse, ad esempio copiare e inviare un fax. L'esecuzione di più funzioni contemporaneamente è definita "Accesso multiplo".

La seguente tabella illustra le funzioni che possono essere eseguite contemporaneamente.

Lavoro corrente	Lavoro che si desidera eseguire contemporaneamente
	Trasmissione fax da memoria
	Ricezione in memoria fax
Copia	 Ricezione di un lavoro di stampa dal computer (la stampa vera e propria inizia al termine della copiatura)
	Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer
	Trasmissione LAN-Fax

Lavoro corrente	Lavoro che si desidera eseguire contemporaneamente
Scansione	 Trasmissione fax da memoria Stampa immediata fax Ricezione in memoria fax Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina Stampa Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer Trasmissione LAN-Fax
Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione	 Trasmissione fax da memoria Stampa immediata fax Ricezione in memoria fax Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina Stampa Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer
Trasmissione immediata fax (scansione e invio di un originale)	 Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina Stampa Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer
Trasmissione fax da memoria (invio di un fax già archiviato nella memoria della macchina)	 Copia Scansione Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina Stampa Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer
Stampa immediata fax (ricezione e stampa di un fax simultaneamente)	 Scansione *1 Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer
Ricezione memoria fax (archiviare un fax ricevuto nella memoria della macchina)	 Copia Scansione Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer

Lavoro corrente	Lavoro che si desidera eseguire contemporaneamente
Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina	 Scansione *1 Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione Trasmissione immediata fax Trasmissione fax da memoria Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer Trasmissione LAN-Fax
Stampa	 Scansione Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione Trasmissione immediata fax Trasmissione fax da memoria Trasmissione LAN-Fax
Ricezione di un lavoro LAN- Fax dal computer	 Copia Scansione Stampa immediata fax Ricezione in memoria fax Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina Trasmissione LAN-Fax
Trasmissione LAN-Fax	 Copia Scansione Scansione di un fax in memoria prima della trasmissione Stampa di un fax ricevuto nella memoria della macchina Stampa Ricezione di un lavoro LAN-Fax dal computer

* 1 La stampa di un fax potrebbe durare più a lungo del normale se contemporaneamente viene scansito un documento tramite il pannello di controllo, soprattutto se vengono scansite più pagine tramite il vetro di esposizione.



• Se si cerca di utilizzare una funzione che non può essere eseguita simultaneamente, la macchina invia un segnale sonoro (un bip) o appare un messaggio di errore sullo schermo del computer. In tal caso, riprovare dopo aver terminato il lavoro in corso.

2. Caricamento della carta

Carta supportata

Formato carta


- A4
- $8^{1}/_{2}$ " × 11" (Letter)
- 8¹/₂ " × 14 " (Legal)
- B5 JIS
- $5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " (Half Letter)
- $7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ " (Executive)
- A5
- A6
- B6 JIS
- 16K (273 × 197 mm)
- 8"×13"(F)
- $8^{1}/_{2}$ "×13"(Foolscap)
- 8¹/₄ "×13"(Folio)
- Com10 (104,8×241,3 mm)
- Monarch (98,4×190,5 mm)
- Busta C5 (162×229 mm)
- Busta C6 (114×162 mm)
- Busta DL (110×220 mm)
- Formato personalizzato

I seguenti formati carta sono supportati come formati carta personalizzati:

- Circa 90-216 mm (3,6-8,5 pollici) di larghezza
- Circa 148-356 mm (5,8-14 pollici) di lunghezza



• Se è difficile prelevare la carta stampata dal vassoio di uscita, è possibile sollevare il pannello di controllo e rendere più facilmente accessibile la carta stampata.

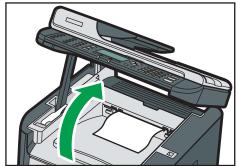

CVW056

Tipo carta

- Carta comune (65-99 g/m² (17-27 lb.))
- Carta riciclata (75-90 g/m² (20-24 lb.))
- Carta sottile (52-64 g/m² (14-17 lb.))
- Carta spessa1 (100-130 g/m² (27-35 lb.))
- Carta spessa2 (131-162 g/m² (35-43 lb.))
- Carta colorata (75-90 g/m² (20-24 lb.))
- Carta prestampata (75-90 g/m² (20-24 lb.))
- Carta preforata (75-90 g/m² (20-24 lb.))
- Carta intestata (100-130 g/m² (27-35 lb.))
- Carta di alta qualità (105-160 g/m² (28-43 lb.))
- Cartoncino (100-130 g/m² (27-35 lb.))
- Etichette (100-130 g/m² (27-35 lb.))
- Busta

Capacità carta

- Vassoio 1
 250 fogli
 (80 g/m², 20 lb.)
- Vassoio bypass
 50 fogli
 (80 g/m², 20 lb.)

Tipi di carta sconsigliati

Non utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta per stampanti a getto d'inchiostro.
- Carta incurvata, piegata o increspata
- Carta arricciata o attorcigliata
- Carta strappata
- Carta spiegazzata
- Carta umida
- Carta sporca o danneggiata
- Carta secca al punto da emettere elettricità statica
- Carta su cui è già stata fatta una stampa, ad eccezione della carta intestata prestampata.
 È probabile che si verifichino problemi di funzionamento soprattutto se si utilizza carta già

stampata con una stampante non laser (es. copiatrici monocromatiche o a colori, stampanti a getto d'inchiostro, ecc.)

- Carta speciale quale carta termica e carta carbone
- · Carta con grammatura superiore o inferiore al limite
- · Carta con finestre, fori, perforazioni, ritagli o goffratura
- Fogli di etichette adesive con colla o carta di supporto esposta
- Carta con fermagli o punti pinzatrice




- Quando si carica la carta, non toccarne la superficie.
- Anche se di tipo appropriato per la macchina, la carta conservata in modo non corretto può causare inceppamenti, alterazioni della qualità di stampa o malfunzionamenti.

Area di stampa


Il seguente diagramma mostra l'area della carta su cui la macchina può stampare.

Dal driver di stampa

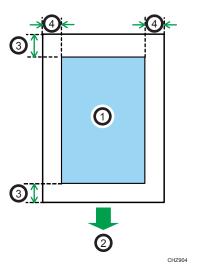

- 1. Area di stampa
- 2. Direzione di alimentazione
- 3. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)
- 4. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)

Busta

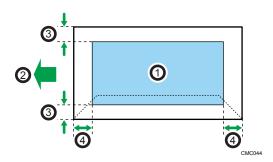


- 1. Area di stampa
- 2. Direzione di alimentazione
- 3. Circa 10 mm (0,4 pollici)
- 4. Circa 10 mm (0,4 pollici)



- L'area di stampa può variare a seconda del formato della carta, del linguaggio della stampante e delle impostazioni del driver di stampa.
- Per ottenere una migliore qualità di stampa delle buste, si raccomanda di impostare i margini destro, sinistro, superiore e inferiore ad almeno 15 mm (0,6 pollici).

Funzione copiatrice

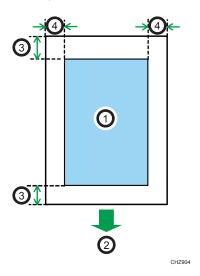


- 1. Area di stampa
- 2. Direzione di alimentazione
- 3. Circa 4 mm (0,2 pollici)
- 4. Circa 3 mm (0, 1 pollici)



• L'area di stampa può variare a seconda del formato carta.

Funzione fax

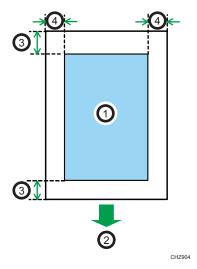

- 1. Area di stampa
- 2. Direzione di alimentazione
- 3. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)
- 4. Circa 2 mm (0,08 pollici)



• L'area di stampa può variare a seconda del formato carta.


Caricare la carta

Caricare la carta nel vassoio 1

L'esempio seguente descrive la procedura di caricamento della carta nel vassoio standard (Vassoio 1).

(Importante


- Prima di stampare su carta diversa da buste, assicurarsi di sollevare le levette sul retro della macchina all'interno dello sportello posteriore. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste.
- 1. Estrarre lentamente il vassoio 1 con entrambe le mani.

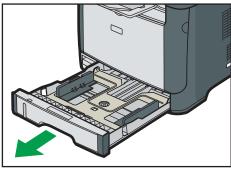

CVW005


Posizionare il vassoio su una superficie piatta.

2. Afferrare il fermaglio sulla guida carta laterale e farlo scorrere per farlo corrispondere al formato standard.

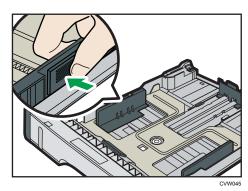

Caricando carta di formato personalizzato, posizionare la guida carta leggermente più larga rispetto al formato effettivo.


3. Afferrare la guida finale e farla scorrere verso l'interno per farla corrispondere al formato standard.

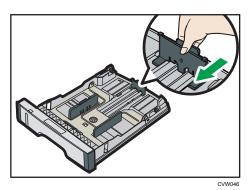

Caricando carta di formato personalizzato, posizionare la guida carta leggermente più larga rispetto al formato effettivo.

4. Caricare la nuova pila di carta con il lato stampa rivolto verso il basso.


Assicurarsi che la pila di fogli non superi l'indicatore di limite massimo posto all'interno del vassoio.

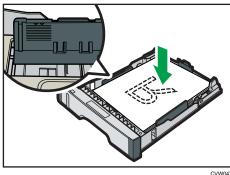

CVW04


Far scorrere le guide verso l'interno, finché non sono allineate contro i lati della carta.

Verificare che la pila di carta non superi le proiezioni sulle guide carta laterali.

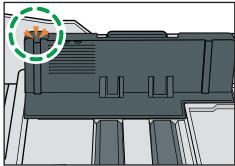

CVW032

5. Verificare che non ci siano spazi tra la carta e le guide, sia ai lati che all'estremità.

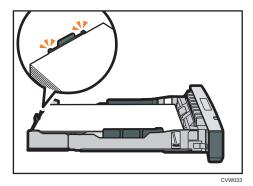

6. Inserire lentamente il vassoio 1 nella macchina.

Per evitare inceppamenti della carta, verificare che il vassoio sia ben inserito.




• L'indicatore della carta rimanente sulla parte anteriore sinistra del vassoio mostra approssimativamente quanta carta resta.

Estensione del vassoio 1 per caricare la carta

Questa sezione spiega come caricare nella macchina carta più lunga del formato A4 (297 mm).

1. Rimuovere lo sportello posteriore del vassoio 1 spingendolo al centro.

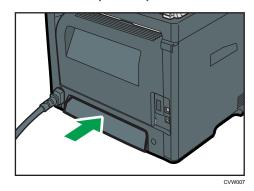


2. Estrarre lentamente il vassoio 1 con entrambe le mani.


Posizionare il vassoio su una superficie piatta.

3. Rilasciare i blocchi dell'estensione su entrambi i lati del vassoio, quindi estrarre l'estensione finché non scatta.

Assicurarsi che la superficie interna dell'estensore e la scala siano allineate.

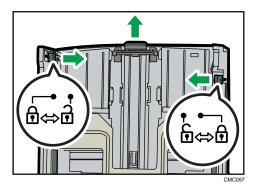

4. Bloccare l'estensione nella posizione estesa.

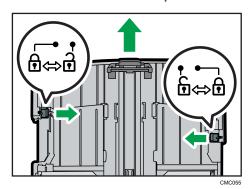

5. Seguire i passaggi da 2 a 6 in "Caricamento della carta nel vassoio 1".




- Per reinserire l'estensore, potrebbe essere necessario spingerlo con una certa forza.
- L'indicatore della carta rimanente sulla parte anteriore sinistra del vassoio mostra approssimativamente quanta carta resta.

Caricare la carta nel vassoio bypass




- Prima di stampare su carta diversa da buste, assicurarsi di sollevare le levette sul retro della macchina all'interno dello sportello posteriore. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste.
- Non caricare carta mentre è in funzione la stampante.
- 1. Aprire il vassoio bypass.


Se si carica carta di formato A4 (297 mm) o maggiore, estrarre l'estensore del vassoio bypass.

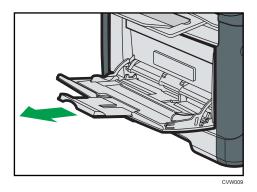

2. Far scorrere le guide laterali verso l'esterno, quindi caricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto e spingerla finché si ferma contro la macchina.

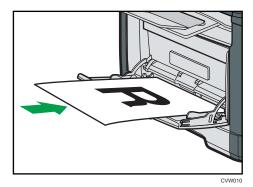

3. Regolare le guide laterali in base alla larghezza della carta.

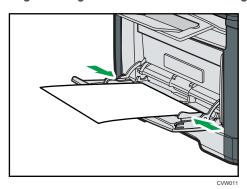


Caricare buste



 Prima della stampa su buste, verificare che le leve dell'unità di fusione all'interno dello sportello anteriore siano abbassate per evitare che le buste escano sgualcite. Inoltre, dopo la stampa,


riportare le leve nella loro posizione originale. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa quando si stampa su carta diversa da buste.

- Non utilizzare buste autoadesive. Possono causare malfunzionamenti della macchina.
- Verificare che non ci sia aria nelle buste prima di caricarle.
- Caricare insieme soltanto buste dello stesso formato e tipo.
- Prima di caricare le buste, appiattire i bordi entranti (ovvero il bordo della busta che entra nella macchina) usando una matita o un righello.
- Alcuni tipi di buste possono provocare inceppamenti, piegarsi o ridurre la qualità di stampa.
- Se nella busta sono presenti punti di spessore diverso, la qualità di stampa potrebbe risultare non uniforme. Verificare la qualità di stampa stampando una o due buste di prova.
- In un ambiente caldo ed umido, le buste in uscita potrebbero risultare piegate o stampate in modo non corretto.
- 1. Aprire il vassoio bypass.

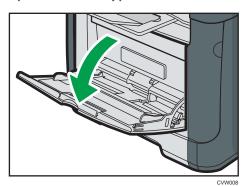


2. Far scorrere le guide laterali verso l'esterno, quindi caricare le buste con il lato stampato rivolto verso l'alto e spingerle finché si fermano contro la macchina.


Le buste con i lembi aperti devono essere stampate mantenendoli aperti, mentre quelle con i lembi chiusi devono essere stampate mantenendoli chiusi. Prima di caricare le buste, assicurarsi che siano il più piatte possibile.

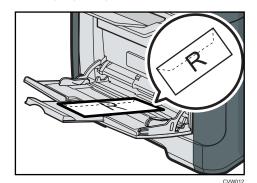

3. Regolare le guide laterali in base alla larghezza delle buste.

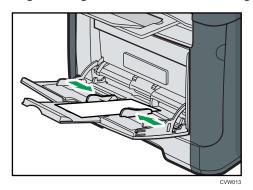


4. Aprire lo sportello posteriore.

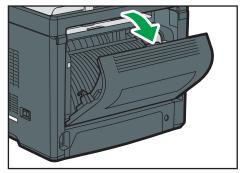

CVW015

5. Per stampare le buste, abbassare le leve da entrambi i lati fino alla posizione indicata del simbolo di una busta.

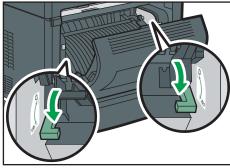

CVW016

Dopo la stampa, assicurarsi di riportare le leve nella loro posizione originale.

6. Chiudere lo sportello posteriore.



 Accertarsi di caricare le buste con i lembi a sinistra. In caso contrario, le buste potrebbero stropicciarsi. Se le buste stampate sono molto stropicciate, caricare le buste nella direzione opposta e poi
utilizzare il driver di stampa per ruotare l'oggetto di stampa di 180 gradi prima di eseguire la
stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

Specificare il tipo e il formato carta mediante il pannello di controllo

Questa sezione spiega come specificare il tipo e il formato della carta utilizzando il pannello di controllo.



- È possibile specificare il tipo e il formato della carta anche utilizzando il driver di stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
- Per stampare dal vassoio bypass, è possibile scegliere di stampare utilizzando le impostazioni del driver di stampa o quelle del pannello di controllo, selezionandole tramite [Priorità vassoio bypass] in impostazioni di sistema. Per informazioni su [Priorità vassoio bypass], vedere P.154
 "Impostazioni di sistema".
- Se nelle impostazioni di sistema è abilitata l'opzione [Continuazione automatica], la stampa si arresta momentaneamente se viene identificato un errore di tipo/formato carta. Dopo circa dieci secondi, la stampa riprende automaticamente secondo le impostazioni del pannello di controllo. Per informazioni su [Continuazione automatica], vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

Specificare il tipo di carta

Questa sezione spiega come specificare il tipo di carta.

1. Premere il tasto [Strumenti utente].



- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di Sistema], quindi premere il tasto OK.
- 3. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni vass. carta], quindi premere il tasto OK.
- Premere [[▲]] o [[▼]] per selezionare il tipo carta per il vassoio desiderato, quindi premere il tasto OK.

- 5. Premere [▲] o [▼] per selezionare il tipo di carta, quindi premere OK.
- 6. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



• È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.

Specificare carta di formato standard

Questa sezione spiega come specificare carta di formato standard.

1. Premere il tasto [Strumenti utente].



- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di Sistema], quindi premere il tasto OK.
- 3. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni vass. carta], quindi premere il tasto OK.
- Premere [▲] o [▼] per selezionare il formato carta per il vassoio desiderato, quindi premere il tasto OK.
- 5. Premere [▲], [▼], [◄] o [▶] per selezionare il formato carta, quindi premere il tasto OK.
- 6. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



• È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.

Specificare carta di formato personalizzato

Questa sezione spiega come specificare un formato carta personalizzato.



Quando si stampa, assicurarsi che il formato carta specificato nel driver di stampa concordi con
quello specificato nel pannello di controllo. In caso di non corrispondenza del formato carta,
appare un messaggio sul display. Per ignorare l'errore e stampare usando la carta non
corrispondente, vedere P.59 "Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta".

1. Premere il tasto [Strumenti utente].



- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni di Sistema], quindi premere il tasto OK.
- 3. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni vass. carta], quindi premere il tasto OK.
- Premere [[▲]] o [[▼]] per selezionare il formato carta per il vassoio desiderato, quindi premere il tasto OK.
- Premere i tasti [▲], [▼], [◄] o [▶] per selezionare [Form. pers.], quindi premere il tasto OK.
- 6. Premere [▲] o [▼] per selezionare [mm] o [pollici], quindi premere il tasto OK.
- Inserire la larghezza utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.
 Per inserire una cifra decimale, premere [*X].
- Inserire la lunghezza utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto OK.
 Per inserire una cifra decimale, premere [*\frac{\times}{2}\$].
- 9. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



• È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.

Posizionamento degli originali

Questo capitolo illustra i tipi di originali che possono essere impostati e spiega come posizionarli.

Informazioni sugli originali

Questa sezione illustra i tipi di originali posizionabili e le parti dell'originale che non possono essere acquisite.

Formato originali consigliato

Questa sezione illustra il formato raccomandato degli originali.

Vetro di esposizione

Fino a 216 mm (8,5 pollici) di larghezza, fino a 297 mm (11,7 pollici) di lunghezza

ADF

- Formato carta: da 140 a 216 mm (da $5^1/_2$ " a $8^1/_2$ ") di larghezza, da 140 a 356 mm (da $5^1/_2$ " a 14") di lunghezza
- Grammatura carta: da 52 a 120 g/m² (da 13,8 a 28,0 lb.)



- È possibile posizionare solo un foglio originale alla volta sul vetro di esposizione.
- È possibile caricare contemporaneamente fino a 50 fogli originali nell'ADF (utilizzando carta di grammatura 80 g/m², 20 lb.).

Tipi di originali non supportati dall'alimentatore automatico originali


Se posizionati nell'ADF, i seguenti tipi di originali potrebbero danneggiarsi o incepparsi, oppure potrebbero apparire linee grigie o nere sulle copie:

- Originali di formato o grammatura superiori a quanto raccomandato
- Originali pinzati o con fermagli
- Originali perforati o strappati
- · Originali arricciati, piegati o squalciti
- Originali a collage
- Originali con rivestimento, ad esempio carta termica per fax, carta artistica, carta metallizzata, carta carbone o carta conduttiva
- · Originali con tratteggio perforato
- · Originali con indici, linguette o altre parti sporgenti

- Originali appiccicosi, ad esempio carta traslucida
- Originali sottili e molto flessibili
- Originali spessi, come cartoline
- Originali rilegati, ad esempio libri
- Originali trasparenti, ad esempio lucidi o carta traslucida
- Originali con toner ancora umido o corretti con bianchetto

Area immagine non acquisibile

Anche se gli originali vengono posizionati correttamente nell'ADF o sul vetro di esposizione, è possibile che non vengano acquisiti margini di pochi millimetri su tutti i quattro lati.

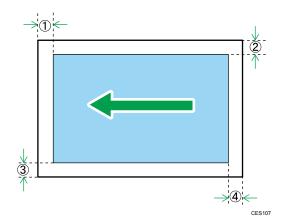

Margini quando si utilizza il vetro di esposizione

	In modalità copiatrice	In modalità scanner	In modalità fax
① Alto	4 mm	0 mm	0 mm
② Destra	3 mm	0 mm	0 mm
③ Sinistra	3 mm	O mm	O mm
④ Basso	4 mm	2 mm	0 mm

Margini quando si utilizza l'ADF

	In modalità copiatrice	In modalità scanner	In modalità fax
① Alto	4 mm	O mm	0 mm
2 Destra	3 mm	O mm	O mm

	In modalità copiatrice	In modalità scanner	In modalità fax
③ Sinistra	3 mm	O mm	O mm
④ Basso	4 mm	2 mm	0 mm

Posizionamento degli originali sul vetro di esposizione

Questa sezione illustra come sistemare gli originali sul vetro di esposizione e nell'ADF.



- Non posizionare gli originali se il toner o il liquido per correzioni non sono completamente asciutti.
 Questo potrebbe causare macchie sul vetro di esposizione, che apparirebbero sulle copie.
- Se si posizionano degli originali sia nell'ADF che sul vetro di esposizione, avranno la precedenza gli originali posizionati nell'ADF.




• La riproduzione dei colori di pennarelli o evidenziatori sugli originali è difficile e i colori potrebbero non comparire sulle copie.

1. Sollevare l'ADF.

Fare attenzione a non trattenere il vassoio di alimentazione quando si solleva l'ADF, in quanto potrebbe venire danneggiato.

2. Posizionare l'originale sul vetro di esposizione con il lato da copiare rivolto verso il basso. L'originale dovrebbe essere allineato all'angolo posteriore sinistro.

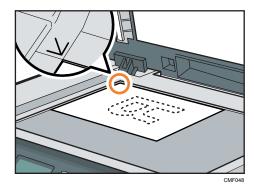

3. Abbassare l'ADF.


Quando si utilizzano originali spessi, piegati o rilegati che impediscono la chiusura completa dell'ADF, tenerlo abbassato con le mani.

Posizionamento di originali nell'alimentatore automatico originali


Con l'ADF è possibile scansire più pagine contemporaneamente.

(Importante

- Non posizionare nell'ADF originali di formati diversi contemporaneamente.
- Correggere eventuali pieghe degli originali prima di posizionarli nell'ADF.
- Per evitare che vengano alimentati più fogli contemporaneamente, sfogliare l'originale prima di posizionarlo nell'ADF.
- Posizionare accuratamente l'originale.
- 1. Aprire il coperchio del vassoio di alimentazione per l'ADF e regolare le guide secondo il formato dell'originale.

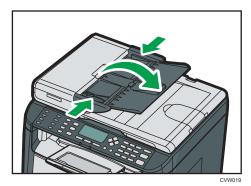

2. Posizionare nell'ADF gli originali allineati, con il lato di stampa rivolto verso l'alto. L'ultima pagina deve essere collocata in basso.

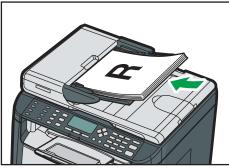

CVW02

U Nota


• Per originali più lunghi del formato A4, estrarre le estensioni del vassoio ADF.

3. Stampa dei documenti

Operazioni base

La seguente procedura spiega come effettuare operazioni di stampa di base.

1. Aprire la finestra di dialogo delle proprietà stampante dall'applicazione del documento.

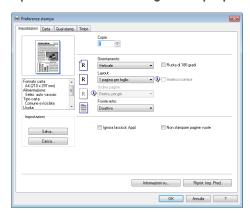

Per dettagli su ogni impostazione, cliccare su [Guida]. È anche possibile fare clic sulle icone delle informazioni per visualizzare le informazioni di configurazione.

- Impostare le opzioni desiderate e fare clic su [OK].
 La finestra di dialogo Proprietà stampante verrà chiusa.
- 3. Fare clic su [OK].



- Se si verifica un inceppamento carta, la stampa viene bloccata al termine della stampa della
 pagina corrente. Una volta rimosso l'inceppamento, la stampa riprende automaticamente dal
 punto in cui si era interrotta. Per informazioni sulla rimozione della carta inceppata, vedere P.225
 "Rimuovere gli inceppamenti carta".
- Dopo aver stampato su buste, assicurarsi di riportare le leve per la stampa su buste alla loro
 posizione originale. Lasciando le leve abbassate si possono causare problemi di qualità di stampa
 quando si stampa su carta diversa da buste. Per informazioni dettagliate relative alle leve per la
 stampa su buste, vedere P.37 "Caricamento della carta".

Annullamento di un lavoro di stampa

È possibile annullare i lavori di stampa tramite il pannello di controllo o tramite il computer, a seconda dello stato del lavoro.

Annullare un lavoro di stampa prima dell'inizio della stampa • Windows


- 1. Fare doppio clic sull'icona di stampa sulla barra delle applicazioni del computer.
- 2. Selezionare il lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla] nel menu [Documento].



- Se viene annullato un lavoro di stampa già avviato, la stampa potrebbe continuare per qualche pagina prima di essere annullata.
- Potrebbe essere necessario del tempo per annullare un lavoro di stampa di grandi dimensioni.

Annullare un lavoro durante la stampa

1. Premere il tasto [Cancella/Stop].

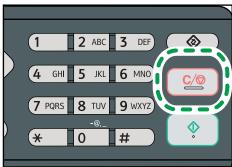

VW10

Se si verifica un errore di mancata corrispondenza della carta

La macchina segnala un errore se:

- Il tipo di carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa quando [Vass. alim.:] è impostato su [Selezione auto vassoio].
- Il formato della carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa quando è abilitato il [Rilevamento formato errato] in [Impostazioni vass. carta] nelle impostazioni di sistema.

Esistono due possibili soluzioni per questi errori:

Proseguire la stampa utilizzando la carta non corrispondente

Utilizzare la funzione Avanzamento pagina per ignorare l'errore e stampare utilizzando carta non corrispondente.

Azzerare il lavoro

Annullare la stampa.



- Per informazioni sul [Rilevamento formato errato], vedere P.154 "Impostazioni di sistema".
- Se nelle impostazioni di sistema è abilitata l'opzione [Continuazione automatica], la macchina ignora il tipo e il formato della carta e stampa su qualsiasi carta sia disponibile. La stampa si interrompe temporaneamente quando viene rilevato un errore e si riavvia automaticamente dopo circa dieci secondi, in base alle impostazioni configurate sul pannello di controllo.
- Per informazioni su [Continuazione automatica], vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

Continuare a stampare utilizzando carta non corrispondente

Se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

1. Quando appare il messaggio di errore, premere [AvanPag].



Azzerare il lavoro di stampa

1. Se viene visualizzato il messaggio di errore, premere il tasto [Cancella/Stop].



CVW10

Utilizzare varie funzioni di stampa

Questa sezione offre una breve panoramica delle varie funzioni di stampa che possono essere configurate con il driver di stampa per ottenere le stampe desiderate.

Funzioni qualità di stampa

È possibile adeguare la qualità di stampa e la tonalità del colore ai dati di stampa. Di seguito sono descritte alcune delle impostazioni di qualità di stampa che è possibile configurare.

Modificare il metodo di stampa dell'immagine

È possibile scegliere di stampare dando priorità alla qualità oppure alla velocità di stampa. Per la stampa di immagini, maggiore è la risoluzione delle immagini, maggiore sarà il tempo di stampa.

Modifica della modalità grafica

È possibile inviare informazioni grafiche alla stampante come immagini vettoriali o come immagini raster. La maggioranza di forme e motivi viene stampata più rapidamente come immagini vettoriali che come immagini raster. Tuttavia, se non si riesce a stampare determinati elementi grafici come appaiono sullo schermo, provare a stamparli come immagini raster.

Risparmio di toner durante la stampa

È possibile risparmiare toner stampando con un consumo di toner inferiore. Questo incrementa la durata della cartuccia di stampa, ma la stampa sarà leggermente più chiara.

Modifica dell'area stampabile

Quando un documento stampato su una pagina singola con una macchina viene stampato su due pagine separate con un'altra macchina, o viceversa, è possibile modificare l'area stampabile.

Modificare il metodo per scaricare i font TrueType nella macchina

Quando vengono stampati documenti contenenti caratteri nei font TrueType, nella stampa potrebbero apparire dei caratteri alterati o distorti. Modificare il metodo per scaricare i font TrueType potrebbe contribuire alla risoluzione del problema.

Modificare il motivo retinatura

Un motivo retinatura è un insieme di puntini utilizzato per simulare un colore o l'ombreggiatura di un'immagine. Se tale motivo viene modificato, cambieranno anche le caratteristiche dell'immagine. È possibile selezionare un motivo adatto all'immagine da stampare.



 A seconda del driver di stampa o del sistema operativo, alcune delle funzioni descritte sopra potrebbero non essere disponibili. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.

Funzioni di uscita stampa

È possibile specificare la forma delle stampe in uscita a seconda delle necessità. Questa sezione offre una breve panoramica di alcune delle impostazioni che è possibile specificare.

Stampare più copie di un documento

È possibile stampare più copie dello stesso documento.

Fascicolare i fogli stampati in gruppi di documenti

È possibile stampare fascicoli completi di un documento con pagine multiple separandoli (P1, P2, P1, P2 ...). Se questa funzione non viene utilizzata per la stampa di più fascicoli, i documenti usciranno impilati per pagina (P1, P1, P2, P2 ...). Questa funzione è utile per la preparazione di materiali per seminari.

Modificare l'orientamento o ruotare l'immagine

È possibile modificare l'orientamento di un'immagine da verticale a orizzontale e viceversa. È inoltre possibile ruotare l'immagine di 180 gradi. Ruotare l'immagine per impedire che venga stampata sottosopra quando viene utilizzata una carta con testata predefinita (come ad esempio la carta intestata).

Stampa di più pagine su di un unico foglio

È possibile stampare più pagine su un unico foglio.

Quando viene utilizzata questa funzione, a seconda del formato della carta e dal numero di pagine da inserire in ogni foglio, viene automaticamente selezionato un rapporto di riduzione.

Stampa su entrambi i lati del foglio (stampa fronte/retro)

È possibile stampare su entrambi i lati della carta.

Ridurre o ingrandire il documento

È possibile ridurre o ingrandire i documenti con rapporti specifici, dal 25% al 400% in incrementi di 1%. È inoltre possibile ridurre o ingrandire documenti automaticamente per adattarli a un formato specifico. Questa funzione è utile per la stampa di pagine web.

Se è selezionata l'opzione [Abilita fogli grandi], i documenti formato A3/11" × 17"/B4/8K possono essere ridotti a dimensioni supportate dalla macchina per permetterne la stampa.

Eliminare la stampa di pagine bianche

Se un lavoro di stampa contiene pagine bianche, è possibile evitare di stamparle.

Notare che l'impostazione del driver di stampa ha la priorità sull'opzione [Stampa pagina vuota] delle impostazioni stampante sul pannello di controllo.

Stampa con copertina

È possibile aggiungere una pagina di copertina al lavoro di stampa.

È possibile scegliere se lasciare la copertina bianca o se stampare la prima pagina del documento sulla copertina. Se la copertina viene inserita in un lavoro stampato in fronte/retro, è possibile stampare anche sul retro.

La carta per la copertina può essere uguale o diversa da quella utilizzata per le restanti pagine.

Stampa su un formato carta personalizzato

È possibile stampare utilizzando carta di formato non standard impostando il formato carta come formato personalizzato.

Per specificare un formato carta non standard, selezionare [Formato carta personalizzato] dall'elenco [Formato documento:], quindi fare clic sul pulsante [Formato carta personalizzato...] nella parte inferiore della finestra di dialogo per configurare il formato carta.

Sovrapporre testo sulle stampe (timbro)

È possibile sovrapporre un timbro di testo sulle stampe. Sono disponibili vari timbri predefiniti. È inoltre possibile creare il proprio timbro.



• A seconda del driver di stampa o del sistema operativo, alcune delle funzioni descritte sopra potrebbero non essere disponibili. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.


4. Copia degli originali

Schermata modo copiatrice


Questa sezione fornisce informazioni sullo schermo quando la macchina funziona in modalità copiatrice.

Quando si accende la macchina, il display visualizza automaticamente la schermata in modo copiatrice.

Se sul display è visualizzata la schermata scanner o fax, per passare alla schermata copiatrice premere il tasto [Copiatrice] sul pannello di controllo.

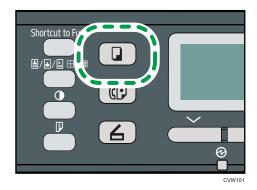

Schermata in modo standby

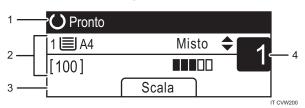

1. Stato corrente o messaggi

Visualizza lo stato corrente o i messaggi.

2. Impostazioni correnti

Visualizza le impostazioni correnti di vassoio, dimensioni di riproduzione e scansione.

3. Voci tasto selezione

Visualizza le funzioni utilizzabili premendo i relativi tasti di selezione.

4. Quantità di copie

Visualizza la quantità di copie corrente. È possibile modificare la quantità di copie utilizzando i tasti numerici.



• È possibile specificare la modalità d'avvio nell'impostazione [Priorità funzione] in [Strum. ammin.]. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

Operazioni base



- Se si posizionano degli originali sia nell'ADF che sul vetro di esposizione, avranno la precedenza gli originali posizionati nell'ADF.
- 1. Premere il tasto [Copia].



2. Collocare l'originale sul vetro di esposizione o nell'ADF. Per posizionare gli originali, vedere P.53 "Posizionamento degli originali".

Se necessario, configurare le impostazioni avanzate di copia.

- 3. Per effettuare più copie, inserire il numero di copie desiderato utilizzando i tasti numerici.
- 4. Premere il tasto [Avvio].



UNota

- Il numero massimo di copie è 99.
- È possibile cambiare il vassoio carta per il lavoro corrente premendo [▲] o [▼]. Inoltre, è possibile scegliere di cambiare automaticamente il vassoio carta in base al formato della carta (A4, Letter o 16K).
- È possibile selezionare il vassoio carta per stampare le copie in [Seleziona carta] nelle impostazioni copiatrice. Se la macchina viene impostata per passare automaticamente dal vassoio

1 al vassoio bypass a seconda del formato carta impostato, è anche possibile specificare quale vassoio deve essere utilizzato per primo dalla macchina in [Priorità vassoio carta] nelle impostazioni di sistema. Per [Seleziona carta], vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice". Per [Priorità vassoio carta], vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

- Se vengono effettuate più copie di un documento con più pagine, utilizzando l'impostazione
 [Fascicolazione] in impostazioni copiatrice, è possibile selezionare se le copie usciranno
 fascicolate o raggruppate per pagina. [Fascicolazione] non può essere usato con il vassoio
 bypass. Per [Fascicolazione], vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".
- Se si verifica un inceppamento carta, la stampa viene bloccata al termine della stampa della
 pagina corrente. Una volta rimosso l'inceppamento, la stampa riprende automaticamente dal
 punto in cui si era interrotta.
- Se si verifica un inceppamento di scansione nell'ADF, la copia viene annullata immediatamente. In questo caso, riprendere la copia degli originali iniziando dalla pagina inceppata. Per la posizione da cui rimuovere la carta inceppata, vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".

Annullamento di una copia

Durante la scansione dell'originale

Se la copia viene annullata durante la scansione dell'originale, la copia viene annullata immediatamente e non viene stampato nulla.


Quando l'originale viene collocato nell'ADF, la scansione si ferma immediatamente, tuttavia verranno copiate le pagine che sono già state scansite completamente.

Durante la stampa

Se la copia viene annullata durante la stampa, il processo viene annullato al termine della stampa della pagina corrente.

Per annullare una copia, procedere come segue.

1. Premere il tasto [Copia].

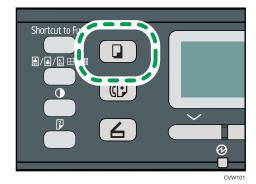


2. Premere il tasto [Cancella/Stop].



Effettuare copie ingrandite o ridotte

Esistono due modi per impostare il rapporto di riduzione/ingrandimento: utilizzare un rapporto predefinito o specificare manualmente un rapporto personalizzato.

Rapporto predefinito

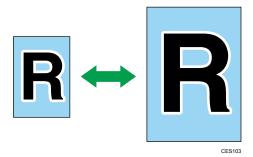

50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%


Rapporto personalizzato



Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Specificare Riduzione/Ingrandimento

1. Premere [Scala].

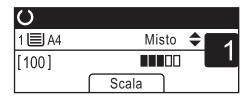

2. Premere [Riduz.], [Ingrand.] o [Zoom].

Per [Riduz.] o [Ingrand.], premere i tasti [♠], [♥], [♠] o [▶] per selezionare il rapporto desiderato.
Per [Zoom], specificare il rapporto desiderato mediante i tasti numerici.

3. Premere il tasto [OK].



- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- Per effettuare le copie sempre nel rapporto specificato, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Riduzione/Ingrand.] della macchina. Per informazioni, vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Eseguire copie combinate/fronte-retro

Questa sezione descrive come combinare e stampare più pagine (due o quattro pagine) su un lato o su entrambi i lati della carta.




- Questa funzione è disponibile solo quando l'originale è posizionato nell'ADF, non quando è
 posizionato sul vetro di esposizione.
- Per utilizzare questa funzione, il formato carta utilizzato per le copie deve essere impostato sui formati A4, Letter o Legal.

Sono disponibili le seguenti modalità di copia. Selezionare una modalità di copia in base all'originale e all'aspetto delle copie desiderato.


Copia combinata su 1 facciata

In questa modalità, un originale di due o quattro pagine viene combinato e stampato su un lato del foglio.

• Comb. 2 su 1

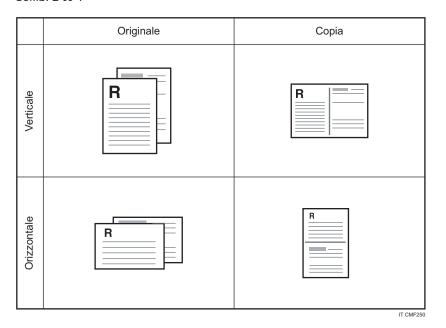

Comb. 4 su 1

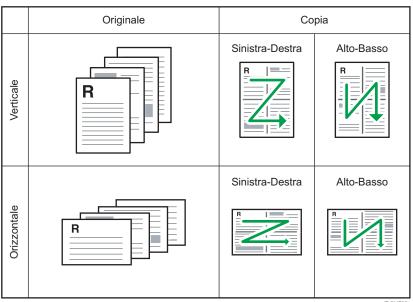


IT CMF25


Copia combinata su entrambi i lati


In questa modalità, una più pagine originali vengono combinate e stampate su entrambi i lati della carta.

• Comb. 2 su 1

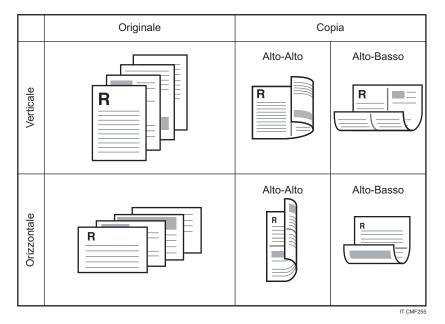


• Comb. 4 su 1

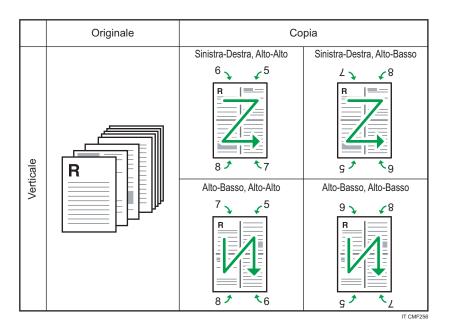

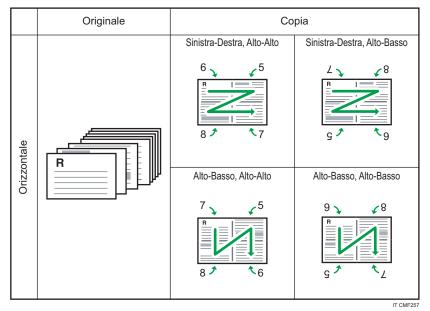


Copia 2 facciate

In questa modalità, le pagine a singola facciata sono stampate sul fronte e sul retro della carta senza essere combinate.

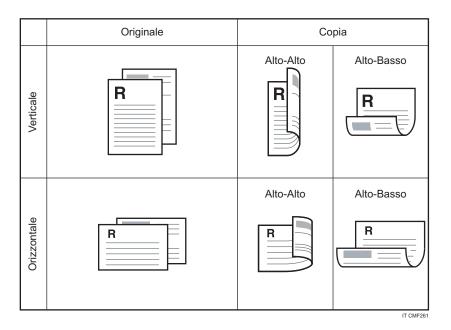

Specificare copie combinate e fronte-retro

1. Premere il tasto [Fronte-retro].

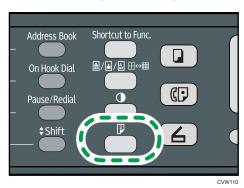

- Premere [[▲]] o [[▼]] per selezionare la modalità di copia desiderata, quindi premere il tasto OK.
- 3. Premere [♠] o [▼] per selezionare il vassoio carta e l'ordine delle pagine, quindi premere il tasto OK.

Sullo schermo apparirà la modalità di copia selezionata.



• È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.

- Per effettuare sempre le copie in modalità Combina, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Combina/Fronte-retro] della macchina. Per informazioni, vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".
- Se viene impostata la funzione di copia combinata, la funzione [Copia carta ID] verrà automaticamente disabilitata.
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.


Copiare entrambi i lati di una carta d'identità su un unico foglio

Questa sezione illustra come copiare il fronte e il retro di una carta d'identità, o di altri piccoli documenti, su un unico foglio.




- Questa funzione è disponibile solo quando l'originale viene posizionato sul vetro di esposizione, non quando viene posizionato nell'ADF.
- Per utilizzare questa funzione, il formato carta utilizzato per le copie deve essere impostato sui formati A6, A5, A4, Half Letter o Letter.

Formato carta stampata	Formato carta acquisita
A4	A5 (148×210 mm)
Letter	Half Letter (140×216 mm)
A5	A6 (105×148 mm)
Half Letter	Quarter Letter (108×140 mm)
A6	A7 (74×105 mm)

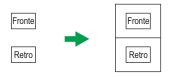

IT CES165

1. Premere il tasto [Shortcut to Func.].

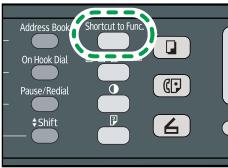


CVW10

Per utilizzare il tasto [Shortcut to Func.] per impostare la modalità copia carta d'identità per il lavoro corrente è necessario impostare [Collegamento a Funzione] nelle impostazioni amministratore su [Modo copia carta ID].

Per [Collegamento a Funzione], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".


2. Collocare l'originale sul vetro di esposizione con la faccia anteriore rivolta verso il basso e la parte superiore rivolta verso il retro della macchina.

Posizionare l'originale al centro dell'area di scansione specificata per i fogli che occupano la metà delle dimensioni della carta su cui stampare. Ad esempio, se si stampa su un foglio di carta A4, posizionare l'originale al centro dell'area di scansione A5.

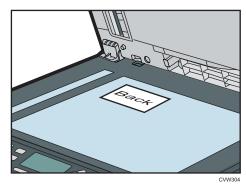


La posizione in cui collocare l'originale dipende dal formato carta.

Quando si stampa su un foglio di carta A4, A5 o A6
 Collocare la carta in modo che sia centrale rispetto all'intersezione. (La stessa posizione è valida sia per la parte anteriore sia per la parte posteriore della carta ID).

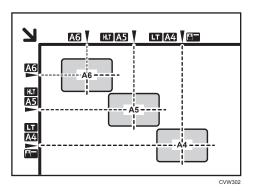

• Quando si stampa su un foglio di carta Letter o Half Letter

Collocare la carta in modo che sia centrale rispetto all'intersezione. (La stessa posizione è valida sia per la parte anteriore sia per la parte posteriore della carta ID).

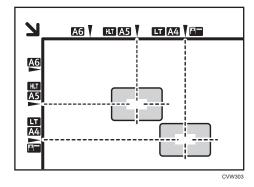

3. Premere il tasto [Avvio].

Sul display appare un messaggio che invita a collocare l'originale sul vetro di esposizione con il retro rivolto verso il basso.

4. Entro 30 secondi, collocare l'originale sul vetro di esposizione con il lato posteriore rivolto verso il basso e quello superiore rivolto verso il retro della macchina, quindi premere nuovamente il tasto [Avvio].



- Per la funzione di copia carta d'identità, è possibile impostare la macchina per stampare una linea nel mezzo della carta stampata. Specificare [Linea centrale carta ID] nelle Impostazioni Copiatrice.
- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- A prescindere dall'impostazione del rapporto di riduzione o ingrandimento della macchina, le dimensioni di una copia carta ID saranno sempre del 100%.
- Per effettuare sempre le copie nel modo copia carta ID, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Riduzione/Ingrand.] della macchina. Inoltre, se il tasto [Shortcut to Func.] non è impostato su [Modo copia carta ID], è necessario configurare l'impostazione predefinita della

macchina per effettuare copie di carte d'identità. Per [Riduzione/Ingrand.], vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".

- Se viene impostata temporaneamente questa funzione per il lavoro corrente, la copia combinata viene disabilitata automaticamente. Tuttavia, dopo aver annullato l'impostazione temporanea, la copia combinata verrà riabilitata automaticamente.
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.


Specificare le impostazioni di scansione

Questa sezione spiega come specificare la densità dell'immagine e la qualità di scansione per il lavoro corrente.

Regolazione della densità dell'immagine

Esistono cinque livelli di densità dell'immagine. Più è alto il livello di densità, più l'immagine stampata risulta scura.

1. Premere il tasto [Densità].

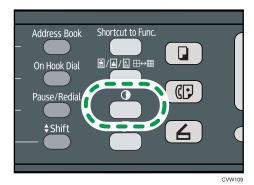

 Premere [⁴] o [[▶]] per selezionare il livello di densità desiderato, quindi premere il tasto OK.



- Premere il tasto [Escape] per rifiutare la modifica corrente e tornare alla schermata iniziale.
- Per fare sempre copie con uno specifico livello di densità, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Densità] della macchina. Per informazioni, vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Esistono tre tipi di documento:

Misto

Selezionare quando l'originale contiene sia testo sia fotografie o immagini.

Testo

Selezionare quando l'originale contiene solo testo e nessuna fotografia o immagine.


Foto

Selezionare quando l'originale contiene solo fotografie o immagini. Selezionare questa voce per i seguenti tipi di originale:

- Fotografie
- Pagine che contengono unicamente o per lo più fotografie o immagini, ad esempio pagine di riviste.

Specificare il tipo di originale

1. Premere il tasto [Qualità immagine].

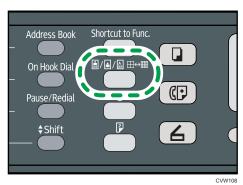

2. Premere [▲] o [▼] per selezionare il tipo di documento desiderato, quindi premere il tasto OK.



- Premere il tasto [Escape] per rifiutare la modifica corrente e tornare alla schermata iniziale.
- Per fare sempre copie con un tipo di documento specifico, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Tipo originale] della macchina. Per informazioni, vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:


- Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
- Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
- Quando si modifica la modalità della macchina.
- Quando la macchina viene spenta.
- Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

5. Scansione degli originali


Schermata modo scanner

Questa sezione fornisce informazioni sulla schermata in modo scanner.

Quando si accende la macchina, il display visualizza automaticamente la schermata in modo copiatrice. Se il display visualizza la schermata in modo copiatrice o fax, per passare alla schermata in modo scanner premere il tasto [Scanner] sul pannello di controllo.

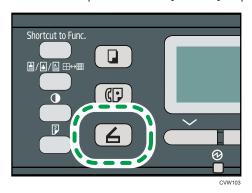

Schermata in modo standby

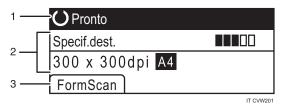

1. Stato corrente o messaggi

Visualizza lo stato corrente o i messaggi.

2. Impostazioni correnti

Visualizza la modalità scanner e le impostazioni di scansione correnti.

Quando appare "Specif.dest.":
 Possono essere utilizzate le funzioni Scan to E-mail, Scan to FTP o Scan to Folder.

3. Voci tasto selezione

Visualizza le funzioni utilizzabili premendo i relativi tasti di selezione.



 È possibile specificare il modo predefinito all'accensione macchina nell'impostazione [Priorità funzione] in [Strumenti amministr.]. Per [Priorità funzione], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

Registrare le destinazioni di scansione

Questa sezione spiega come registrare le destinazioni di scansione nella Rubrica. Per inviare i file acquisiti tramite scanner a un indirizzo e-mail (Scan to E-mail), a un server FTP (Scan to FTP) oppure a una cartella condivisa su un computer in rete (Scan to Folder), occorre prima registrare la destinazione nella Rubrica utilizzando Web Image Monitor.

(Importante


- I dati della rubrica potrebbero essere inaspettatamente persi o danneggiati. Il produttore non potrà
 essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dalla perdita di tali dati. Assicurarsi di
 creare periodicamente dei file di backup dei dati della Rubrica.
- In base all'ambiente di rete, le funzioni Scan to FTP e Scan to Folder possono richiedere
 l'inserimento di un nome utente e di una password nelle informazioni di destinazione. In questi casi,
 dopo aver registrato le destinazioni, verificare che nome utente e password siano stati inseriti
 correttamente inviando documenti di prova a tali destinazioni.

La rubrica può contenere fino a 100 voci, comprese 8 voci numeri rapidi.

Le destinazioni registrate come numeri rapidi possono essere selezionate premendo il tasto one-touch corrispondente.

- 1. Avvigre il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
- 2. Fare clic su [Destinazione numero rapido] o su [Destinazione scansione].
- Nell'elenco [Tipo di destinazione], selezionare [Indirizzo e-mail], [FTP] o [Cartella].
- 4. Registrare le informazioni necessarie.
 - Le informazioni da registrare variano in base al tipo di destinazione. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti tabelle.
- 5. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 6. Fare clic su [Applica].
- 7. Chiudere il browser Web.


Impostazioni della funzione Scan to E-mail

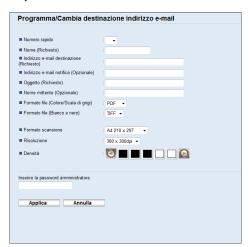

Voce	Impostazion e	Descrizione
Numero rapido	Opzionale	Selezionare quando la destinazione viene impostata come numero rapido.
Nome	Richiesto	Nome della destinazione. Il nome specificato verrà visualizzato sulla schermata quando viene selezionata una destinazione di scansione. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Indirizzo e-mail destinazione	Richiesto	Indirizzo e-mail della destinazione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Indirizzo e-mail notifica	Opzionale	Indirizzo e-mail a cui verrà inviata una notifica dopo la trasmissione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Oggetto	Richiesto	Oggetto dell'e-mail. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Nome mittente	Opzionale	Nome del mittente dell'e-mail. Il nome specificato verrà visualizzato sotto "Da" o in un campo simile dell'applicazione e-mail del destinatario. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Voce	Impostazion e	Descrizione
Formato file (Colore/Scala di grigi)	Richiesto	Formato del file acquisito a colori tramite scanner. È possibile selezionare il formato PDF o JPEG. Al contrario del formato JPEG, il formato PDF supporta documenti con pagine multiple.
Formato file (Bianco e nero)	Richiesto	Formato del file acquisito in bianco e nero tramite scanner. È possibile selezionare il formato PDF o TIFF. Entrambi i formati supportano documenti con pagine multiple.
Originale	Richiesto	Selezionare le facciate dell'originale da acquisire (1 facciata o 2 facciate) in base all'orientamento di pagina e di rilegatura.
Formato scansione	Opzionale	Selezionare il formato di scansione dell'originale scegliendo tra A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal 16K o formato personalizzato. Se viene selezionata l'opzione formato personalizzato, selezionare [mm] oppure [pollici], quindi specificare larghezza e lunghezza.
Risoluzione	Opzionale	Selezionare la risoluzione di scansione scegliendo tra 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400 o 600×600 dpi.
Densità	Opzionale	Specificare la densità dell'immagine facendo clic sul pulsante destro o sinistro. III II III è quella più tenue, mentre III III IIII IIII è quella più scura.


Impostazioni della funzione Scan to FTP

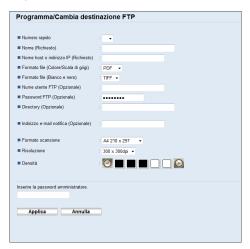

Voce	Impostazion e	Descrizione
Numero rapido	Opzionale	Selezionare quando la destinazione viene impostata come numero rapido.
Nome	Richiesto	Nome della destinazione. Il nome specificato verrà visualizzato sulla schermata quando viene selezionata una destinazione di scansione. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Nome host o indirizzo IP	Richiesto	Nome o indirizzo IP del server FTP. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Formato file (Colore/Scala di grigi)	Richiesto	Formato del file acquisito a colori tramite scanner. È possibile selezionare il formato PDF o JPEG. Al contrario del formato JPEG, il formato PDF supporta documenti con pagine multiple.
Formato file (Bianco e nero)	Richiesto	Formato del file acquisito in bianco e nero tramite scanner. È possibile selezionare il formato PDF o TIFF. Entrambi i formati supportano documenti con pagine multiple.
Nome utente FTP	Opzionale	Nome utente per l'accesso al server FTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Password FTP	Opzionale	Password per l'accesso al server FTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Voce	Impostazion e	Descrizione
Directory	Opzionale	Nome della directory del server FTP in cui vengono memorizzati i file acquisiti tramite scanner. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Indirizzo e-mail notifica	Opzionale	Indirizzo e-mail a cui verrà inviata una notifica dopo la trasmissione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Originale	Richiesto	Selezionare le facciate dell'originale da acquisire (1 facciata o 2 facciate) in base all'orientamento di pagina e di rilegatura.
Formato scansione	Opzionale	Selezionare il formato di scansione dell'originale scegliendo tra A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal o formato personalizzato. Se viene selezionata l'opzione formato personalizzato, selezionare [mm] oppure [pollici], quindi specificare larghezza e lunghezza.
Risoluzione	Opzionale	Selezionare la risoluzione di scansione scegliendo tra 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400 o 600×600 dpi.
Densità	Opzionale	Specificare la densità dell'immagine facendo clic sul pulsante destro o sinistro. III D D è quella più tenue, mentre III III IIII III è quella più scura.

Impostazioni della funzione Scan to Folder

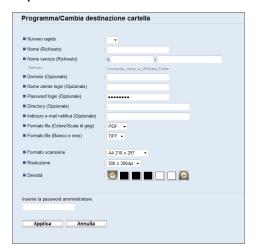

Voce	Impostazion e	Descrizione
Numero rapido	Opzionale	Selezionare quando la destinazione viene impostata come numero rapido.
Nome	Richiesto	Nome della destinazione. Il nome specificato verrà visualizzato sulla schermata quando viene selezionata una destinazione di scansione. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Nome servizio	Richiesto	Percorso della directory in cui verranno memorizzati i file acquisiti tramite scanner. Si tratta dell'indirizzo IP o del nome del computer di destinazione (può contenere un massimo di 64 caratteri) e del nome della cartella condivisa (può contenere un massimo di 32 caratteri).
Dominio	Opzionale	Specificare il nome del dominio cui il computer appartiene. Può contenere un massimo di 15 caratteri.
Nome utente login	Opzionale	Nome utente per l'accesso al computer di destinazione. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Password login	Opzionale	Password per l'accesso al computer di destinazione. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Directory	Opzionale	Directory della cartella condivisa in cui memorizzare i file acquisiti tramite scanner. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Indirizzo e-mail notifica	Opzionale	Indirizzo e-mail a cui verrà inviata una notifica dopo la trasmissione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Formato file (Colore/Scala di grigi)	Richiesto	Formato del file acquisito a colori tramite scanner. È possibile selezionare il formato PDF o JPEG. Al contrario del formato JPEG, il formato PDF supporta documenti con pagine multiple.
Formato file (Bianco e nero)	Richiesto	Formato del file acquisito in bianco e nero tramite scanner. È possibile selezionare il formato PDF o TIFF. Entrambi i formati supportano documenti con pagine multiple.

Voce	Impostazion e	Descrizione
Originale	Richiesto	Selezionare le facciate dell'originale da acquisire (1 facciata o 2 facciate) in base all'orientamento di pagina e di rilegatura.
Formato scansione	Opzionale	Selezionare il formato di scansione dell'originale scegliendo tra A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal o formato personalizzato. Se viene selezionata l'opzione formato personalizzato, selezionare [mm] oppure [pollici], quindi specificare larghezza e lunghezza.
Risoluzione	Opzionale	Selezionare la risoluzione di scansione scegliendo tra 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400 o 600×600 dpi.
Densità	Opzionale	Specificare la densità dell'immagine facendo clic sul pulsante destro o sinistro. III II III è quella più tenue, mentre III III III III III è quella più scura.



- Per inviare i file tramite e-mail, è necessario configurare correttamente le impostazioni SMTP e DNS.
- Se si utilizza la funzione Scan to E-mail, selezionare un fuso orario in base alla propria posizione geografica per inviare e-mail con data e ora di trasmissione corrette.
- Per inviare i file a un computer o a un server FTP, è necessario configurare correttamente il nome utente, la password e la directory.
- In una rete che utilizza un server DNS, specificare un nome computer in [Nome servizio] e il nome del dominio a cui appartiene il computer in [Dominio]. In questo caso, configurare anche le impostazioni relative a DNS tramite Web Image Monitor.
- Le destinazioni di scansione non possono essere registrate dal pannello di controllo.

Modificare le destinazioni di scansione

Questa sezione spiega come modificare le informazioni relative alle destinazioni registrate.

- 1. Avviare il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
- 2. Fare clic su [Destinazioni scansione].
- 3. Fare clic sul tasto [Indirizzo E-mail], [FTP] o [Cartella].

- 4. Selezionare la voce da modificare e fare clic su [Cambia].
- 5. Modificare le impostazioni secondo necessità.
- 6. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 7. Fare clic su [Applica].
- 8. Chiudere il browser Web.



• È possibile annullare l'assegnazione di un numero rapido da un pulsante One-touch dalla pagina [Destinazione numero rapido]. Per farlo, selezionare la voce desiderata, fare clic su [Elimina], quindi fare nuovamente clic su [Applica] nella pagina di conferma.

Eliminare le destinazioni di scansione

Questa sezione spiega come eliminare le destinazioni registrate.

- 1. Avviare il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
- 2. Fare clic su [Destinazioni scansione].
- 3. Fare clic sul tasto [Indirizzo E-mail], [FTP] o [Cartella].
- 4. Selezionare la voce da eliminare e fare clic su [Elimina].
- 5. Verificare che la voce selezionata sia quella da eliminare.
- 6. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 7. Fare clic su [Applica].
- 8. Chiudere il browser Web.

Operazioni base

Eseguendo la scansione mediante il pannello di controllo è possibile inviare i file tramite e-mail (Scan to E-mail), a un server FTP (Scan to FTP) o alla cartella condivisa di un computer in una rete (Scan to Folder).

Le funzioni Scan to E-mail, Scan to FTP e Scan to Folder sono disponibili solo tramite una connessione di rete.

Scan to E-mail/FTP/Folder

Questa sezione descrive le operazioni di base per l'invio di file acquisiti tramite scanner via e-mail, a un server FTP o a un computer, in base alla destinazione specificata.



- Se si posizionano degli originali sia nell'ADF che sul vetro di esposizione, avranno la precedenza gli originali posizionati nell'ADF.
- Quando si utilizzano le funzioni Scan to E-mail, Scan to FTP o Scan to Folder, è innanzitutto necessario registrare la destinazione in rubrica mediante Web Image Monitor. Per informazioni, vedere P.86 "Registrare le destinazioni di scansione".
- Collocare l'originale sul vetro di esposizione o nell'ADF. Per posizionare gli originali, vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
- 2. Premere il tasto [Scanner], quindi premere il tasto [Address Book].



cambia, visualizzando il nome corrispondente.

Altrimenti, è possibile premere il tasto [Shortcut to Func.] se [Collegamento a Funzione] nelle impostazioni amministratore è impostato su [Seleziona dest. scanner]. Per [Collegamento a Funzione], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

3. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Cerca rubrica], quindi premere il tasto OK.
Se si desidera cercare per nome una voce specifica, inserire le lettere iniziali del nome usando i tasti numerici, quindi premere il tasto OK. Ogni volta che viene digitato un carattere, la schermata


 Cercare la destinazione desiderata premendo [▲] o [▼] per scorrere la rubrica, quindi premere il tasto OK.

Quando si specifica una destinazione di scansione, le impostazioni di scansione della macchina cambiano automaticamente in base alle informazioni registrate in rubrica per la destinazione specificata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di scansione mediante il pannello di controllo. Per le impostazioni di scansione, vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".

5. Premere il tasto [Avvio].



A seconda delle impostazioni della macchina, quando si acquisisce dal vetro di esposizione, sul display potrebbe apparire la seguente schermata.

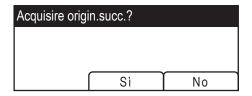

Se appare questa schermata, procedere al passaggio seguente.

- 6. Se si desidera eseguire la scansione di più originali, collocare quello successivo sul vetro di esposizione e premere [Sì]. Ripetere questo passaggio finché tutti gli originali sono stati acquisiti.
- Una volta acquisiti tutti gli originali, premere [No] per cominciare a inviare il file acquisito.



- Per annullare la scansione, premere il tasto [Scanner], quindi premere il tasto [Cancella/Stop]. I
 file acquisiti verranno scartati.
- È possibile configurare la macchina per effettuare scansioni in bianco e nero, a colori o in scala di grigi modificando l'impostazione [Modo scansione] nelle impostazioni dello scanner. Per informazioni, vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".
- È inoltre possibile specificare una destinazione utilizzando i pulsanti one- touch o il tasto [Pause/ Redial]. Per informazioni, vedere P.96.

- Se nelle impostazioni dello scanner è abilitata l'impostazione [Scansione continua], è possibile
 collocare ripetutamente gli originali sul vetro di esposizione per un'unica procedura di scansione.
 Per informazioni, vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".
- Se nelle impostazioni dello scanner [Tipo file] è impostato su [Multipagina], è possibile acquisire
 più pagine per creare un singolo file PDF o TIFF contenente tutte le pagine. Tuttavia, se il file è in
 formato JPEG, verrà creato un file unico per ogni pagina scansita. Per informazioni, vedere P.98
 "Specificare le impostazioni di scansione".
- Se si verifica un'inceppamento carta nell'ADF, il lavoro di scansione verrà annullato. Rimuovere la carta inceppata e scansire nuovamente tutti gli originali. Per la posizione da cui rimuovere la carta inceppata nell'ADF, vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".

Specificare le destinazioni di scansione mediante i pulsanti one-touch o mediante il tasto [Pause/Redial]


Questa sezione spiega come specificare una destinazione mediante i seguenti tasti:

- Pulsanti one-touch
 Utilizzarli per specificare le destinazioni registrate come numeri rapidi.
- Pulsante [Pause/Redial]
 Premere per impostare l'ultima destinazione utilizzata come destinazione del lavoro corrente.

Usare i pulsanti one-touch


Premere il pulsante one-touch in cui è registrata la voce numero rapido desiderata.

Premere il tasto [Shift] per utilizzare i numeri rapidi da 5 a 8.

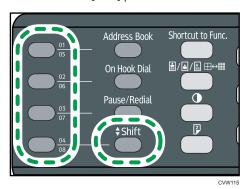

Utilizzare il tasto [Pause/Redial]

Premere il tasto [Pause/Redial] per selezionare l'ultima destinazione utilizzata.

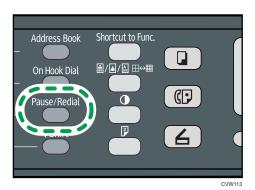



- Quando si specifica una destinazione di scansione, le impostazioni di scansione della macchina cambiano automaticamente in base alle informazioni registrate in rubrica per la destinazione specificata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di scansione mediante il pannello di controllo. Per le impostazioni di scansione, vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".
- Il tasto [Pause/Redial] non funziona per la prima scansione effettuata dopo l'accensione della macchina.
- Per selezionare destinazioni non registrate come numeri rapidi, utilizzare il tasto [Address Book].
 Per specificare le destinazioni usando il tasto [Address Book], vedere P.94 "Scan to E-mail/FTP/Folder".


Specificare le impostazioni di scansione

Quando si specifica una destinazione di scansione, le impostazioni di scansione della macchina cambiano automaticamente in base alle informazioni registrate in rubrica per la destinazione specificata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di scansione per il lavoro corrente mediante il pannello di controllo.

Specificare il formato di scansione in base al formato dell'originale

Questa sezione spiega come impostare il formato di scansione in base al formato dell'originale in uso.

1. Premere [FormScan].

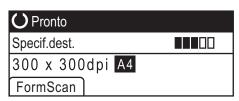

- Premere [▲] o [▼] per selezionare il formato dell'originale, quindi premere il tasto OK.
 Se non è stato selezionato [Form. pers.], non è necessario effettuare i passaggi rimanenti della procedura.
- 3. Premere [$^{\blacktriangle}$] o [$^{\blacktriangledown}$] per selezionare [mm] o [pollici], quindi premere il tasto OK.
- Inserire la larghezza utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto OK.
 Per inserire una cifra decimale, premere [*X*].
- Inserire la lunghezza utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto OK.
 Per inserire una cifra decimale, premere [*X*].



- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- Per utilizzare sempre un formato di scansione specifico, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Formato scansione] della macchina. Per informazioni, vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.


• Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Regolare la densità dell'immagine

Questa sezione spiega come regolare la densità dell'immagine per il lavoro corrente.

Esistono cinque livelli di densità dell'immagine. Più è alto il livello di densità, più l'immagine scansita risulterà scura.

1. Premere il tasto [Densità].

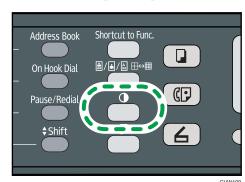

 Premere [⁴] o [▶] per selezionare il livello di densità desiderato, quindi premere il tasto OK.



- Premere il tasto [Escape] per rifiutare la modifica corrente e tornare alla schermata iniziale.
- Per utilizzare sempre un livello di densità specifico per scansire i documenti, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Densità] della macchina. Per informazioni, vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
- Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Specificare la risoluzione

Questa sezione spiega come specificare la risoluzione di scansione per il lavoro corrente.

Esistono sei risoluzioni di scansione. Maggiore è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine, ma anche maggiori le dimensioni del file.

1. Premere il tasto [Qualità immagine].



Premere [♠], [▼], [◄] o [▶] per selezionare la risoluzione desiderata, quindi premere il tasto OK.



- Premere il tasto [Escape] per rifiutare la modifica corrente e tornare alla schermata iniziale.
- Per utilizzare sempre uno specifico livello di risoluzione nella scansione di documenti, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Risoluzione] della macchina. Per informazioni, vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per informazioni, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Scansione da un computer


La funzione di scansione da un computer collegato tramite rete o USB (scansione TWAIN e scansione WIA) consente di azionare la macchina e di acquisire gli originali direttamente nel computer.

Scansione TWAIN

La scansione TWAIN è possibile se nel computer è in esecuzione un'applicazione compatibile con TWAIN.

- 1. Posizionare l'originale sul vetro di esposizione.
- Aprire dal proprio computer la finestra di dialogo delle proprietà della macchina tramite un'applicazione compatibile con TWAIN.
- Configurare le impostazioni di scansione desiderate nella finestra di dialogo, quindi fare clic su [Scansione].

Impostazioni configurabili nella finestra di dialogo TWAIN

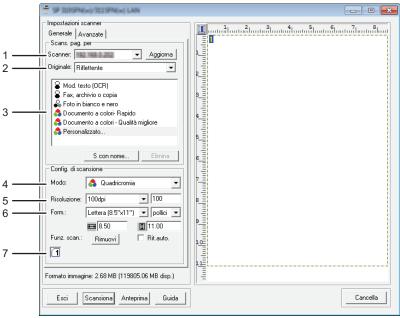

IT CVW301

1. Scanner:

Selezionare lo scanner che si desidera utilizzare. Lo scanner selezionato diventa lo scanner predefinito. Fare clic su [Aggiorna] per visualizzare tutti gli scanner disponibili connessi tramite USB o tramite la rete.

2. Originale:

Selezionare [Riflettente] per scansire documenti dal vetro di esposizione, o [Alimentatore automatico originali (ADF)] per scansire dall'ADF.

3. Tipo originale

A seconda dell'originale, selezionare un'impostazione dalle opzioni elencate di seguito oppure selezionare [Personalizzato...] per configurare le impostazioni di scansione personalizzate. "Modo", "Risoluzione" e "Formato" in "Configurazione scansione" cambieranno a seconda delle impostazioni del tipo originale che vengono selezionate qui.

• Quando si utilizza il vetro di esposizione:

```
[Mod. testo (OCR)]
[Fax, archivio o copia]
[Foto in bianco e nero]
[Documento a colori - Rapido]
[Documento a colori - Qualità migliore]
```

[Personalizzato...]

• Quando si utilizza l'ADF:

```
[ADF-Rapido]
[ADF-Migliore]
[ADF-Grigio]
[Personalizzato...]
```

4. Modo:

Selezionare scegliendo tra a colori, scala di grigi o bianco e nero.

5. Risoluzione:

Selezionare una risoluzione dalla lista. Se si seleziona [Definito dall'utente], inserire un valore di risoluzione direttamente nella finestra di modifica. Aumentando la risoluzione, aumentano anche le dimensioni del file e i tempi di scansione.

Le risoluzioni disponibili variano in base a dove viene posizionato l'originale.

• Quando si utilizza il vetro di esposizione:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dpi, Definito dall'utente

• Quando si utilizza l'ADF:

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Definito dall'utente

6. Form.:

Selezionare il formato di scansione. Se si seleziona [Definito dall'utente], inserire il formato di scansione direttamente nella finestra di modifica. È inoltre possibile modificare il formato di scansione mediante il mouse nell'area di anteprima. È possibile selezionare l'unità di misura scegliendo tra [cm], [pollici] o [pixel]. Le risoluzioni disponibili variano in base a dove viene posizionato l'originale. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida del driver TWAIN.

7. Funz. scan.: (quando si usa il vetro di esposizione)

Visualizza un massimo di 10 aree di scansione precedentemente utilizzate. Per eliminare una funzione di scansione, selezionare il numero della funzione e fare clic su [Rimuovi]. È possibile selezionare [Rit.auto.] per fare in modo che lo scanner rilevi automaticamente il formato dell'originale.

U Nota

- Se le dimensioni dei dati di scansione superano la capacità della memoria, appare un messaggio di errore e la scansione viene annullata. In questo caso, specificare una risoluzione minore e scansire nuovamente l'originale.
- Per ulteriori dettagli, consultare la Guida del driver TWAIN.

Operazioni di base per la scansione WIA

- 1. Posizionare l'originale sul vetro di esposizione.
- 2. Dal menu [Start] sul computer, fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del modello di stampante che si desidera utilizzare, quindi fare clic su [Avvia scansione] per aprire la finestra di dialogo per le impostazioni di scansione.
- 4. Configurare le impostazioni di scansione desiderate nella finestra di dialogo, quindi fare clic su [Scansione].
- 5. Fare clic su [Importa].


6. Invio e ricezione di un fax

Schermata modo fax


Questa sezione fornisce informazioni relative alla schermata in modalità fax.

Quando si accende la macchina, il display visualizza automaticamente la schermata in modo copiatrice.

Se sul display sono visualizzati la schermata in modo copiatrice o scanner, per passare alla schermata in modo fax premere il tasto [Fax] sul pannello di controllo.

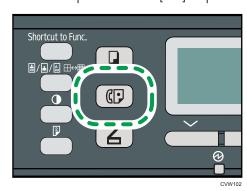

Schermata in modo standby

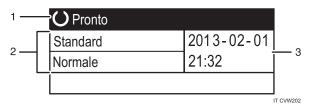

1. Stato corrente o messaggi

Visualizza lo stato corrente o i messaggi.

2. Impostazioni correnti

Visualizza le impostazioni attuali di risoluzione e densità.

3. Data e ora correnti

Visualizza la data e l'ora correnti.



- È possibile specificare il modo predefinito all'accensione macchina nell'impostazione [Priorità funzione] in [Strumenti amministr.]. Per [Priorità funzione], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
- È possibile specificare il formato di visualizzione di data e ora in [Imposta data/ora] in [Strumenti amministr.]. Per le impostazioni di data e ora, vedere P.106 "Impostare la data e l'ora".

Impostare la data e l'ora

1. Premere il tasto [Strumenti utente].



- Premere il pulsante [[▲]] o [[▼]] per selezionare [Strumenti amministr.], quindi premere il pulsante [OK].
- 3. Se viene richiesta una password, inserirla utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.
- 4. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Imposta data/ora], quindi premere il tasto OK.
- 5. Premere [▲] o [▼] per visualizzare [Imposta data], quindi premere il tasto OK.
- 6. Premere [♠] o [♥] per selezionare il formato data desiderato, quindi premere il tasto OK.
 Per il formato di visualizzazione di data e ora, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
- Immettere la data corrente utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].
 Premere [⁴] o [▶] per spostarsi tra i campi.
- 8. Premere [▲] o [▼] per visualizzare [Imposta ora], quindi premere il tasto OK.
- Premere [^A] o [[▼]] per selezionare il formato ora desiderato, quindi premere il tasto OK.
- 10. Immettere l'ora corrente utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [OK].
 Se è stata selezionata l'opzione [Formato 12 ore], premere [♠] o [▼] per selezionare [AM] o [PM].
 Premere [♠] o [▶] per spostarsi tra i campi.
- 11. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- È possibile specificare una password per accedere al menu [Strum. ammin.] in [Blocca strum. ammin.]. Per [Blocca strum. ammin.], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

Inserire i caratteri

Per inserire i caratteri, utilizzare i seguenti tasti:

Per inserire una cifra

Premere un tasto numerico.

Per cancellare un carattere

Premere il tasto [◀].

Per inserire un numero di fax

• Per inserire un numero

Utilizzare i tasti numerici.

• Per inserire caratteri non numerici

"**★**": premere [★].

#": Premere [#].

Pausa: premere il tasto [Pause/Redial]. Sullo schermo appare una "P".

Spazio: Premere il tasto [▶].

Per inserire un nome

È possibile inserire lettere, numeri e simboli utilizzando i tasti numerici.

Per inserire due caratteri consecutivi che utilizzano lo stesso pulsante numerico, premere il tasto [*] per spostare il cursore prima di inserire il secondo carattere.

Tasto											Νι	ume	ero	di p	ores	ssic	ni (del	tas	to									
numerico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	1																												
2	Α	Ã	Ä	Å	Æ	В	С	Ç	а	à	á	â	ã	ä	æ	b	С	Ç	2										
3	D	Ε	É	F	d	е	è	é	ê	ë	f	3																	
4	G	Н	I	g	h	i	ì	í	î	ï	4																		
5	J	K	L	j	k	Ι	5																						
6	М	Ν	Ñ	0	Õ	Ö	Ø	Œ	m	n	ñ	0	ò	ó	ô	õ	ö	Ø	œ	6									
7	Р	Q	R	S	ß	р	q	r	s	7																			
8	Т	U	Ü	٧	t	u	ù	ú	û	ü	٧	8																	
9	W	Х	Υ	Z	w	Х	у	ÿ	Z	9																			
0	0	-		!	"	,	;	:	٨	`	_	=	/		-	?	\$	@	%	&	+	()	[]	{	}	<	>
*	*																												
#	#																												

IT CMF106

U Nota

• I caratteri che possono essere inseriti dipendono dall'impostazione che si sta configurando.

• Se il numero inserito è troppo grande o troppo piccolo per l'impostazione, non verrà accettato. Se si preme il tasto OK, la macchina aumenterà o diminuirà il numero portandolo al numero massimo o minimo previsto dall'impostazione.

Registrare le destinazioni fax

Questa sezione spiega come registrare destinazioni fax nella Rubrica utilizzando il pannello di controllo. Per inserire i caratteri, vedere

La Rubrica può essere modificata anche usando Web Image Monitor.



I dati della rubrica potrebbero essere inaspettatamente persi o danneggiati. Il produttore non potrà
essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dalla perdita di tali dati. Assicurarsi di
creare periodicamente dei file di backup dei dati della Rubrica. Per informazioni sulla creazione di
file di backup, vedere P.208 "Configurazione delle impostazioni amministratore".

La Rubrica può contenere fino a 208 voci (8 numeri rapidi e 200 numeri abbreviati).

Numeri rapidi


Le destinazioni registrate come numeri rapidi possono essere selezionate premendo il tasto onetouch corrispondente.

Numeri abbreviati

Le destinazioni registrate come numeri abbreviati possono essere selezionate dalla Rubrica. Premere il tasto [Rubrica], selezionare [Cerca rubrica], quindi selezionare la voce desiderata utilizzando il tasto [A] o [V].

Registrare le destinazioni fax usando il pannello di controllo

1. Premere il tasto [Strumenti utente].

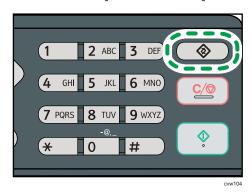

- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Rubrica], quindi premere il tasto OK.
- 3. Se viene richiesta una password, inserirla utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.
- 4. Premere [♠] o [▼] per selezionare [Destinazione numero rapido] o [Dest.numero abbreviato fax], quindi premere il tasto OK.


- 5. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Nr.], quindi inserire il numero rapido (da 1 a 8) o il numero abbreviato desiderato (da 1 a 200) utilizzando i tasti numerici.
 - Se il numero inserito è già registrato, appaiono il numero e il nome di fax registrati per quel numero.
- Premere [▲] o [▼] per selezionare [Nr.fax], quindi inserire il numero di fax (fino a 40 caratteri).
- Premere [▲] o [▼] per selezionare [Nome], quindi inserire il nome fax (fino a 20 caratteri).
- 8. Verificare l'impostazione e premere il tasto OK.
- 9. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



- Per inserire in caratteri, vedere P.107 "Inserire i caratteri".
- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- Un numero di fax può contenere i seguenti caratteri: cifre da 0 a 9, pausa, "\hfinal", "\hfinal" e spazio.
- Se necessario, inserire una pausa nel numero di fax. Prima di selezionare le cifre digitate dopo la pausa, la macchina si ferma brevemente. È possibile specificare la lunghezza del tempo di pausa nell'impostazione [Pausa] nelle impostazioni di trasmissione del fax. Per [Pausa], vedere P.147
 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".
- Per utilizzare servizi a toni su una linea a impulsi, inserire "\new " nel numero di fax. "\new " cambia momentaneamente il modo di selezione da impulsi a toni.
- Se la macchina è collegata alla rete telefonica tramite un PBX, assicurarsi di immettere il numero di accesso alla linea esterna specificato in [Numero accesso PBX] prima del numero di fax. Per il [Numero accesso PBX], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
- È possibile specificare una password per accedere al menu [Rubrica] in [Blocca strum. ammin.]. Per [Blocca strum. ammin.], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

Modificare o eliminare destinazioni fax

1. Premere il tasto [Strumenti utente].

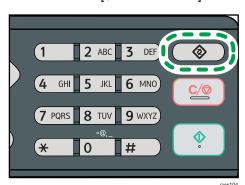

- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Rubrica], quindi premere il tasto OK.
- Se viene richiesta una password, inserirla utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.

È possibile specificare una password per accedere al menu [Rubrica] in [Blocca strum. ammin.]. Per informazioni su [Blocca strum. ammin.], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

- Premere [▲] o [▼] per selezionare [Destinazione numero rapido] o [Dest.numero abbreviato fax], quindi premere il tasto OK.
- Premere [▲]o [▼] per selezionare [Nr.], quindi inserire il numero rapido (da 1 a 8) o il numero abbreviato desiderato (da 1 a 200) utilizzando i tasti numerici.

Vengono visualizzati il numero di fax e il nome registrati per quel numero.

Premere [♠] o [▼] per selezionare [Nr.fax], quindi modificare il numero di fax (fino a 40 caratteri).

Se si intende eliminare il numero di fax, premere [\P] fino a cancellare il numero corrente.

Premere [♠] o [▼] per selezionare [Nome], quindi modificare il nome fax (fino a 20 caratteri).

Se si vuole cancellare il nome del fax, premere [◀] fino a cancellare il nome corrente.

- 8. Verificare l'impostazione e premere il tasto OK.
- 9. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



- Per informazioni su come inserire i caratteri, vedere P.107 "Inserire i caratteri".
- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- È possibile specificare una password per accedere al menu [Rubrica] in [Blocca strum. ammin.].

Registrare destinazioni fax mediante Web Image Monitor

- 1. Avvigre il browser Web ed effettuare l'accesso alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
- 2. Fare clic su [Destinazione numero rapido] o [Destinazione numero abbreviato fax].
- 3. Nell'elenco [Tipo di destinazione], selezionare [Fax].
- 4. Selezionare [Numero rapido] o [Numero abbreviato], quindi selezionare il numero di registrazione dall'elenco.
- 5. Registrare le informazioni necessarie.
- 6. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 7. Fare clic su [Applica].
- 8. Chiudere il browser Web.

Impostazioni della destinazione fax



Voce	Impostazione	Descrizione							
Numero rapido / Numero abbreviato	Richiesto	Selezionare il numero in cui si desidera registrare la destinazione del numero rapido o del numero abbreviato.							
Nome	Opzionale	Nome della destinazione. Il nome specificato verrà visualizzato sulla schermata quando si seleziona una destinazione fax. Può contenere fino a 20 caratteri.							
Numero fax	Richiesto	Numero fax della destinazione. Può contenere fino a 40 caratteri. Se la macchina è collegata alla rete telefonica tramite un PBX, assicurarsi di immettere il numero di accesso alla linea esterna specificato in [Numero accesso PBX] prima del numero di fax. Per il [Numero accesso PBX], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".							



- Un numero di fax può contenere i seguenti caratteri: cifre da 0 a 9, "P" (pausa), "★", "#", "-" e spazio.
- Se necessario, inserire una pausa nel numero di fax. Prima di selezionare le cifre digitate dopo la pausa, la macchina si ferma brevemente. È possibile specificare la lunghezza del tempo di pausa nell'impostazione [Pausa] nelle impostazioni di trasmissione del fax. Per [Pausa], vedere P.147
 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".
- Per i dettagli sull'utilizzo di Web Image Monitor, vedere P.179 "Configurazione della macchina mediante le utilità".
- Per utilizzare servizi a toni su una linea a impulsi, inserire "X" nel numero di fax. "X" cambia momentaneamente il modo di selezione da impulsi a toni.

Modificare le destinazioni fax

- 1. Avviare il browser Web ed effettuare l'accesso alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
- 2. Fare clic su [Destinazione numero rapido] o [Destinazione numero abbreviato fax].

 Se viene modificato il Numero abbreviato, andare al passaggio 4.
- 3. Fare clic su [Destinazione numero rapido fax].
- 4. Selezionare la voce da modificare e fare clic su [Cambia].

Se si vuole eliminare la voce, fare clic su [Elimina].

5. Modificare le impostazioni secondo necessità.

Per eliminare la voce, controllare la voce che è stata selezionata.

- 6. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 7. Fare clic su [Applica].
- 8. Chiudere il browser Web.

Inviare un fax



 Quando vengono inviati documenti importanti, è consigliabile chiamare il destinatario per confermare la ricezione.

Selezionare il modo di trasmissione

Esistono due tipi di trasmissione: trasmissione da memoria e trasmissione immediata.


Trasmissione da memoria

Questa modalità permette alla macchina di scansire e archiviare in memoria vari originali, per spedirli in una sola volta. È utile quando si ha fretta e si desidera rimuovere il documento dalla macchina. Questa modalità permette di inviare un fax a più destinazioni.

Trasmissione immediata

In questa modalità, la macchina acquisisce l'originale tramite scanner e lo invia contemporaneamente via fax senza archiviarlo in memoria. È utile quando si desidera inviare un originale velocemente. Questa modalità permette di specificare solo una destinazione.

Premere il tasto [Fax], quindi premere [◄] o [►].

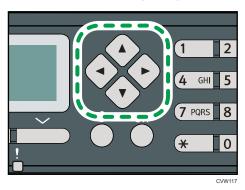

In alternativa è possibile premere il tasto [Shortcut to Func.] se [Collegamento a Funzione] nelle impostazioni amministratore è impostato su [TX immediata fax]. Per [Collegamento a Funzione], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [TX immediata], quindi premere il tasto OK.
- Premere [▲] o [▼] per selezionare [Disattivo], [Attivo] o [Solo prossimo fax], quindi premere il tasto OK.

Per la trasmissione da memoria selezionare [Disattivo].

Per la trasmissione immediata selezionare [Attivo] o [Solo prossimo fax].

4. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.






• È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.

Operazioni di base per inviare un fax



- Se si posizionano degli originali sia nell'ADF che sul vetro di esposizione, avranno la precedenza gli originali posizionati nell'ADF.
- 1. Premere il tasto [Fax].

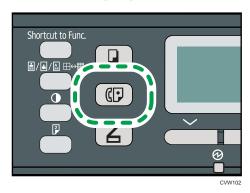

- 2. Collocare l'originale sul vetro di esposizione o nell'ADF. Per posizionare gli originali, vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
- 3. Immettere il numero di fax (fino a 40 caratteri) con i tasti numerici o specificare una destinazione con i tasti One Touch o la funzione dei numeri abbreviati. Per informazioni su come inserire i caratteri, vedere P.107 "Inserire i caratteri". Per informazioni dettagliate su come specificare le destinazioni utilizzando i pulsanti one-touch o i numeri abbreviati, vedere P.118 "Specificare la destinazione fax".
 - Se la macchina è collegata alla rete telefonica tramite un PBX, assicurarsi di immettere il numero di accesso alla linea esterna specificato in [Numero accesso PBX] prima del numero di fax. Per il [Numero accesso PBX], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".



- In base alle impostazioni della macchina, è possibile che venga richiesto di immettere
 nuovamente il numero di fax della destinazione, se questo è stato immesso manualmente. In
 tal caso, immettere nuovamente il numero entro 60 secondi, premere [OK], quindi premere il
 tasto [Avvio]. Se i numeri di fax non corrispondono, tornare al passaggio 3. Per la conferma
 del numero di fax, vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
- Se si utilizza il vetro di esposizione in modalità Trasmissione da memoria, verrà richiesto di collocare un altro originale. In questo caso, procedere al passaggio successivo.
- 5. Se si desidera eseguire la scansione di più originali, premere [Sì] entro 60 secondi, collocare l'originale successivo sul vetro di esposizione e premere [OK]. Ripetere questo passaggio finché tutti gli originali sono stati acquisiti.

Se non si preme [Sì] entro 60 secondi, la macchina inizierà a comporre il numero della destinazione.

6. Una volta acquisiti tutti gli originali, premere [#] per cominciare a inviare il fax.



- Un numero di fax può contenere i seguenti caratteri: cifre da 0 a 9, pausa, "\hffar*", "\hffar*" e spazio.
- Se necessario, inserire una pausa nel numero di fax. Prima di selezionare le cifre digitate dopo la pausa, la macchina si ferma brevemente. È possibile specificare la lunghezza del tempo di pausa nell'impostazione [Pausa] nelle impostazioni di trasmissione del fax. Per [Pausa], vedere P.147 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".
- Per utilizzare servizi a toni su una linea a treno d'impulsi, inserire "X" nel numero di fax. "X" cambia momentaneamente il modo di selezione da impulsi a toni.
- È possibile specificare più destinazioni e inviare il fax con trasmissione circolare. Per inviare un fax usando la funzione di trasmissione circolare, vedere P.118 "Specificare la destinazione fax".
- La macchina richiede di inserire il numero di fax due volte solo quando la destinazione viene selezionata manualmente. Non è necessario confermare le destinazioni specificate mediante i pulsanti one-touch, i numeri abbreviati o il tasto [Pause/Redial].
- Quando è attiva la modalità trasmissione da memoria, è possibile abilitare l'impostazione [Riselezione auto] nelle impostazioni di trasmissione fax, affinché la macchina riselezioni

automaticamente la destinazione se la linea è occupata o se si verifica un errore durante la trasmissione. Per [Riselezione auto], vedere P.147 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".

- Quando è attiva la modalità trasmissione da memoria, la memoria della macchina potrebbe riempirsi completamente mentre è in corso la scansione degli originali. In tal caso, sullo schermo viene visualizzato l'invito ad annullare la trasmissione o a inviare solo le pagine che sono state acquisite con successo.
- Se si verifica un inceppamento nell'ADF, la pagina inceppata non viene scansita correttamente.
 Quando nella macchina è attiva la modalità tramissione immediata, inviare nuovamente il fax cominciando dalla pagina inceppata. Quando è attiva la modalità trasmissione da memoria, scansire nuovamente tutti gli originali. Per dettagli su come rimuovere la carta inceppata nell'ADF, vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".

Annullare un fax

Per annullare l'invio di un fax, procedere come segue.

Se è attiva la modalità trasmissione immediata


Se l'invio di un fax viene annullato durante la scansione dell'originale, il processo di trasmissione del fax viene immediatamente annullato. In tal caso appare un errore sulla macchina del destinatario.

Se in modalità tramissione da memoria


Se l'invio di un fax viene annullato durante la scansione dell'originale, la macchina non invia il documento.

Se l'invio di un fax viene annullato durante la trasmissione, il processo di trasmissione viene immediatamente annullato. In tal caso appare un errore sulla macchina del destinatario.

1. Premere il tasto [Fax].

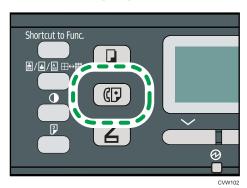

2. Premere il tasto [Cancella/Stop].

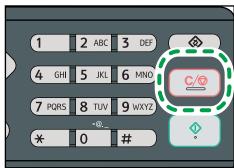

CV/W10



 Se l'invio di un fax viene annullato durante la trasmissione circolare, viene annullato l'invio solo alla destinazione corrente. Il fax verrà inviato normalmente a tutte le destinazioni successive. Per dettagli su come inviare un fax usando la funzione di trasmissione circolare, vedere P.118
 "Specificare la destinazione fax".


Specificare la destinazione fax

Oltre all'inserimento tramite i tasti numerici, è possibile specificare le destinazioni tramite le seguenti funzioni:

- Pulsanti one-touch
- Numero abbreviato
- Funzione trasmissione circolare
- Funzione riselezione

Specificare la destinazione usando i tasti one-touch


1. Premere il tasto [Fax].

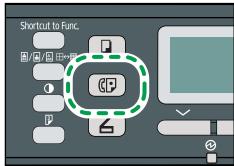

CVW102

 Premere il pulsante one-touch in cui è registrata la voce numero rapido desiderata. Per registrare i numeri rapidi, vedere P.109 "Registrare le destinazioni fax".

Premere il tasto [Shift] per utilizzare i numeri rapidi da 5 a 8 prima di premere un pulsante onetouch.

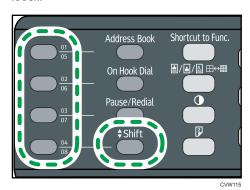




• Stampando un rapporto è possibile controllare i nomi e i numeri di fax registrati. Per stampare la lista dei numeri rapidi, vedere P.160 "Stampare liste/rapporti".

Specificare la destinazione mediante i numeri abbreviati

1. Premere il tasto [Fax].

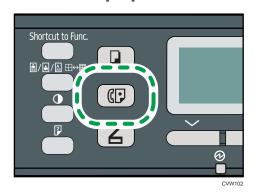



Premere [▲] o [▼] per selezionare [Cerca rubrica], quindi premere il tasto OK.

Per cercare una voce specifica in base al numero o al nome di registrazione, procedere come segue:

- Ricerca in base al numero di registrazione
 Premere nuovamente il tasto [Address Book], inserire il numero mediante i tasti numerici, quindi premere il tasto OK.
- Ricerca in base al nome
 Inserire le prime lettere del nome mediante i tasti numerici, quindi premere il tasto OK. Ogni volta che viene digitato un carattere, la schermata cambia, visualizzando il nome
- Premere [▲] o [▼] per selezionare il numero abbreviato desiderato, quindi premere il tasto OK. Per informazioni su come registrare i numeri abbreviati, vedere P.109 "Registrare le destinazioni fax".



corrispondente.


- La rubrica visualizza solo i numeri abbreviati. Utilizzare i pulsanti one-touch per specificare le destinazioni numero rapido.
- Stampando un rapporto è possibile controllare i nomi e i numeri di fax registrati. Per informazioni su come stampare la lista dei numeri rapidi, vedere P.160 "Stampare liste/rapporti".

Specificare la destinazione utilizzando la funzione trasmissione circolare

È possibile inviare un fax a più destinatari (fino a 100 destinazioni) contemporaneamente. I fax vengono inviati nell'ordine specificato.

Ö

1. Premere il tasto [Fax].

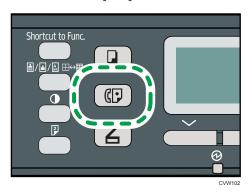

2. Per aggiungere una destinazione, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Per aggiungere una destinazione numero rapido premere il pulsante one-touch corrispondente.
- Per aggiungere una destinazione con numero abbreviato: premere il tasto [Address Book], selezionare [Cerca rubrica], selezionare una destinazione, quindi premere il tasto OK.
- Per aggiungere una destinazione specificandola manualmente, assicurarsi di aver premuto il [Nr.tasto] e digitare il numero fax di destinazione mediante i tasti numerici.

3. Premere il tasto [OK].

Premere [Lista] per visualizzare la lista delle destinazioni registrate.

Per aggiungere altre destinazioni, tornare al passaggio 2.




- Quando si specificano più destinazioni, è possibile premere il tasto [Cancella/Stop] per cancellare tutte le destinazioni.
- Se si specificano più destinazioni in modalità trasmissione immediata, la modalità passerà temporaneamente a trasmissione da memoria.
- Se si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la trasmissione circolare, verrà annullato l'invio solo alla destinazione corrente.

Specificare la destinazione tramite la funzione Riselezione

È possibile specificare l'ultima destinazione utilizzata come destinazione del lavoro corrente.

Questa funzione è utile quando si devono effettuare più invii allo stesso destinatario, poiché non è necessario inserire la destinazione ogni volta.

1. Premere il tasto [Fax].

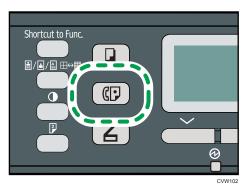

2. Premere il tasto [Pause/Redial].



Funzioni di invio utili

Prima di inviare un fax, è possibile verificare lo stato della macchina del destinatario mediante la funzione Amplificato in ricezione. Se è disponibile un secondo telefono, è possibile parlare ed inviare il fax con una sola chiamata.

(2) Importante


• Questa funzione è disponibile solo in modalità trasmissione immediata.

Invio di un fax tramite la funzione Amplificato in ricezione

La selezione amplificata permette di udire il tono dall'altoparlante interno mentre si compone un numero. Questa funzione è utile per assicurarsi che il fax venga ricevuto.

- La funzione Selezione amplificata non può essere utilizzata se nelle impostazioni amministratore è abilitato [Conferma numero fax].
- 1. Posizionare l'originale.

2. Premere il tasto [Fax].

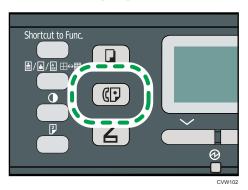


3. Premere il tasto [On Hook Dial].



"Amplificato" viene visualizzato sullo schermo.

- 4. Specificare la destinazione mediante i tasti numerici.
- 5. Se si sente un suono acuto, premere il tasto [Avvio].

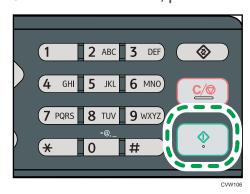

6. Premere [TX], quindi premere il tasto [Avvio].




 Per informazioni su come selezionaree il modo di trasmissione, vedere P.114 "Selezionare il modo di trasmissione".


Invio di un fax dopo una conversazione

Un telefono esterno permette di inviare un fax dopo una conversazione telefonica, senza dover riagganciare e riselezionare il numero. Questa funzione è utile per assicurarsi che il fax venga ricevuto.

- 1. Posizionare l'originale.
- 2. Premere il tasto [Fax].

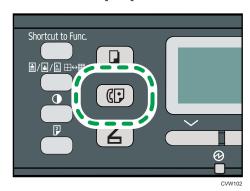

- 3. Sganciare la cornetta.
- 4. Specificare la destinazione utilizzando il telefono esterno.
- 5. Quando il destinatario risponde, chiedere di premere il tasto fax.
- 6. Se si sente un suono acuto, premere il tasto [Avvio].

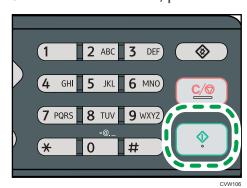

- 7. Premere [TX], quindi premere il tasto [Avvio].
- 8. Riagganciare la cornetta.

Specificare le impostazioni di scansione

Regolazione della densità dell'immagine

Questa sezione spiega come regolare la densità dell'immagine per il lavoro corrente.

Esistono tre livelli di densità dell'immagine. Più è alto il livello di densità, più l'immagine stampata risulterà scura.

1. Premere il tasto [Densità].



CVW109

 Premere [▲] o [▼] per selezionare il livello desiderato di densità, quindi premere il tasto [OK].



- Premere il tasto [Escape] per rifiutare la modifica corrente e tornare alla schermata iniziale.
- Per utilizzare sempre un livello di densità specifico per scansire i documenti, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Densità] della macchina. Per [Densità], vedere P.147 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per [Timer auto reset sistema], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Specificare la risoluzione

Questa sezione spiega come specificare la risoluzione di scansione per il lavoro corrente.

Esistono tre risoluzioni:

Standard

Selezionare quando l'originale è un documento stampato o scritto a macchina con caratteri di dimensione normale.


Dettaglio

Selezionare quando l'originale è un documento con caratteri minuti.

Foto

Selezionare quando l'originale contiene immagini come fotografie o disegni con ombreggiature.

1. Premere il tasto [Qualità immagine].

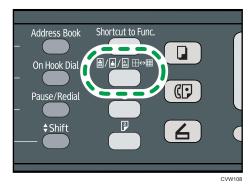

 Premere [[▲]] o [[▼]] per selezionare l'impostazione di risoluzione desiderata, quindi premere il tasto OK.



- Premere il tasto [Escape] per rifiutare la modifica corrente e tornare alla schermata iniziale.
- Per utilizzare sempre uno specifico livello di risoluzione nella scansione di documenti, è possibile modificare l'impostazione predefinita [Risoluzione] della macchina. Per [Risoluzione], vedere P.147 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".
- Nei seguenti casi le impostazioni temporanee vengono annullate:
 - Quando non avviene alcun tipo di attività durante il periodo di tempo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale. Per [Timer auto reset sistema], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".
 - Quando si preme il tasto [Cancella/Stop] durante la visualizzazione della schermata iniziale.
 - Quando si modifica la modalità della macchina.
 - Quando la macchina viene spenta.
 - Quando si modifica l'impostazione predefinita della macchina per la stessa impostazione.

Uso della funzione fax da un computer (LAN-Fax)

Questa sezione spiega come utilizzare la funzione fax della macchina per inviare fax dal computer.

Tramite la macchina, è possibile inviare un documento direttamente dal computer ad un altro fax senza dover stampare il documento.

Operazioni di base per inviare fax dal computer

Questa sezione illustra le operazioni di base per l'invio di fax dal computer.

È possibile selezionare una destinazione dalla rubrica LAN-Fax oppure digitare il numero di fax manualmente. È possibile inviare fax a un massimo di 100 destinazioni contemporaneamente.

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato sul sistema operativo Windows 7.

- Mediante la funzione LAN-Fax è possibile inviare fino a dieci pagine contemporaneamente (inclusa la copertina).
- Prima di inviare un fax, la macchina archivia tutti i dati relativi in memoria. Se la memoria si riempie durante l'archiviazione, la trasmissione del fax viene annullata. In questo caso, ridurre la risoluzione o il numero di pagine e riprovare.
- 1. Aprire il file da inviare.
- 2. Dal menu [File] fare clic su [Stampa...].
- 3. Selezionare il driver LAN-Fax come stampante e fare clic su [Stampa].
- 4. Specificare il destinatario.
 - Per specificare una destinazione dalla rubrica LAN-Fax:
 - Selezionare una destinazione da [Elenco utenti:], quindi cliccare su [Aggiungi alla Lista].
 - Ripetere l'operazione per aggiungere altre destinazioni.
 - Per inserire un numero di fax direttamente:
 - Fare clic sulla scheda [Specifica destinazione] e inserire un numero di fax (fino a 40 caratteri) in [Numero fax:], quindi fare clic su [Aggiungi alla Lista].
 - Ripetere l'operazione per aggiungere altre destinazioni.
- 5. Per allegare una copertina al fax, fare clic su [Modifica copertina] sulla scheda [Specifica destinazione], quindi selezionare la casella di controllo [Allega copertina].
 - Modificare la copertina, quindi fare clic su [OK].
 - Per ulteriori informazioni su come modificare la copertina di un fax, vedere P.132 "Modificare la copertina di un fax".

6. Fare clic su [Invia].



- Per maggiori dettagli, consultare la Guida del driver LAN-Fax.
- Un numero di fax può contenere i seguenti caratteri: cifre da 0 a 9, "P" (pausa), "\dagger", "\dagger", "\dagger" e spazio.
- Se necessario, inserire una pausa nel numero di fax. Prima di selezionare le cifre digitate dopo la pausa, la macchina si ferma brevemente. È possibile specificare la lunghezza del tempo di pausa nell'impostazione [Pausa] nelle impostazioni di trasmissione del fax. Per [Pausa], vedere P.147 "Impostazioni funzioni di trasmissione fax".
- Per utilizzare servizi a toni su una linea a treno d'impulsi, inserire "X" nel numero di fax. "X" cambia momentaneamente il modo di selezione da impulsi a toni.
- Per annullare una destinazione inserita, selezionarla in [Lista destinazioni:] e fare clic su [Cancella dalla Lista].
- È possibile registrare nella rubrica LAN-Fax il numero di fax digitato nella casella [Specificare la destinazione]. Fare clic su [Salva in Rubrica] per aprire la finestra di dialogo per registrare una destinazione.

Annullare un fax

È possibile annullare l'invio di un fax utilizzando il pannello di controllo o il computer, a seconda dello stato del lavoro.

Annullamento durante la ricezione di un fax dal computer


Se la macchina è condivisa da diversi computer, fare attenzione a non annullare il fax di un altro utente.

- Fare doppio clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni del computer.
- Selezionare il lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla] nel menu [Documento].
- 3. Fare clic su [Sì].

Annullamento durante l'invio di un fax


Annullare un fax tramite il pannello di controllo.

1. Premere il tasto [Fax].

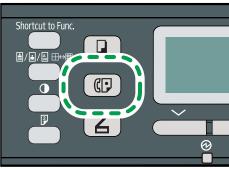

CVW1

2. Premere il tasto [Cancella/Stop].

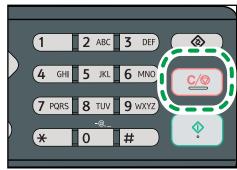

CVW1

Configurazione delle impostazioni di trasmissione

Questa sezione illustra come configurare le impostazioni di trasmissione nelle proprietà del driver LAN-Fax.

Le proprietà vengono configurate separatamente per ogni applicazione.

- 1. Dal menu [File] fare clic su [Stampa...].
- 2. Selezionare il driver LAN-Fax come stampante, quindi fare clic su un tasto come ad esempio [Preferenze].

Compare la finestra di dialogo delle proprietà del driver LAN-Fax.

- 3. Fare clic sulla scheda [Configurazione].
- 4. Configurare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [OK].

Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consultare la Guida del driver LAN-Fax.

Configurazione della rubrica LAN-Fax

Questa sezione illustra la rubrica LAN-Fax. Configurare la rubrica LAN-Fax nel computer. La rubrica LAN-Fax consente di specificare destinazioni LAN-Fax in modo rapido e semplice.

La rubrica LAN-Fax può contenere fino a 1000 voci, tra cui destinatari singoli e gruppi di destinatari.

Aprire la rubrica LAN-Fax

- 1. Dal menu [Start] fare clic su [Dispositivi e stampanti].
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver LAN-Fax, quindi fare clic su [Preferenze di stampa].
- 3. Fare clic sulla scheda [Rubrica].

Registrare le destinazioni

- 1. Aprire la rubrica LAN-Fax, quindi fare clic su [Aggiungi utente].
- 2. Inserire le informazioni sulla destinazione.
 - È obbligatorio inserire il nome di un contatto e il numero di fax.
- 3. Fare clic su [OK].

Modificare le destinazioni

- Aprire la rubrica LAN-Fax, selezionare la destinazione da modificare dall'[Elenco utenti:], quindi fare clic su [Modifica].
- 2. Modificare le informazioni, quindi fare clic su [OK].

Per registrare una nuova destinazione modificando le informazioni, fare clic su [Salva come nuovo ute.]. Questa funzione è utile per registrare una serie di destinazioni contenenti informazioni simili. Per chiudere la finestra di dialogo senza modificare la destinazione originaria, fare clic su [Annulla].

Registrare gruppi

- 1. Aprire la rubrica LAN-Fax, quindi fare clic su [Aggiungi gruppo].
- 2. Inserire il nome del gruppo in [Nome gruppo].

 Selezionare la destinazione da inserire nel gruppo da [Elenco utenti:], quindi fare clic su [Agg.].

Per eliminare una destinazione dal gruppo, selezionarla dalla[Lista membri gruppo:] e fare clic su [Cancella dalla Lista].

4. Fare clic su [OK].

Modificare i gruppi

- Aprire la rubrica LAN-Fax, selezionare il gruppo da modificare dall'[Elenco utenti:], quindi fare clic su [Modifica].
- 2. Per aggiungere una destinazione al gruppo, selezionare la destinazione da aggiungere dall'[Elenco utenti:] e fare clic su [Agg.].
- 3. Per cancellare una destinazione dal gruppo, selezionarla dalla [Lista membri gruppo:] e fare clic su [Cancella dalla Lista].
- 4. Fare clic su [OK].

Cancellare destinazioni singole o gruppi

- 1. Aprire la rubrica LAN-Fax, da [Elenco utenti:] selezionare la destinazione da cancellare, quindi fare clic su [Elimina].
 - Appare un messaggio di conferma.
- 2. Fare clic su [Sì].

Esportare/importare dati della rubrica LAN-Fax

 La procedura seguente è basata su Windows 7. Se si usa un altro sistema operativo, la procedura potrebbe essere leggermente diversa

Esportare dati dalla rubrica LAN-Fax

È possibile esportare dati dalla rubrica LAN-Fax a un file in formato CSV (Comma Separated Values).

Per esportare dati dalla rubrica LAN-Fax, procedere come segue.

- 1. Aprire la rubrica LAN-Fax e fare clic su [Esporta].
- 2. Selezionare il luogo in cui salvare i dati della rubrica LAN-Fax, specificare il nome del file, quindi fare clic su [Salva].

Importare dati nella rubrica LAN-Fax

È possibile importare dati nella rubrica LAN-Fax da file in formato CSV. Se i dati sono archiviati in un file CSV, è possibile importare dati della rubrica da altre applicazioni.

- 1. Aprire la rubrica LAN-Fax, quindi fare clic su [Importa].
- 2. Selezionare il file contenente i dati della rubrica, quindi fare clic su [Apri].

Appare una finestra di dialogo per selezionare le voci da importare.

- 3. Selezionare una voce appropriata dall'elenco per ogni campo.
 - Selezionare [*vuoto*] per i campi in cui non viene importato alcun dato. Nota bene: non è possibile selezionare [*vuoto*] per i campi [Nome] e [Fax].
- 4. Fare clic su [OK].

Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consultare la Guida del driver LAN-Fax.



- I file CSV vengono importati utilizzando la codifica Unicode.
- I dati della rubrica LAN-Fax possono essere importati da file CSV il cui carattere di codifica è Unicode o ASCII.
- Non è possibile esportare o importare i dati dei gruppi.
- Nella rubrica LAN-Fax è possibile registrare fino a 1000 destinazioni. Se durante l'importazione viene superato tale limite, le restanti destinazioni non verranno importate.

Modificare la copertina di un fax

- 1. Dal menu [File] fare clic su [Stampa...].
- 2. Selezionare il driver LAN-Fax come stampante e fare clic su [Stampa].
- 3. Fare clic sulla scheda [Specifica destinazione], quindi fare clic su [Modifica copertina].
- 4. Configurare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [Stampa].

Per maggiori dettagli sulle impostazioni, consultare la Guida del driver LAN-Fax.

Ricezione di un fax

() Importante

- Quando si riceve un fax importante, è consigliabile confermare il contenuto del fax con il mittente.
- La macchina può non essere in grado di ricevere fax quando lo spazio libero in memoria è ridotto.



- Per utilizzare questa macchina come telefono, è necessario disporre di un telefono esterno.
- È possibile stampare i fax ricevuti solo su carta formato A4, Letter o Legal.

Selezionare il modo ricezione

Di seguito sono indicate le modalità di ricezione disponibili:

Utilizzo della macchina esclusivamente come fax

Selezionare il modo seguente quando non sono collegati né un telefono esterno né una segreteria telefonica:

Modalità Solo fax (ricezione automatica)
 In questo modo, la macchina viene utilizzata solo come fax e riceve i fax automaticamente.

Uso della macchina con un dispositivo esterno

Quando è collegato un telefono esterno o una segreteria telefonica, selezionare uno dei seguenti modi:

- Modalità FAX/TEL manuale (ricezione manuale)
 In questo modo, è necessario rispondere alle chiamate tramite un telefono esterno. Se la chiamata è un fax, è necessario avviare la ricezione fax manualmente.
- Modalità Solo fax (ricezione automatica)
 In questo modo, la macchina riceve tutte le chiamate in entrata in modo ricezione fax.
- Modalità FAX/TAD (ricezione automatica)
 In questo modo, è possibile utilizzare la macchina con una segreteria telefonica esterna.



- Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni Fax], quindi premere il tasto OK.
- 3. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Impostazioni RX], quindi premere il tasto OK.
- 4. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Commuta modo RX], quindi premere il tasto OK.
- Premere i tasti [▲], [▼], [◄], [▶] per selezionare la modalità di ricezione desiderata, quindi premere il tasto OK.
- 6. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.



- È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.
- Nella modalità FAX/TAD, la macchina inizia automaticamente a ricevere fax dopo il numero di squilli specificato per la segreteria telefonica esterna nell'opzione [Nr. totale squilli (TAD)] in [Impostazioni Fax]. Assicurarsi di impostare la segreteria telefonica esterna per rispondere alle chiamate prima che la macchina inizi a ricevere fax. Per il [Nr. totale squilli (TAD)], vedere P.149 "Impostazioni funzioni fax".

Ricezione di un fax in modalità FAX/TEL manuale

- Sollevare la cornetta del telefono esterno per rispondere alla chiamata.
 Inizierà una normale chiamata telefonica.
- 2. Quando viene emesso un segnale fax o non viene emesso alcun suono, premere il tasto [Fax], quindi premere il tasto [Avvio].
- 3. Premere [RX].
- 4. Premere il tasto [Avvio].
- 5. Riagganciare la cornetta.

Ricezione di un fax in modalità Solo fax

Quando è impostata la modalità di ricezione Solo fax, la macchina risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata nella modalità di ricezione fax.



- Nell'impostazione [Numero di squilli] in [Impostazioni Fax], è possibile specificare il numero di squilli che la macchina deve fare prima di rispondere a una chiamata. Per informazioni sul [Numero di squilli], vedere P.149 "Impostazioni funzioni fax".
- Se si risponde a una chiamata con il telefono esterno mentre la macchina sta squillando, inizia una chiamata telefonica normale. Se viene emesso un segnale fax o non viene emesso alcun suono, procedere alla ricezione del fax manualmente. Per ricevere il fax manualmente, vedere P.134
 "Ricezione di un fax in modalità FAX/TEL manuale".

Ricezione di un fax in modalità FAX/TAD

Quando è impostata la modalità di ricezione FAX/TAD, la segreteria telefonica esterna risponde e registra messaggi quando la macchina riceve chiamate telefoniche. Se la chiamata in entrata è una chiamata fax, la macchina riceve il fax automaticamente.

- 1. Quando si riceve una chiamata in entrata, la segreteria telefonica esterna emette il numero di squilli specificato nell'opzione [Nr. totale squilli (TAD)] in [Impostazioni Fax]. Per il [Nr. totale squilli (TAD)], vedere P.149 "Impostazioni funzioni fax".
 - Se la segreteria telefonica esterna non risponde, la macchina inizia a ricevere il fax automaticamente.
- 2. Se la segreteria telefonica esterna risponde, la macchina monitora il silenzio sulla linea per 30 secondi (rilevamento del silenzio).
 - Se viene rilevato un segnale fax o non viene rilevato alcun suono, la macchina inizia a ricevere il fax automaticamente.
 - Se viene rilevata una voce, inizia una normale chiamata telefonica e la segreteria telefonica esterna registra i messaggi.



- Durante il rilevamento del silenzio è possibile ricevere un fax manualmente. Per ricevere il fax manualmente, vedere P.134 "Ricezione di un fax in modalità FAX/TEL manuale".
- Il rilevamento del silenzio dura 30 secondi anche se la segreteria telefonica del telefono esterno passa in modalità in attesa, a meno che non venga premuto il tasto [Cancella/Stop] per disconnettere la chiamata.

Liste/rapporti relativi al fax

Di seguito sono elencati le liste e i rapporti relativi alla funzione fax:

• Giornale fax

Stampa un giornale relativo alla ricezione e trasmissione dei fax per gli ultimi 50 lavori.

Rapporto stato TX

Stampa l'ultimo risultato di trasmissione.

• Lista file TX attesa

Stampa un elenco dei fax non inviati rimasti memorizzati nella macchina.

• Rapporto interruzione alimentazione

Stampa un rapporto quando l'alimentazione della macchina è stata interrotta durante l'invio o la ricezione di un fax, o se le immagini archiviate nella memoria della macchina sono state perse se la macchina è rimasta spenta per un periodo di tempo prolungato.

Lista numeri abbreviati fax
 Stampa un elenco dei numeri abbreviati.




 Per ulteriori informazioni sul Giornale fax e sul Rapporto stato TX, vedere P.149 "Impostazioni funzioni fax".

7. Configurazione della macchina utilizzando il pannello di controllo


Operazioni base

Ci sono due modi principali per accedere alle impostazioni della macchina:

- Premere il tasto [Strumenti utente] per accedere alle impostazioni di sistema o di rete.
- Premere [◄] o [►] per accedere alle impostazioni di copia, scansione o fax.
 Per verificare a quale categoria appartiene la funzione che si desidera configurare, vedere P.139
 "Tabella dei menu".
- 1. Per configurare le impostazioni di sistema della macchina, premere il tasto [Strumenti utente].

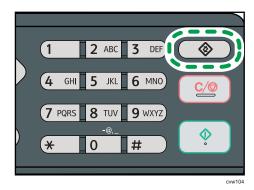

Altrimenti, premere [◀] o [▶] quando è visualizzato "Pronto" sulla schermata iniziale di copia, scansione o fax.

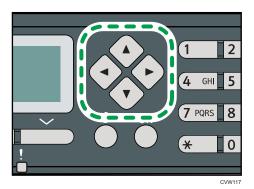

2. Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare le impostazioni da utilizzare.

Per una lista degli elementi disponibili, vedere P.139 "Tabella dei menu".

Se si seleziona il menu [Rubrica], [Impostazioni di rete], o [Strumenti amministr.], potrebbe essere richiesto l'inserimento di una password. Inserire la password a 4 cifre, quindi premere il tasto [OK]. Per dettagli sulla password, vedere [Blocca strum. ammin.] su P.173 "Impostazioni amministratore".

- 3. Per confermare le voci e i valori dell'impostazione visualizzata, premere il tasto OK.
- 4. Per tornare al campo precedente, premere il tasto [Escape].



 Per ritornare alla schermata iniziale, premere il tasto [Escape] per il numero delle volte corrispondenti al numero delle voci selezionate, oppure premere una volta il tasto [Strumenti utente].

Tabella dei menu

Questa sezione illustra i parametri contenuti in ciascun menu.

Per ulteriori informazioni su come configurare la macchina mediante Web Image Monitor, vedere P.179 "Configurazione della macchina mediante le utilità".

- A seconda del tpo di modello o della configurazione della macchina, alcune voci potrebbero non comparire.
- Alcune voci possono essere configurate mediante Web Image Monitor.

Impostazioni copiatrice (impostazione tasto [◀][▶])

[Seleziona carta], [Fascicolazione], [Tipo originale], [Densità], [Riduzione/Ingrand.], [F-R/Combina], [Linea centrale carta ID]

Impostazioni di scansione (impostazione tasto [⁴][▶])

[Formato scansione], [Modo scansione], [Dimensione max. e-mail], [Densità], [Risoluzione], [Compressione (Colore)], [Scansione continua], [Tipo file]

Impostazioni trasmissione fax (impostazione tasto [⁴][▶])

[TX immediata], [Risoluzione], [Densità], [Pausa], [Riselezione auto], [Stampa testata fax]

Impostazioni fax (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Impostazioni RX], [Elimina file TX in attesa], [Impostazioni comunicazione], [Impostaz.stampa rapporto]

Rubrica (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Destinazione numero rapido], [Dest.numero abbreviato fax]

Impostazioni di Sistema (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Regola volume audio], [Impostazioni vass. carta], [Timeout I/O], [Continuazione automatica], [Risparmio toner], [Stato consumabili], [Carrello scanner], [Registrazione stampante], [Modo bassa umidità], [Densità immagine]

Impostazioni di rete (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Ethernet], [Wi-Fi] (solo modelli Tipo 2), [Configurazione IPv4], [Configurazione IPv6]

Stampa lista/rapporto (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Pagina configurazione], [Giornale fax], [Lista file TX attesa], [Lista dest.numero rapido], [Lista dest.num.abbrev.fax], [Lista dest.scanner], [Giornale scanner], [Pagina manutenzione]

Strumenti amministratore (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Imposta data/ora], [Programma Informazioni Fax], [Telefono a disco/tastiera], [PSTN / PBX], [Numero accesso PBX], [Priorità funzione], [Timer auto reset sistema], [Modo risparmio energia], [Lingua], [Paese], [Azzera impostazioni], [Collegamento a Funzione], [Blocca strum. ammin.], [IPsec], [Conferma numero fax]

Impostazioni stampante (impostazione tasto [Strumenti utente])

[Stampa lista/prova], [Sistema], [Menu PCL]

Impostazioni funzioni copiatrice

Seleziona carta

Specifica il formato carta utilizzato per stampare le copie.

Quando è selezionato un vassoio, la macchina stampa solo da quel vassoio.

Quando viene selezionato un formato carta, la macchina controlla se i vassoi contengono il formato specificato nell'ordine di priorità impostato nelle impostazioni di sistema alla voce [Priorità vassoio carta].

Se più vassoi contengono carta utilizzabile, il primo vassoio individuato dalla macchina verrà utilizzato per stampare; quando il vassoio esaurisce la carta, la macchina passerà automaticamente al vassoio successivo per continuare a stampare.

Predefinito: [Vassoio 1]

- Vassoio 1
- Vassoio bypass
- A4
- 81/2×11
- 16K

Fascicolazione

Configura la macchina in modo che fascicoli le pagine stampate quando vengono effettuate più copie di documenti multipagina (P1, P2, P1, P2...).

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Attivo
- Disattivo

Tipo originale

Specifica il contenuto degli originali per ottimizzare la qualità della copia.

Predefinito: [Misto]

Misto

Selezionare quando l'originale contiene sia testo sia fotografie o immagini.

Testo

Selezionare quando l'originale contiene solo testo e nessuna fotografia o immagine.

Foto

Selezionare quando l'originale contiene fotografie o immagini. Selezionare questa voce per i seguenti tipi di originale:

Fotografie

/

 Pagine che contengono unicamente o per lo più fotografie o immagini, ad esempio pagine di riviste.

Densità

Specifica la densità dell'immagine per effettuare la copia.

Impostazione predefinita: III III III III III III

- **III III III** (minima)
- · **|| ||** || || || || ||
- •
- | | | | | | | |
- | | | | | | | (massima)

Riduzione/Ingrandimento

Specifica la percentuale di ingrandimento o riduzione delle copie. Inoltre, è possibile specificare la funzione Copia carta ID.

Predefinito: [100%]

- 50%
- 71%
- 82%
- 93%
- 100%
- 122%
- 141%
- 200%
- 400%
- · Copia carta ID

Imposta la macchina per copiare fronte e retro di una carta d'identità, o di altri piccoli documenti, su di un unico foglio.

Notare che se viene abilitata quest'impostazione, viene disabilitata automaticamente la copia combinata.

Zoom 25-400%

F-R/Combina

Specifica la copia combinata. Selezionare una modalità di copia in base all'originale e all'aspetto delle copie desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere P.72 "Eseguire copie combinate/fronte-retro".

Notare che se viene abilitata la funzione copia combinata, viene automaticamente disabilitata la funzione copia carta ID.

7

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Disattivo
- 2or.1fc.->Comb2su1 1fc.

La copia verrà effettuata su una facciata sulla quale verrano stampate 2 pagine di un originale a 1 facciata.

- Verticale
- Orizzontale
- 4or.1fc.->Comb4su1 1fc.

La copia verrà effettuata su una facciata sulla quale verrano stampate 4 pagine di un originale a 1 facciata.

- Verticale: da S a D
- Verticale: da A a B
- Orizzontale: da S a D
- Orizzontale: da A a B
- Orig.1 facc.->Copia 2 facc.

Copia 2 pagine ad una facciata su 1 pagina a due facciate.

- Verticale: da A a A
- Verticale: da A a B
- Orizzontale: da A a A
- Orizzontale: da A a B
- 4or.1fc.->Comb2su1 2fc.

Copia 4 pagine ad una facciata su 2 pagine a due facciate.

- Verticale: da A a A
- Verticale: da A a B
- Orizzontale: da A a A
- Orizzontale: da A a B
- 8or.1fc.->Comb4su1 2fc.

Copia 8 pagine ad una facciata su 4 pagine a due facciate.

- Vertic.: da S a D, da A a A
- Vertic.: da S a D, da A a B
- Vertic.: da A a B, da A a A
- Vertic.: da A a B, da A a B
- Orizz.: da S a D, da A a A
- Orizz.: da S a D, da A a B

• Orizz.: da A a B, da A a A

• Orizz.: da A a B, da A a B

• Modo scans.2 facc.manuale

Selezionare questa modalità per fare copie fronte-retro dal vetro di esposizione.

• Linea centrale carta ID

Specifica se disegnare una linea centrale nella copia della carta d'identità.

- Stampa
- Non stampare

/

Impostazioni funzioni scanner

Formato scansione

Specifica il formato di scansione in base al formato dell'originale.

Impostazione predefinita: [A4]

• 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 8 1/2 × 5 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, A4, B5, A5, Form. pers.

Modo scansione

Specifica il modo di scansione mediante il pannello di controllo.

Impostazione predefinita: [Colore]

B-N

La macchina crea immagini in bianco e nero da 1 bit. Le immagini contengono solo i colori bianco e nero.

Colore

La macchina crea immagini a colori da 8 bit. Le immagini sono in quadricromia.

· Scala di grigi

La macchina crea immagini in bianco e nero da 8 bit. Le immagini contengono bianco e nero e colori grigi intermedi.

Dimensione max. e-mail

Specifica il formato massimo che può avere un file inviato tramite e-mail.

Impostazione predefinita: [1 MB]

- 1 MB
- 2 MB
- 3 MB
- 4 MB
- 5 MB
- Nessun limite

Densità

Specifica la densità dell'immagine per la scansione degli originali.

- **■**□□□□ (minima)
- .
- •
- | (massima)

Risoluzione

Specifica la risoluzione per la scansione dell'originale.

Impostazione predefinita: [300 × 300dpi]

- 100 × 100dpi
- 150 × 150dpi
- 200 × 200dpi
- 300 × 300dpi
- 400 × 400dpi
- 600 × 600dpi

Compressione (Colore)

Specifica il rapporto di compressione del colore per file JPEG. Minore è il rapporto di compressione, maggiori saranno la qualità ma anche le dimensioni del file.

Impostazione predefinita: [Medio]

- Basso
- Medio
- Alto

Scansione continua

Imposta la macchina per richiedere gli originali successivi quando la scansione avviene dal vetro di esposizione.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Disattivo
- Attivo

Tipo file

Quando vengono acquisite più pagine, specifica se creare un file multipagina contenente tutte le pagine oppure file singoli.

Nota bene: un file acquisito può contenere più pagine solo se il file è formato PDF o TIFF. Se il file è in formato JPEG, viene creato un file singolo per ogni pagina scansita.

Impostazione predefinita: [Multipagina]

- Multipagina
- · Pagina singola

7

7

Impostazioni funzioni di trasmissione fax

TX immediata

Imposta la macchina per inviare un fax non appena l'originale viene scansito.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

Disattivo

Selezionare per utilizzare la Trasmissione da memoria.

Attivo

Selezionare per utilizzare la Trasmissione immediata.

Solo prossimo fax

Selezionare quando si utilizza Trasmissione immediata solo per il fax successivo.

Risoluzione

Specifica la risoluzione per scansire gli originali.

Impostazione predefinita: [Standard]

Standard

Selezionare quando l'originale è un documento stampato o scritto a macchina con caratteri di dimensione normale.

Dettaglio

Selezionare quando l'originale è un documento con caratteri minuti.

Foto

Selezionare quando l'originale contiene immagini come fotografie o disegni con ombreggiature.

Densità

Specifica la densità dell'immagine da utilizzare per scansire gli originali.

Impostazione predefinita: [Normale]

- Chiaro
- Normale
- Scuro

Pausa

Specifica la durata della pausa inserita tra le cifre di un numero di fax.

Impostazione predefinita: "3" secondi

• Da 1 a 15 secondi

Riselezione auto

Se la macchina si trova in modalità trasmissione da memoria, imposta la macchina per riselezionare la destinazione fax automaticamente quando la linea è occupata o se si verifica un errore di trasmissione. Il numero di tentativi di riselezione predefinito è di due o tre, a seconda dell'impostazione [Paese] in [Strum. ammin.], a intervalli di cinque minuti.

Impostazione predefinita: [Attivo]

- Disattivo
- Attivo

Stampa testata fax

Imposta la macchina per aggiungere una testata ad ogni fax inviato. La testata comprende data e ora correnti, nome utente e numero di fax della macchina, ID del lavoro e informazioni sulla pagina.

Impostazione predefinita: [Attivo]

- Disattivo
- Attivo

7

7

Impostazioni funzioni fax

Impostazioni ricezione

Specifica le impostazioni di ricezione di un fax.

Cambia modo RX

Specifica la modalità di ricezione.

Impostazione predefinita: [Solo fax]

Solo fax

La macchina riceve automaticamente tutte le chiamate in entrata in modalità ricezione fax.

• FAX/TEL(Man.)

La macchina squilla se riceve chiamate in entrata. La macchina accetta fax solo se vengono ricevuti manualmente.

FAX/TAD

La macchina accetta i fax automaticamente quando riceve una chiamata fax in entrata. In caso contrario la chiamata viene ricevuta dalla segreteria telefonica collegata.

Riduzione auto

Imposta la macchina affinché riduca le dimensioni di un fax in entrata, se questo è troppo grande per essere stampato su un foglio singolo.

Nota bene: la macchina riduce le dimensioni solo fino al 74%. Se tuttavia fosse ancora troppo grande per la stampa su di un unico foglio, verrà stampato su fogli separati senza ulteriori riduzioni.

Impostazione predefinita: [Attivo]

(L'impostazione predefinita potrebbe essere [Disattivo] a seconda dell'impostazione [Paese] in [Strum. ammin.].)

- Disattivo
- Attivo
- Nr. totale squilli (TAD)

Specifica il numero di squilli che fa la segreteria telefonica esterna prima di iniziare a ricevere i fax in modalità FAX/TAD.

Impostazione predefinita: 5 volte

- Da 1 a 20 volte, in incrementi di 1
- Numero di squilli

Specifica il numero di squilli che fa la macchina prima di iniziare a ricevere i fax in modalità Solo fax.

/

Impostazione predefinita: 1 volta

• Da 1 a 5 volte

• Stampa su 2 facciate

Specifica la stampa fronte-retro.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

Disattivo

• 2 facciate vertic.: A con A

• 2 facciate vertic.: A con B

Elimina file TX in attesa

Elimina i fax non inviati rimasti memorizzati nella macchina. La macchina può memorizzare fino a 5 lavori fax non inviati.

Questa funzione viene attivata solo se selezionata.

Elimina file selezionato

Per eliminare un fax, selezionare il fax desiderato e selezionare [Si]. Selezionare [No] per tornare al livello precedente del menu senza eliminare il fax.

· Elimina tutti i file

Per eliminare i fax, selezionare [Sì]. Selezionare [No] per tornare al livello precedente del menu senza eliminare il fax.

Impostazioni comunicazione

Trasmissione ECM

Imposta la macchina per reinviare automaticamente parte dei dati persi durante la trasmissione.

Impostazione predefinita: [Attivo]

- Disattivo
- Attivo
- Ricezione ECM

Imposta la macchina per ricevere automaticamente parte dei dati persi durante la ricezione.

Impostazione predefinita: [Attivo]

- Disattivo
- Attivo
- Rilevamento tono

Imposta la macchina per rilevare un tono di selezione prima di iniziare a selezionare la destinazione automaticamente.

Impostazione predefinita: [Rileva]

- Rileva
- Non rilevare
- Velocità di trasmissione

Specifica la velocità di trasmissione per il modem fax.

Impostazione predefinita: [33,6 Kbps]

- 33,6 Kbps
- 14,4 Kbps
- 9,6 Kbps
- 7,2 Kbps
- 4,8 Kbps
- 2,4 Kbps
- · Velocità ricezione

Specifica la velocità di ricezione per il modem fax.

Impostazione predefinita: [33,6 Kbps]

- 33,6 Kbps
- 14,4 Kbps
- 9,6 Kbps
- 7,2 Kbps
- 4,8 Kbps
- 2,4 Kbps

Impostaz.stampa rapporto

• Stampa rapporto stato TX

Imposta la macchina per stampare automaticamente un rapporto di trasmissione dopo la trasmissione di un fax.

Quando la macchina si trova in modalità Trasmissione immediata, l'immagine dell'originale non viene riprodotta sul rapporto, anche se sono selezionati [Solo errore (imm.allegata)] o [Ogni TX (Immagine allegata)].

Se si verifica un errore nella trasmissione LAN-Fax, viene stampato un rapporto di trasmissione, a prescindere da questa impostazione.

I rapporti di trasmissione verranno stampati su carta formato A4 o Letter.

Impostazione predefinita: [Solo errore (imm.allegata)]

Solo errore

Stampa un rapporto quando si verifica un errore di trasmissione.

• Solo errore (imm.allegata)

7

Quando si verifica un errore di trasmissione, stampa un rapporto con un'immagine dell'originale.

• Ogni TX

Stampa un rapporto per ogni trasmissione fax.

• Ogni TX (Immagine allegata)

Stampa un rapporto con un'immagine dell'originale per ogni trasmissione fax.

- Non stampare
- Stampa giornale fax

Imposta la macchina per stampare automaticamente un giornale fax ogni 50 fax (inviati e ricevuti).

Il giornale fax verrà stampato su carta formato A4 o Letter.

Impostazione predefinita: [Stampa automatica]

- Stampa auto
- No stampa auto

Impostazioni rubrica

Destinazione numero rapido

Specifica il nome e il numero fax dei Numeri rapidi. È possibile registrare fino a 8 Numeri rapidi.

- Nr.
 - Specifica il numero del Numero rapido.
- Nr.fax

Specifica il numero di fax delle voci Numero rapido. Il numero di fax può contenere un massimo di 40 caratteri, tra cui cifre da 0 a 9, pausa, "\(\frac{1}{2} \)", "\(\frac{1}{2} \)" e spazio.

Nome

Specifica il nome delle voci Numero rapido. Il nome può contenere fino a 20 caratteri.

Dest.nr.abbrev.fax

Specifica il numero di fax e il nome per le voci Numero abbreviato. È possibile registrare fino a 200 numeri abbreviati.

Nr.

Specifica il numero del Numero abbreviato.

• Nr.fax

Specifica il numero di fax delle voci Numero abbreviato. Il numero di fax può contenere un massimo di 40 caratteri, tra cui cifre da 0 a 9, pausa, "\(\frac{\frac{1}}{3} \)", "\(\frac{\frac{1}}{3} \)" e spazio.

• Nome

Specifica il nome delle voci Numero abbreviato. Il nome può contenere fino a 20 caratteri.

7

Impostazioni di sistema

Regola volume audio

Specifica il volume dei toni emessi dalla macchina.

Impostazione predefinita: [Basso] per [Volume tasti pann.] e [Medio] per altri parametri.

• Segnale acustico tasti pannello

Specifica il volume del tono emesso quando si preme un tasto.

- Disattivo
- Basso
- Medio
- Alto
- Modo amplificato

Specifica il volume dei suoni dell'altoparlante in modalità Amplificato.

- Disattivo
- Basso
- Medio
- Alto
- Tono fine lavoro

Specifica il volume del tono emesso al termine di un lavoro.

- Disattivo
- Basso
- Medio
- Alto
- Tono errore lavoro

Specifica il volume del tono emesso se si verifica un errore di trasmissione fax.

- Disattivo
- Basso
- Medio
- Alto
- Volume allarme

Specifica il volume dell'allarme emesso quando si verifica un errore operativo.

- Disattivo
- Basso

- Medio
- Alto

Impostazioni vassoio carta

• Tipo carta: Vassoio 1

Specifica il tipo di carta per il vassoio 1.

Impostazione predefinita: [Carta comune]

Carta sottile, Carta normale, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta preforata, Etichette, Carta di alta qualità, Cartoncino, Carta spessa 1, Carta spessa 2

• Tipo carta: Vassoio bypass

Specifica il tipo di carta per il vassoio bypass.

Impostazione predefinita: [Carta comune]

Carta sottile, Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta preforata, Etichette, Carta di alta qualità, Cartoncino, Busta, Carta spessa 1, Carta spessa 2, Lucidi

• Formato carta: Vassoio 1

Specifica il formato carta per il vassoio 1.

Impostazione predefinita: \bigcirc Regione **A** [A4], \bigcirc Regione **B** [8 1/2 × 11] A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, Form. pers.

• Formato carta: Vass.bypass

Specifica il formato carta per il vassoio bypass.

Impostazione predefinita: Regione A [A4], Regione B [8 1/2 x 11]

A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 x 14, 8 1/2 x 11, 5 1/2 x 8 1/2, 7 1/4 x 10 1/2, 16K, 4 1/8 x 9 1/2, 3 7/8 x 7 1/2, Busta C5, Busta C6, Busta DL, Form. pers.

• Priorità vassoio bypass

Specifica come vengono gestiti i lavori di stampa che utilizzano il vassoio bypass.

Impostazione predefinita: [Impostazioni macchina]

• Impostazioni macchina

La macchina esegue tutti i lavori di stampa in base alle impostazioni della macchina. Se le impostazioni del formato/tipo carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono, si verificherà un errore.

• Qls.form./tipo

La macchina esegue tutti i lavori di stampa in base alle impostazioni del driver di stampa.

La stampa continua anche se le impostazioni relative a formato/tipo di carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono. Tuttavia, se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

• Qualsiasi form./tipo pers.

La macchina esegue lavori di stampa con formati personalizzati in base alle impostazioni del driver di stampa e lavori con formati standard in base alle impostazioni della macchina.

Per lavori con formati personalizzati, la stampa continua anche se le impostazioni relative a formato/tipo di carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono. Tuttavia, se il formato è troppo piccolo per il lavoro, l'immagine stampata risulterà tagliata.

Per i lavori di stampa con formati standard, se le impostazioni del formato/tipo carta della stampante e del driver di stampa non corrispondono si verificherà un errore.

Priorità vassoio carta

Specifica il vassoio che la macchina controlla per primo, verificando che la carta può essere utilizzata per il lavoro, quando viene impostata la selezione automatica vassoio.

Se più vassoi contengono carta utilizzabile, il primo vassoio individuato dalla macchina verrà utilizzato per stampare; quando il vassoio esaurisce la carta, la macchina passerà automaticamente al vassoio successivo per continuare a stampare.

Impostazione predefinita per tutte le funzioni: [Vassoio 1]

Stampante

Selezionare il vassoio da controllare per primo se per il lavoro di stampa è stata specificata la selezione vassoio automatica.

- Vassoio 1
- Vassoio bypass
- Copiatrice

Selezionare il vassoio da controllare per primo quando [A4] o [8 1/2 × 11] o [16K] è selezionato nelle impostazioni copia alla voce [Seleziona carta].

- Vassoio 1
- Vassoio bypass
- Rilevamento formato errato

Imposta la macchina per segnalare un errore se il formato della carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Disattivo
- Attivo

Timeout I/O

USB

Specifica il numero di secondi in cui la macchina aspetta i dati di stampa nel caso in cui si verifichi un'interruzione durante l'invio dei dati dal computer tramite USB. Se la macchina non riceve altri dati nell'arco di tempo specificato, stamperà solo i dati ricevuti. Se la stampa viene interrotta spesso da dati provenienti da altre porte, aumentare l'intervallo di timeout.

Impostazione predefinita: [0 sec.]

- 15 sec.
- 60 sec.
- 300 sec.

Rete

Specifica il numero di secondi in cui la macchina attende i dati di stampa quando si verifica un'interruzione durante l'invio dei dati dal computer tramite la rete. Se la macchina non riceve altri dati nell'arco di tempo specificato, stamperà solo i dati ricevuti. Se la stampa viene interrotta spesso da dati provenienti da altre porte, aumentare l'intervallo di timeout.

Impostazione predefinita: [0 sec.]

- 15 sec.
- 60 sec.
- 300 sec.

· Porta USB fissa

Specifica se è possibile utilizzare lo stesso driver di stampa/LAN-fax per più stampanti utilizzando una connessione USB.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

Disattivo

È necessario installare separatamente il driver di stampa/LAN-fax per macchine singole, perché una macchina diversa da quella originale verrà riconosciuta come nuovo dispositivo durante la connessione USB.

Attivo

Lo stesso driver di stampa/LAN-fax installato nel computer può essere utilizzato con qualsiasi macchina oltre quella utilizzata originariamente per l'installazione, a patto che siano dello stesso modello.

Continuazione automatica

Consente alla macchina di ignorare un errore relativo a formato o tipo di carta e di continuare la stampa. Quando viene rilevato un errore, la stampa si interrompe temporaneamente e si riavvia automaticamente dopo circa dieci secondi, in base alle impostazioni configurate sul pannello di controllo.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Disattivo
- Attivo

Risparmio toner

Consente alla macchina di stampare utilizzando una quantità ridotta di toner (per stampe eseguite utilizzando solo la funzione copiatrice).

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Disattivo
- Attivo

Stato consumabili

Visualizza informazioni relative ai consumabili. Per la sostituzione di unità di fusione, rullo di trasferimento o rullo di alimentazione carta, contattare il proprio rivenditore o l'assistenza tecnica.

· Cartuccia:

Visualizza la quantità di toner rimanente.



• Unità di fusione:

Visualizza la durata rimanente dell'unità di fusione.

Rullo trasferimento:

Visualizza la durata rimanente del rullo di trasferimento.

Rullo alimentaz.carta:

Visualizza la durata rimanente del rullo di alimentazione carta.

```
(Necessaria sostituzione)
```

Carrello scanner

• Blocca carrello scanner

Riporta l'unità di scansione interna alla macchina alla sua posizione originale. Prima di spostare la macchina, utilizzare questa funzione per riportare l'unità di scansione alla sua posizione originale.

Premere [Sì] per riportare l'unità di scansione alla sua posizione originale. Premere [No] per tornare al livello precedente del menu senza riportare l'unità di scansione alla sua posizione originale.

Registrazione stampante

Regolare la registrazione di ogni vassoio se necessario. È possibile regolare il valore di registrazione tra -15 e +15 (cioé -1,5 e +1,5 mm, in incrementi di 1 mm).

Impostazione predefinita: 0 per tutti i parametri

Orizz.:Vassoio 1

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio 1 orizzontalmente.

Vert.:Vassoio 1

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio 1 verticalmente.

Orizz.: Vass.bypass

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio bypass orizzontalmente.

Vert.: Vass.bypass

Selezionare quest'opzione per regolare la registrazione del vassoio bypass verticalmente.

• Orizz.: F-R: Retro

Effettuare questa selezione per regolare la registrazione del retro della stampa fronte-retro orizzontalmente.

• Vert.: F-R: Retro

Effettuare questa regolazione per regolare la registrazione del retro della stampa fronte-retro verticalmente.

Modo bassa umidità

Se la macchina viene utilizzata in una stanza con basso livello di umidità, potrebbero apparire linee nere con spessore di pochi millimetri, separate da spazi di 75 millimetri. Selezionando [Attivo] per questa impostazione, si impedirà a queste linee di comparire (attendere circa un giorno prima che l'impostazione diventi effettiva).

Quando questa impostazione viene attivata, la macchina esegue in automatico una manutenzione ogni 10 minuti.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Attivo
- Disattivo

Densità immagine

Regola la densità delle immagini stampate.

Impostazione predefinita: 0

• Da -3 a +3

Stampare liste/rapporti

Stampare la pagina di configurazione

1. Premere il tasto [Strumenti utente].



- 2. Premere [▲] o [▼] per selezionare [Stampa lista/rapporto], quindi premere il tasto OK.
- Premere [▲] o [▼] per selezionare [Pagina configurazione], quindi premere il tasto OK.
- 4. Premere [Sì] nella schermata di conferma.

Tipi di liste/rapporti



• I rapporti verranno stampati su carta formato A4 o Letter. Prima di stampare i rapporti, caricare uno di questi formati nel vassoio.

Pagina configurazione

Stampa le informazioni generali e le configurazioni correnti relative alla macchina.

Giornale fax

Stampa un giornale relativo alla ricezione e trasmissione dei fax per gli ultimi 50 lavori.

Lista file TX attesa

Stampa una lista dei lavori di fax in memoria che sono in attesa di essere stampati, inviati o inoltrati.

Lista dest.numero rapido

Stampa un elenco delle voci Numero rapido di scanner e fax.

Lista dest.num.abbrev.fax

Stampa un elenco dei numeri abbreviati.

• Ordina per nr.abbreviato

7

Stampa la lista dei numeri abbreviati ordinati per numero di registrazione.

• Ordina per nome

Stampa la lista dei numeri ordinati in base al nome.

Lista dest.scanner

Stampa una lista delle destinazioni di scansione.

Giornale scanner

Stampa un giornale scanner relativo alle ultime 100 trasmissioni Scan to E-mail, Scan to FTP e Scan to Folder.

Pagina manutenzione

Stampa la pagina relativa alla manutenzione.

Impostazioni funzioni stampante

Stampa lista/prova

Stampa le liste relative alle configurazioni della macchina.

Le liste verranno stampate su carta formato A4 o Letter.

• Pagina configurazione

Stampa le informazioni generali e le configurazioni correnti relative alla macchina.

Lista menu

Stampa i menu relativi alle funzioni della macchina.

• Pagina di prova

Stampa una pagina di prova per verificare le condizioni della stampa su una facciata. La pagina di prova contiene le impostazioni di rete.

Lista font PCL

Stampa la lista dei font PCL installati.

• Pagina di prova F-R

Stampa una pagina di prova per verificare le condizioni della stampa fronte-retro.

Sistema

Copie

Imposta la macchina per stampare il numero di fascicoli specificato.

Questa impostazione è disattivata se il numero di pagine da stampare viene definito dal driver di stampa.

Impostazione predefinita: 1

- Da 1 a 999
- Formato carta secondario

Se la carta specificata non è caricata in alcun vassoio, imposta la macchina per stampare su carta di formato diverso. I formati alternativi preimpostati sono A4 e Letter.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Automatico
- Disattivo
- Formato pagina predefinito

Specifica il formato carta da utilizzare quando questo non è specificato nel lavoro di stampa.

Impostazione predefinita: Regione A [A4], Regione B [8 1/2 x 11]

A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2,
 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2,

3 7/8 × 7 1/2, Busta C5, Busta C6, Busta DL

• Stampa fronte-retro

Imposta la macchina per stampare su entrambi i lati di un foglio, in base al metodo di rilegatura specificato.

Impostazione predefinita: [Nessuno]

- Nessuno
- Rilegatura lato lungo
- Rilegatura lato corto
- Stampa pagina vuota

Imposta la macchina per stampare pagine vuote.

Quando viene abilitata la stampa delle copertine dal driver della stampante, le copertine verranno inserite anche se si seleziona [Disattivo].

Questa impostazione ha priorità inferiore rispetto all'impostazione per le pagine vuote del driver della stampante.

Impostazione predefinita: [Attivo]

- Attivo
- Disattivo
- Stampa rapporto errori

Imposta la macchina per stampare una pagina d'errore quando la macchina rileva un errore di stampa o di memoria.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Attivo
- Disattivo

Menu PCL

Specifica le condizioni in cui utilizzare PCL per la stampa.

Orientamento

Specifica l'orientamento della pagina.

Impostazione predefinita: [Verticale]

- Verticale
- Orizzontale
- Linee modulo

Specifica il numero di linee per pagina.

Impostazione predefinita: Regione A 64, Regione B 60

Da 5 a 128

/

Numero font

Specifica l'ID del font predefinito che si desidera utilizzare.

Impostazione predefinita: 0

Da 0 a 89

• Dimensione punti

Specifica le dimensioni dei punti del font predefinito.

Questa impostazione è effettiva solo per font a spaziatura variabile.

Impostazione predefinita: "12,00" punti

- Da 4,00 a 999,75 (per modificare il valore in incrementi di 0,25 è possibile utilizzare i tasti [▲][▼])
- Passo font

Specifica il numero di caratteri per pollice per il font predefinito.

Questa impostazione è valida solo per font a spazio fisso.

Impostazione predefinita: passo 10,00

Da 0,44 a 99,99

Set simboli

Specifica il set di caratteri del font predefinito. Sono disponibili i seguenti gruppi:

Impostazione predefinita: [PC-8]

- Roman-8, Roman-9, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win Baltic
- Font Courier

Specifica un font di tipo Courier.

Impostazione predefinita: [Normale]

- Normale
- Scuro
- Largh.A4 estesa

Imposta la macchina per estendere la larghezza dell'area di stampa su carta formato A4, riducendo la larghezza dei margini.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Attivo
- Disattivo
- · Aggiungi CR a LF

Consente alla macchina di aggiungere un codice CR a ciascun codice LF per stampare in modo più chiaro i dati di testo.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Attivo
- Disattivo
- Risoluzione

Specifica la risoluzione di stampa in punti per pollice.

Impostazione predefinita: [600 x 600 dpi]

• 600 × 600 dpi

Impostazioni di rete

- A seconda delle impostazioni modificate, potrebbe essere necessario riavviare la macchina.
- A seconda del modello in uso, è possibile che alcuni elementi non appaiano.

Ethernet

Indirizzo MAC

Visualizza l'indirizzo MAC della macchina.

Velocità Ethernet

Visualizza l'impostazione corrente della velocità ethernet.

- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex
- Ethernet non disponibile

Compare quando non è connesso un cavo di rete.

• Imposta velocità ethernet

Specifica la velocità della comunicazione ethernet. Selezionare una velocità che corrisponda all'ambiente di rete.

Per la maggioranza delle reti, l'impostazione ottimale è quella predefinita.

Impostazione predefinita: [Selezione automatica]

- Selezione automatica
- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex

Wi-Fi (solo modelli di Tipo 2)

Abilita Wi-Fi

Scegliere se abilitare o disabilitare la LAN wireless.

Impostazione predefinita: [Abilita]

- Disabilita
- Abilita

Se si imposta [Disabilita], [Stato Wi-Fi], [Indirizzo MAC], [Connessione corrente], [Proced.guidata config.] e [WPS] non sono visualizzati.

• Stato Wi-Fi

Visualizza lo stato corrente della connessione.

Indirizzo MAC

Visualizza l'indirizzo MAC della macchina.

Connessione corrente

Visualizza informazioni dettagliate sulla connessione, come ad esempio il SSID e la potenza del segnale wireless.

• Proced.guidata config.

Consente di visualizzare la procedura per la connessione manuale ad una rete LAN wireless. Guida l'utente passo dopo passo attraverso la configurazione delle impostazioni per il collegamento LAN wireless.

WPS

Si collega con un solo clic utilizzando WPS (Wi-Fi Protected Setup). Per dettagli, vedere la Guida alle impostazioni Wi-Fi.

Configurazione IPv4

DHCP

Consente alla macchina di ricevere automaticamente l'indirizzo IPv4, la maschera di sottorete e l'indirizzo gateway predefinito da un server DHCP.

Impostazione predefinita: [Non attivo]

- Non attivo
- Attivo
- Indirizzo IP

Specifica l'indirizzo IPv4 della macchina quando non si utilizza il server DHCP.

Utilizzare questo menu per controllare l'indirizzo IP corrente quando si utilizza DHCP.

Impostazione predefinita: XXX.XXX.XXXXXXXX

I numeri rappresentati con una "X" variano in base all'ambiente di rete.

• Maschera di sottorete

Specifica la maschera di sottorete della macchina quando non si utilizza il server DHCP.

Utilizzare questo menu per controllare la maschera di sottorete corrente quando si utilizza DHCP.

Impostazione predefinita: XXX.XXX.XXXX

I numeri rappresentati con una "X" variano in base all'ambiente di rete.

Indirizzo gateway

Specifica l'indirizzo gateway predefinito della macchina quando non si utilizza il server DHCP.

/

Utilizzare questo menu per controllare l'indirizzo gateway predefinito corrente quando si utilizza DHCP.

Impostazione predefinita: XXX.XXX.XXXX

I numeri rappresentati con una "X" variano in base all'ambiente di rete.

Metodo indirizzo IP

Mostra il metodo di acquisizione dell'indirizzo IP.

- IP non pronto
- DHCP
- Config.manuale
- IP predefinito

Configurazione IPv6

IPv6

Selezionare se attivare o disattivare la funzione IPv6.

Impostazione predefinita: [Attivo]

- Attivo
- Non attivo
- DHCP

Consente alla macchina di ricevere l'indirizzo IPv6 da un server DHCP.

Impostazione predefinita: [Non attivo]

- Attivo
- Non attivo
- Indirizzo IP(DHCP)

Mostra l'indirizzo IPv6 ottenuto da un server DHCP.

- Indir.config.manuale
 - Indir.config.manuale

Specifica l'indirizzo IPv6 della macchina quando non si utilizza il server DHCP. Può contenere un massimo di 46 caratteri.

Per informazioni su come inserire i caratteri, vedere P.107 "Inserire i caratteri".

Lungh.prefisso

Specifica la lunghezza del prefisso utilizzando un valore compreso tra 0 e 128.

· Indirizzo gateway

Specifica l'indirizzo IPv6 del gateway predefinito. Può contenere un massimo di 46 caratteri.

Per informazioni su come inserire i caratteri, vedere P.107 "Inserire i caratteri".

Indirizzo stateless

Visualizza gli indirizzi stateless IPv6 ottenuti da un messaggio del router.

- Indirizzo stateless 1
- Indirizzo stateless 2
- Indirizzo stateless 3
- Indirizzo stateless 4
- Indirizzo link-local

Mostra l'indirizzo link-local IPv6.



• Contattare il proprio amministratore di rete per informazioni sulla configurazione della rete.

Impostazione wireless LAN (solo modelli di Tipo 2)

Questa sezione descrive la configurazione manuale delle impostazioni wireless LAN utilizzando il pannello di controllo. Per una facile impostazione utilizzando WPS (Impostazione Wi-Fi protetto), consultare la Guida delle impostazioni Wi-Fi.



- Se si specifica [Disabilita] per [Abilita Wi-Fi], non è possibile utilizzare [Proced.guidata config.].
 Specificare [Abilita] per l'impostazione [Abilita Wi-Fi]. Se si modifica l'impostazione [Abilita Wi-Fi], la macchina deve essere riavviata.
- Assicurarsi che il router, il punto di accesso o il dispositivo dotati di wireless LAN siano accesi.
- Inoltre, controllare la modalità di autenticazione e il nome del router, del punto di accesso o del dispositivo dotato di wireless LAN (SSID/IBSS) preventivamente.

Modo infrastruttura

Utilizzare la seguente procedura per collegare il router LAN wireless o il punto di accesso manualmente.

- 1. Premere il tasto [Strumenti utente].
- Premere [▼] oppure [▲] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].

Se viene richiesta una password, inserirla utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.

- 3. Premere il tasto [▼] oppure [▲] per selezionare [Wi-Fi], quindi premere il tasto [OK].
- **4.** Premere il tasto [▼] oppure [▲] per selezionare [Proced.guidata config.], quindi premere il tasto [OK].
- 5. Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Infrastruttura] e premere il tasto [Succ.].

Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare la destinazione SSID, quindi premere il tasto [Succ.].

Se non è possibile trovare la destinazione SSID, controllare che il dispositivo sia attivo.

Quando si inserisce SSID, selezionare [SSID], quindi premere [Succ.].

La schermata di inserimento SSID appare. Inserire SSID tramite i tasti numerici, quindi premere il tasto [Succ.].

Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare il metodo di autenticazione, quindi premere il tasto [Succ.].

Selezionare lo stesso metodo che sta utilizzando il router o il punto di accesso.

 Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare il metodo di crittografia, quindi premere il tasto [Succ.].

Selezionare lo stesso metodo che sta utilizzando il router o il punto di accesso.

 Inserire il codice di crittografia e l'ID utilizzando i tasti numerici, quindi premere [Connetti].



- L'ID viene impiegato per identificare il codice di crittografia. Si possono registrare quattro codici di crittografia (ID 1-4).
- 10. Premere [Sì].

Attendere qualche istante. Se appare "Connesso", l'impostazione è completata.

Modo Ad Hoc

Questa sezione spiega la procedura di collegamento diretto ai dispositivi dotati di wireless LAN, come un notebook (peer-to-peer).



- In una rete Ad Hoc, ogni dispositivo deve essere manualmente assegnato a un indirizzo IP per TCP/IP se non è presente un server DHCP.
- In modalità Ad Hoc, sono supportati solo la crittografia WEP o Sistema aperto. L'autenticazione WPA2-PSK non è supportata.
- 1. Premere il tasto [Strumenti utente].
- Premere [▼] oppure [▲] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].

Se viene richiesta una password, inserirla utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.

- Premere il tasto [▼] oppure [▲] per selezionare [Wi-Fi], quindi premere il tasto [OK].
- 4. Premere il tasto [▼] oppure [▲] per selezionare [Proced.guidata config.], quindi premere il tasto [OK].

- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Ad-Hoc], quindi premere il tasto [Succ.].
- Premere [▼] o [▲] per selezionare un canale di comunicazione, quindi premere il tasto [Succ.].

Selezionare un canale che corrisponda al dispositivo da collegare.

 Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare il nome del dispositivo di destinazione (IBSS), quindi premere il tasto [Succ.].

Se non è possibile trovare la destinazione, controllare che il dispositivo sia acceso.

Per inserire il nome del dispositivo, selezionare [SSID], quindi premere [Succ.]. La schermata di inserimento SSID appare. Inserire il nome del dispositivo utilizzando i tasti numerici, quindi premere il tasto [Succ.].

- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Sistema aperto], quindi premere il tasto [Succ.].
- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Nessuno] o una delle impostazioni WEP, quindi premere il tasto [Succ.].
- Inserire il codice di crittografia e l'ID utilizzando i tasti numerici, quindi premere [Connetti].



- L'ID viene impiegato per identificare il codice di crittografia. Si possono registrare quattro codici di crittografia (ID 1-4).
- 11. Premere [Sì].

Attendere qualche istante. Se appare ""Connesso"", le impostazioni sono complete.

Impostazioni automatiche IPv6

In questa sezione è spiegato come impostare la macchina affinché riceva l'indirizzo IPv6 automaticamente.



- È necessario un router con funzione DHCP o un server DHCP.
- 1. Collegare la stampante al router o hub usando il cavo Ethernet.
- 2. Accendere la macchina.
- 3. Premere il tasto [Strumenti utente].
- Premere [▼] oppure [▲] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].
- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Configurazione IPv6], quindi premere il tasto [OK].
- 6. Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [DHCP], quindi premere il tasto [OK].

- 7. Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Attivo], quindi premere il tasto [OK].
- 8. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.
- 9. Se viene richiesto di riavviare la macchina, spegnerla e poi riaccenderla.

Impostazioni manuali IPv6

In questa sezione è spiegato come assegnare manualmente l'indirizzo IPv6 della macchina.

- 1. Collegare la stampante al router o hub usando il cavo Ethernet.
- 2. Accendere la macchina.
- 3. Premere il tasto [Strumenti utente].
- Premere [▼] oppure [▲] per selezionare [Impostazioni di rete], quindi premere il tasto [OK].
- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Configurazione IPv6], quindi premere il tasto [OK].
- 6. Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [DHCP], quindi premere il tasto [OK].
- 7. Premere [▼] o [▲] per selezionare [Non attivo], quindi premere il tasto [OK].
- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Indir.config.manuale], quindi premere il tasto [OK].
- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Indir.config.manuale], quindi premere il tasto [OK].
- 10. Inserire l'indirizzo IPv6 utilizzando i tasti numerici e premere [OK].
- Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare [Lunghezza prefisso], quindi premere il tasto [OK].
- 12. Inserire la lunghezza prefisso utilizzando i tasti numerici e premere il tasto [OK].
- Premere i tasti [▼] o [▲] per selezionare [Indirizzo gateway], quindi premere il tasto [OK].
- 14. Inserire l'indirizzo gateway utilizzando i tasti numerici, quindi premere [OK].
- 15. Premere il tasto [Strumenti utente] per tornare alla schermata iniziale.
- 16. Se viene richiesto di riavviare la macchina, spegnerla e poi riaccenderla.

Impostazioni amministratore

Imposta data/ora

Imposta data e ora dell'orologio interno della macchina.

Imposta data

Specifica la data dell'orologio interno della macchina.

È possibile impostare solo date che corrispondono all'anno e al mese. Le date non compatibili verranno rifiutate.

Formato data predefinito: Regione A [Giorno/Mese/Anno], Regione B [Anno/Mese/Giorno]

• Formato data: Mese/Giorno/Anno, Giorno/Mese/Anno o Anno/Mese/Giorno

Anno: da 2000 a 2099

Mese: da 1 a 12 Giorno: da 1 a 31

• Imposta ora

Imposta l'ora dell'orologio interno della macchina.

Formato ora predefinito: Regione A [Formato 24 ore], Regione B [Formato 12 ore]

• Formato ora: Formato 12 ore, Formato 24 ore

Indicazione AM/PM: AM, PM (per Formato 12 ore)

Ora: da 0 a 23 (per Formato 24 ore) o da 1 a 12 (per Formato 12 ore)

Minuti: da 0 a 59

Programma informazioni fax

Specifica il nome e il numero di fax della macchina.

Numero:

Specifica il numero di fax della macchina utilizzando un massimo di 20 caratteri, tra cui la cifre da 0 a 9, spazio e "+".

• Nome:

Specifica il nome fax della macchina utilizzando un massimo di 20 caratteri alfanumerici e simboli.

Telefono a disco/tastiera

Specifica il tipo di collegamento della linea telefonica.

Per configurare quest'impostazione, contattare la propria compagnia telefonica e selezionare l'impostazione in base al proprio collegamento telefonico. Se viene selezionato un codice paese errato, le trasmissioni dei fax potrebbero non riuscire.

/

[Telefono a disco (20PPS)] potrebbe non comparire a seconda dell'impostazione paese della macchina.

Impostazione predefinita: [Telefono a tastiera]

- Telefono a tastiera
- Tel.a disco (10PPS)
- Tel.a disco (20PPS)

PSTN/PBX

Consente di collegare la macchina alla rete telefonica pubblica (PSTN) direttamente o tramite una centrale telefonica per uso privato (PBX - private branch exchange).

Impostazione predefinita: [PSTN]

- PSTN
- PBX

Numero accesso PBX

Specifica il numero da selezionare per accedere alla linea esterna quando la macchina è collegata a un PBX.

Assicurarsi che quest'impostazione concordi con l'impostazione del PBX. In caso contrario, potrebbe non essere possibile inviare fax a destinatari esterni.

Impostazione predefinita: 0

Da 0 a 999

Priorità funzione

Specifica la modalità che viene attivata quando viene accesa la macchina, o quando viene riattivata se non avviene alcuna attività nel periodo specificato in [Timer auto reset sistema] durante la visualizzazione della schermata iniziale relativa alla modalità corrente.

Impostazione predefinita: [Copiatrice]

- Copiatrice
- Fax
- Scanner

Timer auto reset sistema

Permette alla macchina di tornare alla modalità specificata in [Priorità funzione].

Modalità predefinita: [Attivo] (30 secondi)

- Attivo (30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 5 min., 10 min.)
- Disattivo

Modo risparmio energia

Imposta la macchina per passare in modalità risparmio energia, risparmio energia 1 o risparmio energia 2 allo scopo di ridurre il consumo energetico. La macchina si riattiva dal modo risparmio

energia quando riceve un lavoro di stampa, quando stampa un fax ricevuto o quando vengono premuti i tasti [Copiatrice] o [Avvio].

• Modo risparmio energia 1

La macchina attiva il Modo risparmio energia 1 se è rimasta inattiva per circa 30 secondi. È necessario meno tempo per riavviare la stampante dal Modo risparmio energia 1 rispetto al Modo risparmio energia 2 o a quando la stampante è spenta. Nel Modo risparmio energia 1, tuttavia, il consumo è superiore rispetto al Modo risparmio energia 2.

Impostazione predefinita: [Disattivo]

- Disattivo
- Attivo (30 secondi)
- Modo risparmio energia 2

La macchina attiva il Modo risparmio energia 2 allo scadere del periodo di tempo specificato per quest'impostazione. Il consumo energetico della macchina è inferiore nella modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1, tuttavia è necessario un tempo superiore per far ripartire la macchina dalla modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1.

Impostazione predefinita: [Attivo] (1 minuto)

- Attivo (da 1 a 240 minuti)
- Disattivo

Lingua

Specifica la lingua utilizzata nello schermo e nei rapporti.

Il valore predefinito per quest'impostazione è la lingua specificata durante le impostazioni iniziali, operazione richiesta quando la macchina viene accesa per la prima volta.

Paese

Consente di selezionare il paese in cui è utilizzata la macchina. Il codice paese specificato determina il formato di visualizzazione dell'ora e della data e le impostazioni predefinite relative alla trasmissione dei fax.

Accertarsi di selezionare il codice paese corretto. Se si seleziona il codice paese sbagliato, le trasmissioni dei fax potrebbero non riuscire.

Il valore predefinito per quest'impostazione è il codice paese specificato durante le impostazioni iniziali, operazione richiesta quando la macchina viene accesa per la prima volta.

Azzera impostazioni

Assicurarsi di non cancellare le impostazioni per errore.

Azzera tutte impost.

Ripristina le impostazioni predefinite della macchina, eccetto:

• Impostazioni di rete

- Destinazioni fax
- Impostazioni [Registrazione stampante], [Modo bassa umidità] e [Densità immagine] nelle impostazioni di sistema
- Destinazioni di scansione (configurate mediante Web Image Monitor)
- Impostazioni limitazione utente (configurate mediante Web Image Monitor)
- Impostazioni IPsec (configurate mediante Web Image Monitor)

Premere [Sì] per eseguire. Premere [No] per tornare al livello precedente del menu senza cancellare le impostazioni.

Azzera impostazioni di rete

Riporta le impostazioni di rete ai valori predefiniti.

Premere [Sì] per eseguire. Premere [No] per tornare al livello precedente del menu senza cancellare le impostazioni.

Cancella rubrica

Cancella le destinazioni dei numeri abbreviati/rapidi del fax.

Premere [Sì] per eseguire. Premere [No] per tornare al livello precedente del menu senza cancellare le destinazioni.

Blocca strum, ammin.

Specifica una password di quattro cifre per accedere ai menu [Rubrica], [Impostazioni di rete] e [Strumenti amministr.].

Assicurarsi di non dimenticare la password.

- Attivo (da 0000 a 9999)
- Disattivo

IPsec

Consente di abilitare o disabilitare IPsec.

Questa funzione compare solo quando viene specificata una password in [Blocca strum. ammin.]. Impostazione predefinita: [Non attivo]

- Attivo
- Non attivo

Conferma numero fax

Imposta la macchina in modo che richieda di inserire il numero di fax due volte quando una destinazione viene specificata manualmente.

Quando questa funzione è abilitata, non è possibile utilizzare la funzione selezione amplificata.

Questa funzione compare solo quando viene specificata una password in [Blocca strum. ammin.]. Impostazione predefinita: [Disattivo]

Attivo

• Disattivo

Collegamento a Funzione

Assegna una delle seguenti funzioni al tasto [Shortcut to Func.] sul pannello di controllo.

Impostazione predefinita: [Modo copia carta ID]

- Modo copia carta ID
- TX immediata fax
- Seleziona dest.scanner
- Copia F-R/Combina

8. Configurazione della macchina mediante le utilità

Uso di Web Image Monitor



 Per gestire la macchina tramite Web Image Monitor è necessario prima configurare le impostazioni TCP/IP o LAN wireless della macchina. Per informazioni, vedere P.166 "Impostazioni di rete".



- A seconda del tipo di modello utilizzato, potrebbero non comparire alcune voci.
- È possibile configurare alcune voci anche tramite il pannello di controllo.

Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni possono essere eseguite a distanza utilizzando Web Image Monitor in un computer:

- Visualizzare le impostazioni o lo stato della macchina
- Configurare le impostazioni della macchina
- Registrare le destinazioni fax e di scansione
- Configurare le impostazioni di rete
- Configurare le impostazioni IPsec
- Stampare rapporti
- Impostare la password e l'indirizzo e-mail dell'amministratore
- Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina
- Creare file di backup della configurazione della macchina
- Ripristinare la configurazione della stampante dai file di backup
- Configurare data e ora della macchina
- Configurare l'impostazione della modalità Risparmio energia della macchina

Browser Web supportati

- Internet Explorer 6 o successivo
- Firefox 3.0 o successivo
- Safari 3.0 o successivo

Visualizzare la pagina iniziale

Quando si accede alla macchina tramite Web Image Monitor, nella finestra del browser compare la pagina principale.


- 1. Avviare il browser Web.
- 2. Per accedere alla macchina, digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi del browser web.

Se si utilizza un server DNS o WINS ed è stato specificato il nome host della macchina, è possibile digitare il nome host anziché l'indirizzo IP.

Appare la pagina principale di Web Image Monitor.

Pagina principale

Ogni pagina di Web Image Monitor è suddivisa nelle seguenti aree:

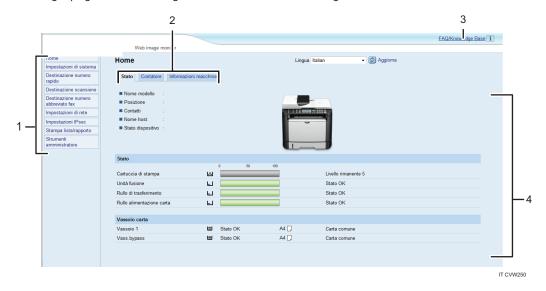

1. Area menu

Facendo clic su un menu, il suo contenuto viene visualizzato nell'area principale.

2. Area della scheda

Contiene delle schede per visualizzare di volta in volta le informazioni e le impostazioni desiderate.

3. FAQ/Knowledge Base

Fornisce risposte alle domande frequenti e altre informazioni utili relative all'utilizzo della macchina.

Per visualizzare queste informazioni è necessaria una connessione internet.

4. Area principale

Visualizza il contenuto di un elemento selezionato nell'area menu.

Le informazioni visualizzate nell'area principale non vengono aggiornate automaticamente. Per aggiornare le informazioni, fare clic su [Aggiorna] nella parte superiore destra dell'area principale. Fare clic sul pulsante [Aggiorna] del browser Web per aggiornare l'intera schermata del browser.



- Se si utilizza una versione meno recente di un browser web supportato o se i cookies e JavaScript del browser web non sono abilitati, potrebbero verificarsi problemi di visualizzazione e operatività.
- Se si utilizza un server proxy, configurare le impostazioni necessarie del browser web. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare l'amministratore di rete.
- È possibile che la pagina precedente non venga visualizzata anche dopo aver fatto clic sul pulsante Indietro del browser web. In questo caso, fare clic sul pulsante di aggiornamento del browser Web.
- La sezione FAQ (domande frequenti)/Knowledge Base non è disponibile in alcune lingue.

Modificare la lingua di interfaccia

Selezionare la lingua di interfaccia desiderata dall'elenco [Lingua].

Q

Verificare le informazioni di sistema

Fare clic su [Home] per visualizzare la pagina principale di Web Image Monitor. In questa pagina è possibile verificare le informazioni di sistema correnti.

Questa pagina contiene tre schede: [Stato], [Contatore] e [Informazioni macchina].

Scheda Stato

Voce	Descrizione
Nome modello	Visualizza il nome della macchina.
Posizione	Mostra la posizione della macchina come registrata nella pagina [SNMP].
Contatti	Mostra le informazioni di contatto della macchina come registrate nella pagina [SNMP].
Nome host	Mostra il nome host specificato in [Nome host] nella pagina [DNS].
Stato dispositivo	Mostra i messaggi correnti sul display della macchina.

Stato

Voce	Descrizione
Cartuccia	Visualizza la quantità rimanente di toner.
Unità di fusione	Mostra le condizioni dell'unità fusione, visualizzando i messaggi "Stato OK", "Sostituzione richiesta a breve" o "Sostituzione richiesta". Per la sostituzione, contattare l'addetto all'assistenza tecnica o alla vendita.
Rullo trasferimento	Mostra la durata rimanente del rullo di trasferimento, visualizzando i messaggi "Stato OK", "Sostituzione richiesta a breve" o "Sostituzione richiesta". Per la sostituzione, contattare l'addetto all'assistenza tecnica o alla vendita.
Rullo alimentaz.carta	Mostra la durata rimanente del rullo di alimentazione carta, visualizzando i messaggi "Stato OK", "Sostituzione richiesta a breve" o "Sostituzione richiesta". Per la sostituzione, contattare l'addetto all'assistenza tecnica o alla vendita.

Vassoio carta

Voce	Descrizione
Vassoio 1	Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio 1.
Vassoio bypass	Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio bypass.



• Se è installata una cartuccia non originale, la durata del toner non potrà essere indicata in modo affidabile.

Scheda Contatore

Voce	Descrizione
Stampante	Visualizza i seguenti dati per le pagine stampate utilizzando la funzione stampante:
	 Numero totale di pagine stampate utilizzando la funzione stampante, e di liste/rapporti stampati dal menu [Stampa lista/prova] in [Impostazioni Stampante]
	Numero di pagine a colori (visualizza sempre 0)
	Numero di pagine in bianco e nero stampate mediante la funzione stampante
Scanner	Visualizza i seguenti dati per le pagine stampate utilizzando la funzione scanner:
	Numero totale di pagine
	Numero di pagine a colori
	Numero di pagine in bianco e nero
Copiatrice	Visualizza i seguenti dati per le pagine stampate utilizzando la funzione copiatrice:
	Numero totale di pagine
	Numero di pagine a colori (visualizza sempre 0)
	Numero di pagine in bianco e nero

Voce	Descrizione
Fax	Visualizza i seguenti dati per i fax inviati tramite una linea telefonica pubblica:
	Numero totale di pagine inviate e ricevute
	Numero di pagine inviate
	Numero di pagine ricevute

Contatore stampe

Voce	Descrizione
Totale pagine	Visualizza il numero totale di tutte le stampe della macchina: • Pagine stampate mediante le funzioni stampante, copiatrice e fax
	Liste/rapporti stampati dal menu [Stampa lista/rapporto]
	Liste/rapporti stampati dal menu [Stampa lista/prova] in [Impostazioni Stampante]

Stampa fronte-retro

Voce	Descrizione
Totale pag. fronte-retro	Mostra il numero totale di fogli stampati su entrambi i lati.

Scheda Informazioni macchina

Informazioni macchina

Voce	Descrizione
Versione firmware	Mostra la versione del firmware installato nella macchina.
Versione FW motore	Indica la versione del firmware per il motore della macchina.
ID macchina	Mostra il numero di identificazione della macchina.
Scheda fax	Mostra che è installata una scheda fax.
Memoria totale	Indica la memoria totale installata nella macchina.

Configurare le impostazioni di sistema

Fare clic su [Impostazioni di sistema] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni di sistema.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Regolazione volume audio], [Impostaz.vassoio carta], [Copiatrice], [Fax], [Vassoio prioritario], [Risparmio toner], [Timeout I/O] e [Collegamento a Funzione].

Scheda Regolazione volume audio

Regolazione volume audio

Voce	Descrizione
Segnale acustico tasti pannello	Selezionare il volume del tono emesso quando si preme un tasto, scegliendo tra [Disattivo], [Basso], [Medio] o [Alto].
Modo amplificato	Selezionare il volume dell'altoparlante in modalità Amplificato, scegliendo tra [Disattivo], [Basso], [Medio] o [Alto].
Tono fine lavoro	Selezionare il volume del tono emesso al termine di un lavoro, scegliendo tra [Disattivo], [Basso], [Medio] o [Alto].
Tono errore lavoro	Selezionare il volume del tono emesso quando si verifica un errore di trasmissione, scegliendo tra [Disattivo], [Basso], [Medio] o [Alto].
Volume allarme	Selezionare il volume dell'allarme che suona quando si verifica un errore operativo, scegliendo tra [Disattivo], [Basso], [Medio] o [Alto].

Scheda Impostazioni vass. carta

Vassoio 1

Voce	Descrizione
Formato carta	Selezionare il formato carta per il vassoio 1 scegliendo tra:
	A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, Form. pers.
Tipo carta	Selezionare il tipo di carta per il vassoio 1 scegliendo tra:
	Carta sottile (da 52 a 64g/m2), Carta spessa 1 (da 100 a 130g/m2), Carta spessa 2 (da 131 a 162g/m2), Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta preforata, Carta intestata, Carta di alta qualità, Cartoncino, Etichette

Vassoio bypass

Voce	Descrizione
Formato carta	Selezionare il formato carta per il vassoio bypass scegliendo tra: A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, Busta C5, Busta C6, Busta DL, Form. pers.
Tipo carta	Selezionare il tipo di carta per il vassoio bypass scegliendo tra: Carta sottile (da 52 a 64g/m2), Carta spessa 1 (da 100 a 130g/m2), Carta spessa 2 (da 131 a 162g/m2), Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta preforata, Carta intestata, Carta di alta qualità, Cartoncino, Etichette, Busta, Lucidi

Priorità impost.vassoio bypass

Voce	Descrizione
Priorità impost.vassoio bypass	Selezionare come gestire i lavori di stampa che utilizzano il vassoio bypass.
	Impostazioni di Sistema
	La macchina esegue tutti i lavori di stampa in base alle impostazioni della macchina.
	Se le impostazioni del formato/tipo carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono, si verificherà un errore.
	Qls.form./tipo
	La macchina esegue tutti i lavori di stampa in base alle impostazioni del driver di stampa.
	La stampa prosegue anche se le impostazioni del formato/tipo carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono, ma se il formato della carta è troppo piccolo, l'immagine stampata risulterà tagliata.
	Qualsiasi form./tipo pers.
	La macchina esegue lavori di stampa con formati personalizzati in base alle impostazioni del driver di stampa e lavori con formati standard in base alle impostazioni della macchina.
	Per i lavori di stampa con formati personalizzati, la stampa prosegue anche se le impostazioni del formato/tipo carta della macchina e del driver di stampa non corrispondono, ma se il formato della carta è troppo piccolo, l'immagine stampata risulterà tagliata.
	Per i lavori di stampa con formati standard, se le impostazioni del formato/tipo carta della stampante e del driver di stampa non corrispondono si verificherà un errore.
Rilevamento formato errato	Consente di scegliere se impostare la macchina per segnalare un errore se il formato della carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa.

Scheda Copiatrice

Seleziona carta

Voce	Descrizione
Seleziona carta	Selezionare il formato carta utilizzato per la stampa delle copie scegliendo tra: [Vassoio 1], [Vassoio bypass], [A4] [8 1/2 × 11] o [16K].
	Quando è selezionato un vassoio, la macchina stampa solo da quel vassoio. Quando viene selezionato un formato carta, la macchina controlla se i vassoi contengono il formato specificato nell'ordine di priorità impostato in [Copiatrice] alla pagina [Vassoio prioritario].
	Se più vassoi contengono carta utilizzabile, il primo vassoio individuato dalla macchina verrà utilizzato per stampare; quando il vassoio esaurisce la carta, la macchina passerà automaticamente al vassoio successivo per continuare a stampare.
Linea di separazione	Specificare se stampare una linea in mezzo alla carta stampata durante la copia della carta d'identità o la copia combinata.

Scheda Fax

Conferma numero fax

Voce	Descrizione
Conferma numero fax	Abilitare quest'impostazione per configurare la macchina in modo che richieda di inserire il numero di fax due volte quando una destinazione viene specificata manualmente. Questa impostazione compare solo quando è impostata la password amministratore nella pagina [Amministratore].
Stampa su 2 facciate	Specificare se stampare su entrambi i lati del foglio i fax ricevuti.

8

Scheda Vassoio prioritario

Vassoio prioritario

Voce	Descrizione
Stampante	Selezionare il vassoio prioritario in cui cercare la carta che può essere utilizzata per il lavoro corrente scegliendo tra [Vassoio 1] o [Vassoio bypass].
	Se la selezione automatica del vassoio è specificata per il lavoro di stampa e più vassoi contengono carta valida, il primo vassoio trovato dalla macchina verrà utilizzato per stampare; quando il vassoio esaurisce la carta, la macchina passerà automaticamente al vassoio successivo per continuare a stampare.
Copiatrice	Selezionare il vassoio prioritario in cui cercare la carta che può essere utilizzata per il lavoro corrente scegliendo tra [Vassoio 1] o [Vassoio bypass].
	Se nella pagina [Copiatrice] sono selezionati [A4] o [8 1/2 × 11] o [16K] alla voce [Seleziona carta] e vi sono più vassoi che contengono carta valida, la macchina utilizzerà il primo vassoio disponibile per la stampa. Una volta che quel vassoio esaurisce la carta, la macchina passa automaticamente al vassoio successivo per continuare la stampa.

Scheda Gestione toner

Gestione toner

Voce	Descrizione
Risparmio toner	Abilitare quest'impostazione per stampare le copie utilizzando una quantità ridotta di toner.

Scheda Timeout I/O

Timeout I/O

Voce	Descrizione
Porta USB fissa	Specifica se è possibile utilizzare lo stesso driver di stampa/LAN-fax per più stampanti utilizzando una connessione USB.
	Se questa impostazione è abilitata, è possibile utilizzare lo stesso driver di stampa/LAN-fax installato nel computer con qualsiasi macchina oltre a quella utilizzata originariamente per l'installazione, a patto che siano dello stesso modello.
	Se disabilitata, è necessario installare separatamente il driver di stampa/LAN-fax per macchine singole, perché una macchina diversa da quella originale verrà riconosciuta come nuovo dispositivo durante la connessione USB.

Scheda Collegamento a Funzione

Collegamento a Funzione

Voce	Descrizione
Collegamento a Impostazioni funzione	Assegna una delle seguenti funzioni al tasto [Shortcut to Func.] sul pannello di controllo.
	[Modo copia carta ID]
	• [TX immediata fax]
	[Seleziona destinazione scanner]
	• [Copia fronte-retro/Combina]

Q

Registrazione delle destinazioni

È possibile registrare destinazioni fax e di scansione tramite Web Image Monitor.

È possibile registrare fino a 100 destinazioni di scansione e 208 destinazioni fax (8 destinazioni Numero rapido e 200 Numero abbreviato). Per informazioni sulla registrazione delle destinazioni, consultare le sezioni relative a scanner e fax.

Per informazioni sulla registrazione delle destinazioni di scansione, vedere P.86 "Registrare le destinazioni di scansione".

Per informazioni sulla registrazione delle destinazioni fax tramite Web Image Monitor, vedere P.109 "Registrare le destinazioni fax".

Configurazione delle impostazioni di rete

Fare clic su [Impostazioni di rete] per visualizzare la pagina per configurare le impostazioni di rete.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Stato rete], [Configuraz.IPv6], [Applicazione di rete], [DNS], [Notifica e-mail automatica], [SNMP], [SMTP], [POP3] e [Wireless] (solo modelli di Tipo 2).

(Importante

- A seconda delle impostazioni modificate, potrebbe essere necessario riavviare la macchina.
- A seconda del modello in uso, è possibile che alcuni elementi non appaiano.

Scheda Stato rete

Stato generale

Voce	Descrizione
Velocità Ethernet	Mostra il tipo e la velocità della connessione di rete.
Nome stampante IPP	Mostra il nome utilizzato per identificare la macchina nella rete.
Versione rete	Mostra la versione del modulo di rete della macchina (parte del firmware della macchina).
Indirizzo MAC Ethernet	Visualizza l'indirizzo MAC Ethernet della macchina.
Interfaccia attiva	Mostra il metodo di comunicazione attivo.

Stato TCP/IP

Voce	Descrizione
DHCP	Specifica se la macchina deve ricevere automaticamente un indirizzo IPv4 utilizzando il server DHCP. Per utilizzare DHCP, selezionare [Attivo]. Quando abilitato, non è possibile configurare i seguenti elementi.
Indirizzo IP	Digitare l'indirizzo IPv4 per la macchina.
Maschera di sottorete	Inserire la maschera di sottorete per la rete.
Gateway	Inserire l'indirizzo IPv4 del gateway di rete.

Scheda Configurazione IPv6

IPv6

Voce	Descrizione
IPvó	Selezionare se attivare o disattivare la funzione IPv6. Non è possibile disabilitare IPv6 tramite Web Image Monitor se la macchina è attualmente in uso in un ambiente IPv6. In questo caso, utilizzare il pannello di controllo per disabilitare [IPv6] nelle impostazioni di rete.
	Quando disabilitato, non sarà possibile configurare [DHCP], [Indirizzo config.manuale], [Lungh.prefisso] e [Indirizzo gateway].

Indirizzo IPv6

Voce	Descrizione
DHCP	Specificare se la stampante ottiene l'indirizzo IPv6 da un server DHCP.
Indirizzo IP(DHCP)	Mostra l'indirizzo IPv6 ottenuto dal server DHCP quando [DHCP] è impostato su [Attivo].
Indirizzo stateless	Visualizza fino a quattro indirizzi automatici stateless.
Indirizzo gateway	Visualizza l'indirizzo gateway predefinito della macchina.
Indirizzo link-local	Visualizza l'indirizzo link local della macchina. L'indirizzo link local è un indirizzo valido solo all'interno della rete locale (segmento locale).
Indirizzo configuraz.manuale	Inserire l'indirizzo IPv6 della macchina. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Lungh.prefisso	Inserire la lunghezza del prefisso utilizzando un valore compreso tra 0 e 128.
Indirizzo gateway	Inserire l'indirizzo gateway IPv6 predefinito. Può contenere un massimo di 39 caratteri.

Scheda Applicazione di rete

Impostazione invio scanner

Voce	Descrizione
E-mail	Selezionare per abilitare la funzione Scan to E-mail.

Voce	Descrizione
Dimensione max. e-mail	Selezionare le dimensioni massime dei file acquisiti tramite scanner allegabili ad un messaggio e-mail (da 1 a 5 MB oppure nessun limite).
FTP	Selezionare per abilitare la funzione Scan to FTP.
Cartella	Selezionare per abilitare la funzione Scan to Folder.

Impostazione stampa in rete

Voce	Descrizione
IPP	Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando il protocollo di stampa Internet (tramite porta TCP 631/80).
FTP	Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando un server FTP integrato nella macchina (tramite porta TCP 20/21).
RAW	Selezionare per abilitare la stampa di un file RAW in rete.
Nr.porta	Inserire il numero di porta TCP da utilizzare per la stampa di un file RAW. L'intervallo valido è compreso tra 1024 e 65535, eccetto 53550 e 49999 (il valore predefinito è 9100).
LPR	Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando LPR/LPD (tramite porta TCP 515).

Impostazione mDNS

Voce	Descrizione
mDNS	Selezionare per abilitare la funzionalità DNS multicast (tramite porta UDP 5353). Se disabilitato, non è possibile configurare il seguente elemento.
Nome stampante	Digitare il nome della macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

۲

Scheda DNS

DNS

Voce	Descrizione
Metodo DNS	Scegliere se specificare i server del nome dominio manualmente o se ricevere automaticamente le informazioni DNS dalla rete. Quando è impostata l'opzione [Auto], le opzioni [Server DNS primario], [Server DNS secondario] e [Nome dominio] non sono disponibili.
Server DNS primario	Inserire l'indirizzo IPv4 del server DNS primario.
Server DNS secondario	Inserire l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario.
Nome dominio	Digitare il nome di dominio IPv4 per la macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Metodo DNS IPv6	Scegliere se specificare il server di dominio manualmente o se la macchina riceve automaticamente le informazioni DNS.
	Quando è impostata l'opzione [Auto], le funzioni [Server DNS IPv6 primario], [Server DNS IPv6 secondario] e [Nome dominio IPv6] non sono disponibili.
Server DNS IPv6 primario	Inserire l'indirizzo IPv6 del server DNS IPv6 primario. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Server DNS IPv6 secondario	Inserire l'indirizzo IPv6 del server DNS IPv6 secondario. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Nome dominio IPv6	Digitare il nome dominio IPv6 della macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Priorità risoluzione DNS	Scegliere se dare priorità a IPv4 o IPv6 per la risoluzione del nome del server DNS.
Timeout DNS (secondi)	Inserire il numero di secondi di attesa prima che la macchina consideri scaduta la richiesta DNS (da 1 a 999 secondi).
Nome host	Digitare un nome host per la macchina. Può contenere un massimo di 15 caratteri.

Scheda Notifica e-mail automatica

Notifica e-mail 1/Notifica e-mail 2

Voce	Descrizione
Visualizza nome	Digitare il nome del mittente per l'e-mail di notifica. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Indirizzo e-mail	Digitare l'indirizzo del destinatario del messaggio di avviso. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Inceppamento carta	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato in caso di inceppamento della carta.
Carta esaurita	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se termina la carta.
Sostituire cartuccia di stampa a breve	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se il toner è in esaurimento.
Contattare l'assistenza	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se la macchina necessita di assistenza.
Sostituire cartuccia di stampa	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se il toner è esaurito.
Sportello aperto	Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se uno sportello è aperto.

Scheda SNMP

SNMP

Voce	Descrizione
SNMP	Specificare se abilitare la macchina per l'utilizzo dei servizi SNMP.

Trap

Voce	Descrizione
Invio trap	Scegliere se abilitare la macchina all'invio di trap all'host di gestione (NMS).
	Quando disabilitata, le funzioni [Host gestione SNMP 1] e [Host gestione SNMP 2] non sono disponibili.

Voce	Descrizione
Host gestione SNMP 1	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Host gestione SNMP 2	Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri.

Comunità

Voce	Descrizione
Ottieni comunità	Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di Ottieni richieste. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Comunità trap	Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di richieste trap. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Sistema

Voce	Descrizione
Posizione	Digitare la posizione della macchina. La posizione inserita viene visualizzata nella pagina principale. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Contatti	Inserire le informazioni di contatto della macchina. Le informazioni di contatto inserite vengono visualizzate nella pagina principale. Può contenere un massimo di 64 caratteri.

Scheda SMTP

SMTP

Voce	Descrizione
Server SMTP primario	Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP/POP3. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Nr.porta	Inserire il numero di porta per SMTP (da 1 a 65535).

Voce	Descrizione
Metodo autenticazione	Selezionare un metodo di autenticazione tra:
	[Anonimo]: nome utente e password non sono necessari.
	[SMTP]: la macchina supporta l'autenticazione NTLM e LOGIN.
	[POP before SMTP]: per l'autenticazione viene utilizzato il server POP3. Quando si inviano e-mail ad un server SMTP, è possibile aumentare il livello di sicurezza del server SMTP collegandolo al server POP per l'autenticazione.
Nome utente	Digitare il nome utente per accedere al server SMTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Password	Digitare la password per accedere al server SMTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Indirizzo e-mail dispositivo	Inserire l'indirizzo e-mail della macchina. Questo indirizzo viene utilizzato come indirizzo mittente per i messaggi e-mail inviati dalla macchina, come e-mail di notifica. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Timeout server (secondi)	Inserire il numero di secondi di attesa prima che la macchina consideri scaduta l'operazione SMTP (da 1 a 999).
Fuso orario	Selezionare un fuso orario in base alla propria posizione geografica. Se si seleziona un fuso orario diverso, la data e l'ora delle e-mail inviate tramite la funzione Scan to E-mail potrebbero risultare errate anche se l'orologio della macchina è impostato correttamente.

Scheda POP3

Impostaz.POP3

Voce	Descrizione
Server POP3	Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server POP3 per la ricezione e-mail. Il server POP3 specificato verrà utilizzato per [POP before SMTP]. Può contenere un massimo di 64 caratteri.
Account utente	Inserire il nome utente per accedere al server POP3. Può contenere un massimo di 32 caratteri.
Password utente	Digitare la password per accedere al server POP3. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Voce	Descrizione
Autenticazione	Selezionare un metodo di autenticazione tra: [Nessuno]: la password non sarà crittografata. [Autenticazione APOP]: la password sarà crittografata. [Automatico]: la password sarà crittografata o meno a seconda delle impostazioni del server POP3.

Scheda Wireless (solo modelli di Tipo 2)

Stato Wireless LAN

Voce	Descrizione
Stato Wireless LAN	Visualizza lo stato della connessione alla LAN senza fili.
Indirizzo MAC	Visualizza l'indirizzo MAC.
Modo comunicazione	Consente di visualizzare la modalità di comunicazione con cui la macchina si connette.
SSID	Visualizza l'SSID del punto di accesso a cui la macchina è collegata.
Canale	Mostra le informazioni del canale delle impostazioni wireless LAN correnti se [Ad-Hoc] è selezionato per [Modo comunicazione].
Stato segnale wireless	Visualizza la potenza del segnale wireless ricevuto.
Wireless	Specificare se utilizzare o meno la wireless LAN.

Impostazioni wireless LAN

Voce	Descrizione
SSID	Immettere l'SSID del punto di accesso. L'SSID può contenere fino a 32 caratteri. Quando si clicca su [Lista scansioni], viene visualizzata una lista dei punti di accesso disponibili. È possibile selezionare l'SSID dall'elenco.
Modo comunicazione	Selezionare la modalità con cui collegarsi. Se la macchina viene collegata a un router o punto di accesso, selezionare [Infrastruttura]. Se la macchina viene collegata ad un dispositivo collegato direttamente alla LAN wireless, selezionare [Ad-Hoc].

Voce	Descrizione
v oce	Descrizione
Canale Ad-Hoc	Se si seleziona [Ad-Hoc] per [Modo comunicazione], selezionare un canale.
Autenticazione	Consente di selezionare un metodo di autenticazione.
	Se si seleziona [Ad-Hoc] per [Modo comunicazione], si può selezionare solo [Sistema aperto] e [Codice condiviso].
Crittografia	Selezionare un metodo di crittografia.
	Se si seleziona [Ad-Hoc] per [Modo comunicazione], si può selezionare solo [Nessuno] e [WEP].
Frase di accesso WPA	Se si seleziona [WPA2-PSK] o [Modo misto WPA/WPA2] per [Autenticazione], inserire il codice di crittografia WPA.
Lunghezza codice WEP	Se si seleziona [WEP] per [Autenticazione], selezionare 64 bit o 128 bit per la lunghezza del codice di crittografia.
ID codice trasmissione WEP	Selezionare un numero di ID per identificare ogni codice WEP, se sono configurate più connessioni WEP.
Formato codice WEP	Selezionare un formato di inserimento del codice WEP.
Codice WEP	Inserire il codice WEP. Il numero e il tipo di caratteri che è possibile immettere varia a seconda della lunghezza e del formato selezionato per il codice. Vedere i riferimenti seguenti:
	Lunghezza codice WEP: [64bit], Formato: [Esadecimale]
	Lunghezza massima codice WEP: 10 caratteri (0-9, A-F, a-f)
	Lunghezza codice WEP: [64bit], Formato: [ASCII]
	Lunghezza massima codice WEP: 5 caratteri (caratteri ASCII)
	Lunghezza codice WEP: [128bit], Formato: [Esadecimale]
	Lunghezza massima codice WEP: 26 caratteri (0-9, A-F, a-f)
	Lunghezza codice WEP: [128bit], Formato: [ASCII]
	Lunghezza massima codice WEP: 13 caratteri (caratteri ASCII)

U Nota

• Se si stanno configurando manualmente le impostazioni di connessione, controllare prima l'SSID, il metodo di autenticazione, il codice di crittografia del punto di accesso o del router wireless.

0

Impostazione connessione one-touch (WPS)

Voce	Descrizione
Metodo impostazione protetta wireless (WPS)	Selezionare un metodo per collegarsi usando WPS.

Inizializzazione impostazione WiFi protetta

Voce	Descrizione
Avvio impostazione protetta WIFI	Saranno visualizzate le informazioni di impostazione WiFi.

Configurazione delle impostazioni IPsec

Fare clic su [Impostazioni IPsec] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni IPsec. Questa pagina contiene le seguenti schede: [Impostazioni globali IPsec] e [Lista policy IPsec].



• Questa funzione è disponibile solo quando viene specificata una password amministratore.

Scheda Impostazioni globali IPsec

Voce	Descrizione
Funzione IPsec	Abilitare o disabilitare IPsec.
Policy predefinita	Scegliere se consentire o meno la policy IPsec predefinita.
Ignora broadcast e multicast	Selezionare i servizi ai quali non applicare la protezione IPsec tra: [DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [Porta UDP 53550]
Ignora ICMP	Scegliere se applicare la protezione IPsec ai pacchetti ICMP (IPv4 e IPv6) tramite le seguenti opzioni: [Attivo]: senza la protezione IPsec, tutti i pacchetti ICMP verranno ignorati.
	Il comando "Ping" (echo request and echo reply) non è compreso in IPsec. [Non attivo]: senza la protezione IPsec, alcuni tipi di messaggio ICMP verranno ignorati.



• Per informazioni sui tipi di messaggi ICMP che verranno ignorati quando [Ignora ICMP] viene impostato su [Non attivo], consultare la guida di Web Image Monitor.

Scheda Lista policy IPsec

Voce	Descrizione
Nr.	Numero policy IPsec.
Nome	Visualizza il nome della policy IPsec.
Impostazioni indirizzo	Visualizza il filtro dell'indirizzo IP della policy IPsec come segue: Indirizzo remoto/Lunghezza prefisso

Voce	Descrizione
Azione	Visualizza l'azione della policy IPsec con "Permetti", "Rifiuta" o "Richiedi sicurezza".
Stato	Visualizza lo stato della policy IPsec come "Attivo" o "Non attivo".

Per configurare le policy IPsec, selezionare la policy IPsec desiderata, quindi fare clic su [Cambia] per aprire la pagina "Impostazioni policy IPsec". Nella pagina "Impostazioni policy IPsec" è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni policy IP

Voce	Descrizione
Nr.	Specificare un numero compreso tra 1 e 10 per la policy IPsec. Il numero specificato determinerà la posizione della policy nella lista policy IPsec. La ricerca delle policy viene eseguita in base all'ordine della lista. Se il numero specificato è stato già assegnato a un'altra policy, quella che si sta configurando prenderà il numero della policy precedente e la policy precedente e tutte quelle successive verranno rinumerate di conseguenza.
Attività	Abilitare o disabilitare la policy.
Nome	Immettere il nome della policy. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Tipo indirizzo	Selezionare IPv4 o IPv6 come tipo di indirizzo IP da utilizzare nella comunicazione IPsec.
Indirizzo locale	Visualizza l'indirizzo IP della stampante.
Indirizzo remoto	Immettere l'indirizzo IPv4 o IPv6 del dispositivo con il quale comunicare. Può contenere un massimo di 39 caratteri.
Lungh.prefisso	Immettere la lunghezza del prefisso dell'indirizzo remoto, utilizzando un valore compreso tra 1 e 128. Se questa impostazione viene lasciata vuota verranno selezionati automaticamente "32" (IPv4) o "128" (IPv6).

Voce	Descrizione
Azione	Specificare come vengono elaborati i pacchetti IP, scegliendo tra le seguenti opzioni:
	[Permetti]: i pacchetti IP vengono sia inviati sia ricevuti senza che venga applicata la protezione IPsec.
	[Rifiuta]: i pacchetti IP vengono ignorati.
	[Richiedi sicurezza]: la protezione IPsec viene applicata sia ai pacchetti IP inviati sia a quelli ricevuti.
	Se si seleziona [Richiedi sicurezza], è necessario configurare [Impostazioni IPsec] e [Impostazioni IKE].

Impostazioni IPsec

Voce	Descrizione
Tipo di encapsulation	Specificare il tipo di incapsulamento, scegliendo tra:
	[Trasporto]: selezionare questa modalità per proteggere solo la sezione di payload di ogni pacchetto IP durante la comunicazione con i dispositivi compatibili IPsec.
	[Tunnel]: selezionare questa modalità per proteggere la sezione di ogni pacchetto IP. Questo tipo è consigliato per la comunicazione tra gateway di sicurezza (come ad esempio i dispositivi VPN).
Protocollo di sicurezza	Selezionare il protocollo di sicurezza tra:
	[AH]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta solo l'autenticazione.
	[ESP]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta sia l'autenticazione sia la crittografia dei dati.
	[ESP&AH]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta sia la crittografia dei dati sia l'autenticazione dei pacchetti, ivi comprese le intestazioni dei pacchetti. Notare che non è possibile specificare questo protocollo quando è selezionata l'opzione [Tunnel] per [Tipo di encapsulation].
Algoritmo autenticazione per AH	Specificare l'algoritmo di autenticazione da applicare quando vengono selezionate le opzioni [AH] o [ESP&AH] per [Protocollo di sicurezza] scegliendo tra:
	[MD5], [SHA1]

Voce	Descrizione
Algoritmo crittografia per ESP	Specificare l'algoritmo crittografia da applicare quando viene selezionata l'opzione [ESP] o [ESP&AH] per [Protocollo di sicurezza] scegliendo tra: [Nessuno], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]
Algoritmo autenticazione per ESP	Specificare l'algoritmo di autenticazione da applicare quando viene selezionata l'opzione [ESP] per [Protocollo di sicurezza] tra: [MD5], [SHA1]
Durata	Specificare la durata dell'IPsec SA (Security Association) come periodo di tempo o volume di dati. La SA scadrà una volta terminato il periodo di tempo specificato o una volta raggiunto il volume di dati specificato.
	Se si specifica sia un periodo di tempo sia un volume di dati, la SA scadrà non appena verrà raggiunto uno dei due limiti specificati e quindi si otterrà una nuova SA tramite negoziazione.
	Per specificare la durata della SA come periodo di tempo, digitare un numero di secondi.
	Per specificare la durata della SA come volume di dati digitare un numero di KB.
PFS per chiave	Abilitare o disabilitare PFS (Perfect Forward Secrecy).

Impostazioni IKE

Voce	Descrizione
Versione IKE	Visualizza la versione IKE.
Algoritmo crittografia	Specificare l'algoritmo di crittografia scegliendo tra: [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]
Algoritmo autenticazione	Specificare l'algoritmo di autenticazione scegliendo tra: [MD5], [SHA1]
Durata IKE	Specificare la durata della ISAKMP SA come periodo di tempo. Immettere un numero di secondi.
Gruppo Diffie-Hellman IKE	Selezionare il gruppo Diffie-Hellman IKE da utilizzare nella generazione della chiave di crittografia IKE scegliendo tra: [DH1], [DH2]
Chiave precondivisa	Specificare la chiave precondivisa da utilizzare per l'autenticazione di un dispositivo di comunicazione. Può contenere un massimo di 32 caratteri.

Voce	Descrizione
PFS per chiave	Abilitare o disabilitare PFS (Perfect Forward Secrecy).

Stampa liste/rapporti

Fai clic su [Stampa lista/rapporto] per visualizzare la pagina da cui stampare i rapporti. Quindi selezionare una voce e fare clic su [Stampa] per stampare le informazioni relative alla voce selezionata.

Stampa lista/rapporto

Voce	Descrizione
Pagina configurazione	Stampa informazioni generali sulla macchina e sulla sua attuale configurazione.
Giornale fax	Stampa un giornale relativo alla ricezione e trasmissione dei fax per gli ultimi 50 lavori. Per ulteriori informazioni sulla stampa del giornale fax, vedere P.149 "Impostazioni funzioni fax".
Lista file fax TX in attesa	Stampa una lista dei lavori di fax in memoria che sono in attesa di essere stampati, inviati o inoltrati.
Lista destinazioni numero rapido	Stampa una lista dei numeri rapidi.
Lista destinazioni numero abbreviato fax	Stampa un elenco dei numeri abbreviati.
Lista destinazioni scanner	Stampa una lista delle destinazioni di scansione.
Giornale scanner	Stampa un giornale scanner relativo alle ultime 100 trasmissioni Scan to E-mail, Scan to FTP e Scan to Folder.
Pagina manutenzione	Stampa la pagina relativa alla manutenzione.



- Non è possibile stampare i rapporti tramite Web Image Monitor se è in corso la stampa di altri lavori. Prima di stampare i rapporti, accertarsi che la macchina non stia stampando.
- I rapporti verranno stampati su carta formato A4 o Letter. Prima di stampare i rapporti, caricare uno di questi formati nel vassoio.

Configurazione delle impostazioni amministratore

Fare clic su [Strumenti amministratore] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni amministratore.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Amministratore], [Azzera impostazioni], [Backup impostazioni], [Ripristina impostazioni], [Imposta data/ora] e [Modo risparmio energia].

Scheda Amministratore

Impostazioni amministratore

Voce	Descrizione
Nuova password	Digitare la nuova password amministratore. Può contenere un massimo di 16 caratteri.
Conferma nuova password	Digitare nuovamente la password per confermare.

Scheda Azzera impostazioni

Azzera impostazioni

Voce	Descrizione
Azzera impostazioni di rete	Selezionare per ripristinare il valore predefinito delle seguenti impostazioni: Impostazioni in [Azzera impostazioni di rete] Impostazioni nella scheda [Amministratore] di [Strumenti amministratore]

Voce	Descrizione
Azzera impostazioni menu	Selezionare per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni, escluse le seguenti: Impostazioni di rete Destinazioni di scansione Impostazioni limitazione utente Destinazioni fax Impostazioni [Psec Impostazioni [Registrazione stampante], [Modo bassa umidità] e [Densità immagine] nelle impostazioni di sistema nel menu
Cancella destinazione	impostazioni del pannello di controllo Selezionare per cancellare le destinazioni di scansione.
Cancella rubrica	Selezionare per cancellare le destinazioni fax.
Azzera impostazioni IPsec	Selezionare per cancellare le impostazioni IPsec.



• [Azzera impostazioni IPsec] appare soltanto quando viene specificata la password amministratore.

Scheda Backup impostazioni



 Quando la macchina necessita di riparazioni, prima di inviarla all'assistenza è importante creare dei file di backup. Dopo la riparazione, nella macchina vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Backup impostazioni di

Descrizione

Effettua il backup delle seguenti impostazioni in un file:

Per creare file di backup della configurazione, procedere come segue.

- 1. Selezionare il pulsante di opzione per il tipo di dati di cui effettuare il backup.
- 2. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 3. Fare clic su [OK].
- 4. Fare clic su [Salva] nella finestra di dialogo di conferma.
- 5. Andare alla posizione in cui salvare il file di backup.
- 6. Specificare un nome per il file, quindi fare clic su [Salva].



• [Backup impostazioni IPsec] appare solo quando viene specificata la password amministratore.

8

Scheda Ripristina impostazioni



Quando l'assistenza restituisce la macchina, è importante ripristinare le impostazioni della
macchina dai file di backup. Dopo la riparazione, nella macchina vengono ripristinate le
impostazioni predefinite.

Ripristina impostazioni

Voce	Descrizione
File da ripristinare	Inserire il nome e il percorso del file da ripristinare o fare clic su [Sfoglia] per selezionare il file.

Per ripristinare i file di backup della configurazione, eseguire la seguente procedura.

- 1. Fare clic su [Sfoglia...].
- 2. Andare alla directory contenente il file di backup da ripristinare.
- 3. Selezionare il file di backup e fare clic su [Apri].
- 4. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 5. Fare clic su [OK].



• Se le impostazioni non vengono ripristinate, verrà visualizzato un messaggio di errore. Riprovare a ripristinare il file.

Scheda Impostazioni data e ora

Imposta data

Voce	Descrizione
Anno	Digitare l'anno in corso (da 2000 a 2099).
Mese	Digitare il mese in corso (da 1 a 12).
Giorno	Digitare il giorno corrente (da 1 a 31).
Formato data	Selezionare il formato data tra [MM/GG/AAAA], [GG/MM/AAAA] o [AAAA/MM/GG].

Imposta ora

Voce	Descrizione
Formato ora	Selezionare il formato 24 ore o 12 ore.
Ora (AM/PM)	Se si seleziona il formato 12 ore, selezionare [AM] o [PM].
ore (0-23)	Se si seleziona il formato 24 ore, digitare l'ora corrente (0-23).
ore (1-12)	Se si seleziona il formato 12 ore, digitare l'ora corrente (1-12).
minuti (0-59)	Digitare il minuto corrente (0-59).

Scheda Modo risparmio energia

Modo risparmio energia

Voce	Descrizione
Modo risparmio energia 1	Selezionare [Attivo] per attivare il modo risparmio energia 1 se la stampante è rimasta inattiva per circa 30 secondi.
	È necessario meno tempo per riavviare la stampante dal Modo risparmio energia 1 rispetto al Modo risparmio energia 2 o a quando la stampante è spenta. Nel Modo risparmio energia 1, tuttavia, il consumo è superiore rispetto al Modo risparmio energia 2.
Modo risparmio energia 2	Selezionare [Attivo] per attivare il modo risparmio energia 2 una volta trascorso il tempo specificato in [Tempo di attesa (1-240)] (da 1 a 240 minuti).
	Il consumo energetico della macchina è inferiore nella modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1, tuttavia è necessario un tempo superiore per far ripartire la macchina dalla modalità di risparmio energia 2 rispetto alla modalità di risparmio energia 1.

₩ Nota

• La macchina si riattiva dal modo risparmio energia quando riceve un lavoro di stampa, quando stampa un fax ricevuto o quando vengono premuti i tasti [Copiatrice] o [Avvio].

9. Manutenzione della macchina

Sostituire la cartuccia di stampa


- Conservare la cartuccia di stampa in un luogo fresco e al riparo dalla luce.
- Il numero di pagine realmente stampabili può variare a seconda del volume e della densità delle
 immagini, del numero di pagine stampate per volta, del tipo e formato carta, nonché delle
 condizioni ambientali quali la temperatura e l'umidità. La qualità del toner diminuisce con il tempo.
 Potrebbe essere necessario sostituire anticipatamente la cartuccia di stampa. È quindi consigliabile
 tenere sempre pronta una nuova cartuccia di stampa.
- Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.
- Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

Messaggi sullo schermo


- Sostituire la cartuccia di stampa quando sullo schermo appare "Sostituzione richiesta: Cartuccia".
- Quando sullo schermo appare il messaggio "Sost.richiesta a breve:: Cartuccia " preparare una nuova cartuccia.

() Importante


- Non far cadere all'interno della macchina fermagli, punti metallici o altri piccoli oggetti.
- Non esporre la cartuccia di stampa senza coperchio alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Non toccare l'unità fotoconduttore della cartuccia di stampa.

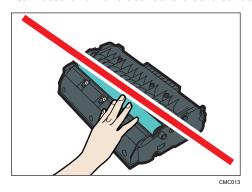


Non toccare il chip ID a lato della cartuccia di stampa, come illustrato di seguito.

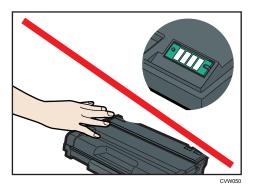

- Se il toner si esaurisce, non è possibile stampare fino ad avvenuta sostituzione della cartuccia.
- 1. Se è presente carta caricata nel vassoio bypass, rimuoverla e chiudere il vassoio bypass.
- 2. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.

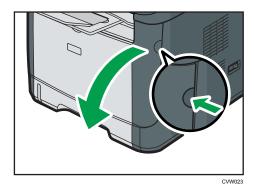


3. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.

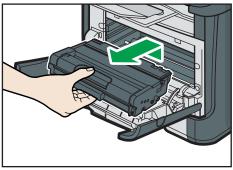


- CVW024
- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la vecchia cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.


4. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla scatola, quindi estrarla dalla confezione di plastica.

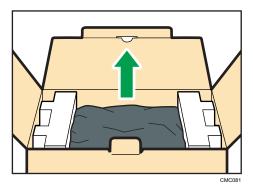

5. Posizionare la cartuccia di stampa su una superficie piana, quindi rimuovere il foglio di protezione.

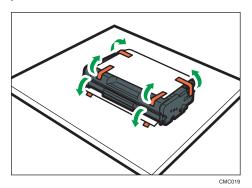


6. Afferrare la cartuccia di stampa e scuoterla lateralmente per cinque o sei volte.

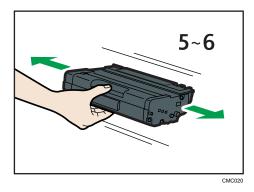

La distribuzione uniforme del toner all'interno del contenitore migliora la qualità di stampa.


7. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

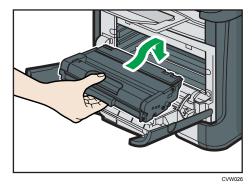

8. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo. Fare attenzione a non incastrare le dita.

Dopo aver richiuso lo sportello anteriore, attendere che appaia la schermata iniziale.

 Posizionare sulla vecchia cartuccia di stampa la copertura di protezione rimossa nel passaggio 5. Quindi, riporre la vecchia cartuccia di stampa nella confezione e metterla nella scatola.

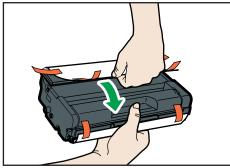

CMC083

U Nota

- Coprire la vecchia cartuccia di stampa con la copertura protettiva, per facilitare il riciclaggio.
- Attenersi al programma di riciclaggio della cartuccia di stampa, in base al quale le cartucce di stampa usate vengono recuperate e trattate. Per ulteriori dettagli, contattare l'addetto all'assistenza tecnica o alla vendita.

Precauzioni per la pulizia

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, pulire la macchina periodicamente.

Tergere con un panno soffice l'esterno. Se il panno asciutto non è sufficiente, utilizzare un panno soffice, inumidito e ben strizzato. Se anche questo non fosse sufficiente a rimuovere lo sporco o le macchie, applicare un detergente neutro, pulire la superficie con il panno umido ben strizzato, passare un panno asciutto e lasciare asciugare.


(Importante

- Per evitare deformazioni, scoloriture o crepe, non utilizzare sostanze chimiche volatili, quali benzina, diluente o insetticidi spray, sulla macchina.
- Rimuovere eventuale polvere o tracce di sporco all'interno della macchina con un panno pulito e asciutto.
- È necessario scollegare la spina dalla presa di rete a muro almeno una volta l'anno. Rimuovere eventuale polvere e sporcizia dalla spina e dalla presa prima di collegarle nuovamente.
 L'accumulo di polvere e di sporcizia può costituire pericolo di incendio.
- Non far cadere all'interno della macchina fermagli, punti metallici o altri piccoli oggetti.

a


Pulizia del feltrino di frizione e del rullo di alimentazione carta


- 1. Disattivare l'alimentazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Rimuovere tutti i cavi dalla macchina.
- 3. Estrarre lentamente il vassoio 1 con entrambe le mani.

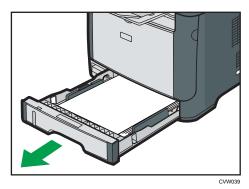


Posizionare il vassoio su una superficie piatta. Se il vassoio contiene della carta, rimuoverla.

4. Pulire i feltrini di frizione con un panno inumidito.

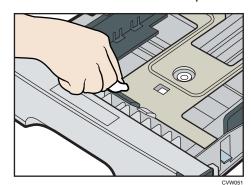

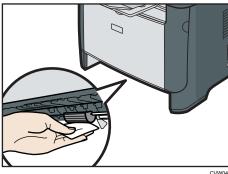

6. Ricaricare la carta rimossa nel vassoio, quindi spingere con cautela il vassoio nella macchina finché scatta in posizione.

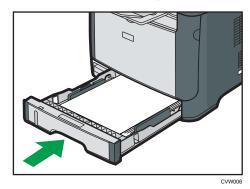

- Inserire bene la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica. Collegare tutti i cavi di interfaccia precedentemente rimossi.
- 8. Collegare l'alimentazione.



• Se si verificano inceppamenti oppure vengono alimentati più fogli contemporaneamente dopo aver pulito il feltrino di frizione, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.


Pulizia del vetro di esposizione e dell'ADF

Pulizia del vetro di esposizione

1. Sollevare il coprioriginali.

Fare attenzione a non trattenere il vassoio di alimentazione quando viene sollevato il coprioriginali, in quanto potrebbe venire danneggiato.

2. Pulire le parti indicate dalle frecce con un panno morbido inumidito, quindi ripassare le stesse parti con un panno asciutto per eliminare eventuali tracce di umidità.

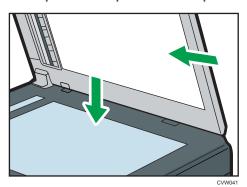


Pulizia dell'ADF

La seguente procedura descrive come pulire l'ADF.

1. Sollevare l'ADF.

Fare attenzione a non trattenere il vassoio di alimentazione quando si solleva l'ADF, in quanto potrebbe venire danneggiato.

2. Pulire le parti indicate dalle frecce con un panno morbido inumidito, quindi ripassare le stesse parti con un panno asciutto per eliminare eventuali tracce di umidità.

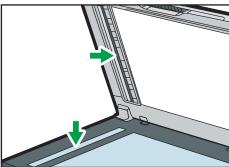

CVW042

10. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

Questa sezione spiega come risolvere problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo della macchina.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La macchina non si accende.	Il cavo elettrico non è collegato correttamente.	 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia stato inserito saldamente nella presa a muro. Connettere un altro dispositivo funzionante alla presa a muro per assicurarsi che questa funzioni.
Appare un messaggio di errore sullo schermo della macchina.	Si è verificato un errore.	Vedere P.246 "Messaggi di stato e di errore sullo schermo".
Le pagine non vengono stampate.	La macchina si sta riscaldando o sta ricevendo dati.	Attendere finché sul display non appare "In stampa". Se sullo schermo appare "Elaborazione" la macchina sta ricevendo dei dati.
Le pagine non vengono stampate.	Il cavo di interfaccia non è stato collegato correttamente.	 Ricollegare il cavo. Assicurarsi che il tipo di cavo di interfaccia sia corretto.
Si sentono dei rumori strani.	I consumabili non sono installati correttamente.	Assicurarsi che i consumabile siano installati correttamente.
Il volume dei suoni emessi dalla macchina è troppo elevato.	Il volume è impostato su un livello troppo elevato.	Regolare il volume dei toni di avviso, suoneria, altoparlante e allarme. Per informazioni, vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il volume dei suoni emessi dalla macchina è troppo basso.	Il volume è azzerato o impostato su un livello troppo basso.	Regolare il volume dei toni di avviso, suoneria, altoparlante e allarme. Per informazioni, vedere P.154 "Impostazioni di sistema".



• Se uno di questi problemi dovesse persistere, spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un addetto alle vendite o all'assistenza.

Problemi di alimentazione della carta

Se la macchina funziona ma la carta non viene alimentata oppure si inceppa di frequente, controllare le condizioni della macchina e della carta.

Problema	Soluzione
La carta non viene alimentata	Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere P.37 "Carta supportata".
	Caricare la carta correttamente, assicurandosi che le guide carta siano adeguatamente regolate. Vedere P.43 "Caricare la carta".
	Se la carta è arricciata, raddrizzarla.
	Estrarre la carta dal vassoio e smazzarla bene. Quindi capovolgere la pila di carta e reinserirla nel vassoio.
Gli inceppamenti ricorrono frequentemente.	Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti.
	 Evitare di stampare su entrambi i lati della carta quando vengono stampate immagini contenenti ampie zone piene che consumano molto toner.
	Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere P.37 "Carta supportata".
	Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida carta.
	 Assicurarsi che i cuscinetti e i rulli di alimentazione carta siano puliti. Vedere P.218 "Pulizia del feltrino di frizione e del rullo di alimentazione carta".

Problema	Soluzione
	Smazzare la carta prima di caricarla. Assicurarsi che i bordi siano a livello battendo la risma di carta su una superficie piana, ad esempio un tavolo.
	 Assicurarsi che le guide carta siano in posizione corretta. Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere P.37 "Carta
Vengono alimentati contemporaneamente più fogli di carta.	 supportata". Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida carta.
	Assicurarsi che i cuscinetti e i rulli di alimentazione carta siano puliti. P.37 "Carta supportata".
	 Non aggiungere carta quando è ancora presente della carta nel vassoio.
	Aggiungere carta solo quando la carta è esaurita.
	La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere P.37 "Carta supportata".
La carta si spiegazza.	La carta è troppo sottile. Vedere P.37 "Carta supportata".
	 Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti.
	Caricare la carta nel vassoio capovolgendo la pila di fogli.
La carta stampata è arricciata.	Se la carta si arriccia molto, ritirare le stampe dal vassoio d'uscita più frequentemente.
	 La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere P.37 "Carta supportata".
Le immagini sono stampate diagonalmente rispetto alle pagine.	
CER091	Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti.

Rimuovere gli inceppamenti carta


Importante

- La carta inceppata potrebbe essere sporca di toner. Far attenzione a non sporcarsi i vestiti o le mani.
- Per le stampe effettuate immediatamente dopo la rimozione di un inceppamento, il toner potrebbe essere poco fuso e causare sbavature. Fare dei test di stampa finché le sbavature non scompaiono completamente.
- Non rimuovere con la forza la carta inceppata perché potrebbe strapparsi. I frammenti di carta strappata rimasti all'interno della macchina potrebbero causare altri inceppamenti o danneggiare la macchina.
- Gli inceppamenti carta possono causare la perdita di pagine. Controllare che non manchino pagine dal lavoro di stampa, e ristampare quelle eventualmente mancanti.

Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1


Se sullo schermo appaiono "Inceppam.interno", "Incepp.:Vassoio 1", seguire la procedura seguente per risolvere il problema.

1. Estrarre in parte il vassoio 1 e controllare la presenza di carta inceppata. In tal caso rimuovere la carta con attenzione.

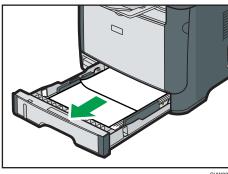


- 2. Far scorrere il vassoio 1 nella macchina fino a che non si arresta.
- 3. Se è presente carta caricata nel vassoio bypass, rimuoverla.
- 4. Chiudere il vassoio bypass.


5. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.

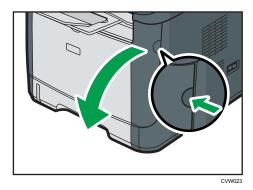


6. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.

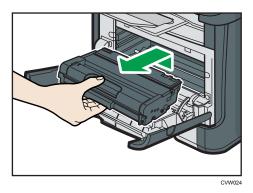

- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.
- 7. Sollevando la piastra guida, rimuovere la carta inceppata con attenzione.

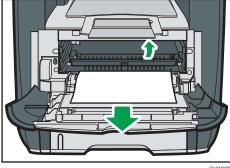

8. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

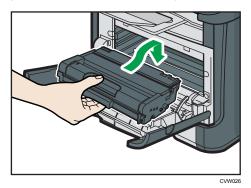

9. Usando entrambe le mani, spingere con attenzione lo sportello anteriore finché si chiude.




Quando si chiude lo sportello anteriore, spingere con decisione la parte superiore dello sportello.
 Dopo aver chiuso lo sportello, controllare che l'errore sia stato risolto.

Rimozione della carta inceppata dal vassoio bypass


Se sullo schermo appare "Incepp.:Bypass" procedere come segue per rimuoverlo.

 Se la carta è inceppata nell'area di ingresso del vassoio bypass, rimuoverla con attenzione.

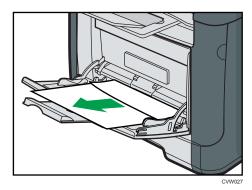


2. Chiudere il vassoio bypass.


3. Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.

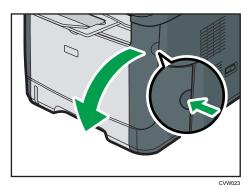

4. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.

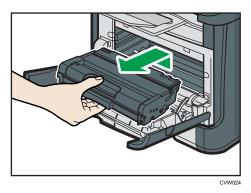


- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.
- 5. Sollevando la piastra guida, rimuovere la carta inceppata con attenzione.

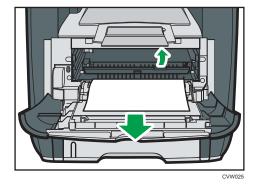

__

6. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

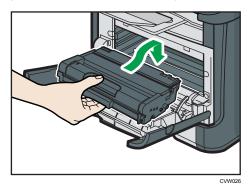

7. Usando entrambe le mani, spingere con attenzione lo sportello anteriore finché si chiude.




Quando si chiude lo sportello anteriore, spingere con decisione la parte superiore dello sportello.
 Dopo aver chiuso lo sportello, controllare che l'errore sia stato risolto.

Rimozione della carta inceppata dal vassoio standard o dall'unità fronte-retro


Se compare sul display "Incepp.:Vass.stand." o "Incepp.: Unità F-R Rimuovere la carta", procedere come segue per rimuoverlo.

1. Aprire lo sportello posteriore.

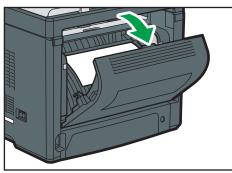


VW052


2. Rimuovere la carta inceppata con attenzione.

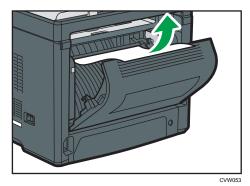

3. Chiudere lo sportello posteriore.

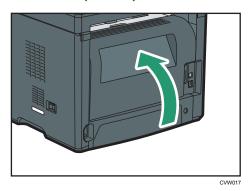


4. Estrarre in parte il vassoio 1 e controllare la presenza di carta inceppata. In tal caso rimuovere la carta con attenzione.

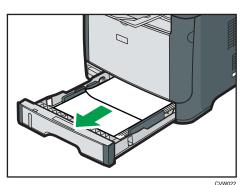

IU


5. Estrarre il vassoio 1 completamente con entrambe le mani.

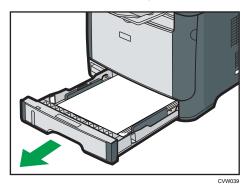


Posizionare il vassoio su una superficie piatta.

6. Spingere la leva.

Spingendo la leva si abbassa l'unità di trasporto F-R.

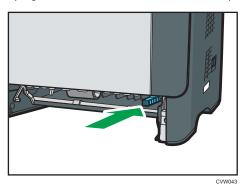


7. In caso di presenza di carta inceppata, rimuoverla con attenzione.

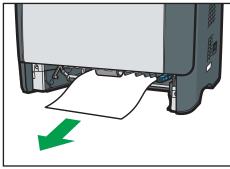


CVW044


8. Con l'unità di trasporto fronte-retro ancora abbassata, far scorrere il vassoio 1 fino a che non si ferma.

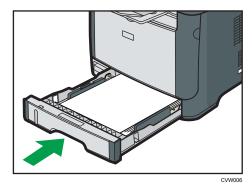

- 9. Se è presente carta caricata nel vassoio bypass, rimuoverla e chiudere il vassoio bypass.
- Premere il pulsante laterale per aprire lo sportello anteriore, quindi abbassarlo con cautela.

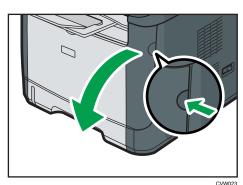


11. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.

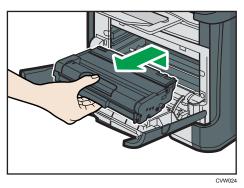


- Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.
- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.

IU

12. Sollevando la piastra guida, rimuovere la carta inceppata con attenzione.

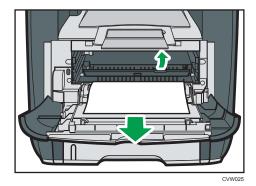

13. Introdurre la cartuccia di stampa facendola scivolare in posizione orizzontale. Quando la cartuccia si ferma, sollevarla leggermente e inserirla completamente all'interno, quindi premere finché non scatta in posizione.

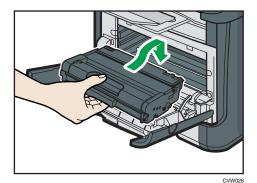

14. Usando entrambe le mani, spingere con attenzione lo sportello anteriore finché si chiude.




 Per chiudere gli sportelli, premerli con decisione. Dopo aver chiuso gli sportelli, controllare che l'errore sia stato risolto.

Rimuovere gli inceppamenti verificatisi durante la scansione


Quando sullo schermo appare il seguente messaggio, procedere come segue per rimuovere l'inceppamento nell'ADF:

• "Inceppam.origin.ADF Aprire sport.ADF e rimuovere la carta."

1. Aprire lo sportello ADF.

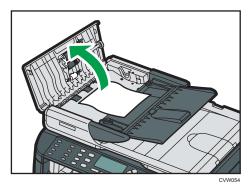


2. Tirare delicatamente l'originale inceppato per rimuoverlo. Fare attenzione a non tirare l'originale con troppa forza, per evitare di strapparlo.

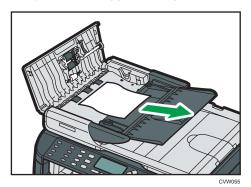

- 3. Chiudere lo sportello dell'ADF.
- 4. Sollevare l'ADF e nel caso vi fossero ancora dei frammenti dell'originale, tirarli con cautela per rimuoverli.

Fare attenzione a non trattenere il vassoio di alimentazione quando si solleva l'ADF, in quanto potrebbe venire danneggiato.

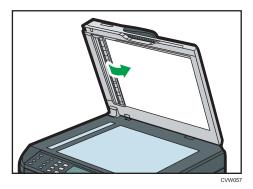

5. Chiudere l'ADF.

10

Problemi relativi alla qualità di stampa

Controllo delle condizioni della macchina

Se si verifica un problema con la qualità della stampa, controllare innanzitutto le condizioni della macchina.

Possibile causa	Soluzione
C'è un problema relativo alla posizione della macchina.	Assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie piana. Collocare la macchina in un luogo dove non sia soggetta a vibrazioni o urti.
È utilizzato un tipo di carta non supportato.	Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia supportato dalla macchina. Vedere P.37 "Carta supportata".
L'impostazione del tipo di carta non è corretta.	Assicurarsi che l'impostazione del tipo di carta del driver di stampa corrisponda al tipo di carta caricato. Vedere P.37 "Carta supportata".
Viene utilizzata una cartuccia di stampa non originale.	Le cartucce di stampa riempite nuovamente o non originali riducono la qualità di stampa e possono causare malfunzionamenti. Utilizzare esclusivamente cartucce di stampa originali. Vedere P.267 "Consumabili".
Viene utilizzata una cartuccia di stampa vecchia.	Le cartucce di stampa dovrebbero essere aperte prima della data di scadenza indicata e utilizzate entro sei mesi dall'apertura.
La macchina è sporca.	Vedere P.213 "Manutenzione della macchina", e pulire la macchina come indicato.
Il livello di umidità dell'ambiente in cui è collocata la macchina potrebbe essere troppo basso.	Se la macchina viene utilizzata in un ambiente con umidità troppo bassa, sulle stampe potrebbero apparire delle linee nere di qualche millimetro di spessore distanziate tra loro di 75 millimetri. In questo caso, impostare [Modo bassa umidità] su [Attivo]. Per informazioni su come configurare le impostazioni, vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

Problemi relativi alla stampante

Questa sezione illustra i problemi di stampa e le possibili soluzioni.

Problema	Soluzione
	Se si verifica un errore durante la stampa, modificare le impostazioni del computer o del driver di stampa.
	 Verificare che il nome dell'icona della stampante non ecceda i 32 caratteri alfanumerici. Se li supera, abbreviare il nome.
Si verifica un errore.	Controllare se sono in uso altre applicazioni.
	Chiudere tutte le altre applicazioni, dato che potrebbero interferire con la stampa. Se il problema persiste, chiudere anche i processi non necessari.
	Assicurarsi che venga utilizzato il driver di stampa più recente.
Viene annullato un lavoro di stampa.	Impostare [Timeout I/O] su un valore maggiore rispetto all'impostazione corrente.
C'è un ritardo considerevole tra il comando di avvio stampa e l'inizio della stampa.	 Il tempo di elaborazione dipende dal volume dei dati. I volumi elevati di dati, come documenti con molti elementi grafici, richiedono più tempo per l'elaborazione. Per velocizzare il processo, ridurre la risoluzione di stampa tramite il driver di stampa. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
Le stampe cadono davanti alla macchina quando vengono consegnate.	Sollevare la guida di contenimento. Vedere la Guida di installazione rapida.
Le stampe non si impilano correttamente.	La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere P.37 "Carta supportata".
	Sollevare la guida di contenimento. Vedere la Guida di installazione rapida.

Problema	Soluzione
Tutta la stampa risulta sfocata.	 La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere P.37 "Carta supportata". Se viene abilitata l'opzione [Risparmio toner], la stampa risulta generalmente meno densa. Il toner è quasi esaurito. Sostituire la cartuccia di stampa. È possibile che si sia formata della condensa. Se si verificano rapide variazioni di temperatura o di umidità, utilizzare la stampante soltanto dopo l'acclimatamento.
Il toner è polveroso e si stacca dalla carta o l'immagine stampata ha un aspetto opaco.	Verificare che le leve per la stampa delle buste all'interno dello sportello posteriore siano in posizione corretta. Sollevare le leve.
Le buste stampate escono stropicciate.	Verificare che le leve per la stampa delle buste all'interno dello sportello posteriore siano in posizione corretta. Abbassare le leve.
I documenti non vengono stampati correttamente quando si utilizza una determinata applicazione, oppure i dati immagine non vengono stampati correttamente. Alcuni caratteri risultano sbiaditi o non vengono affatto stampati.	Modificare le impostazioni relative alla qualità di stampa.

Le posizioni di stampa non corrispondono a quelle visualizzate

Se la posizione degli elementi sulla pagina stampata differisce da quella visualizzata sullo schermo del computer, la causa potrebbe essere una tra le seguenti.

Possibile causa	Soluzione
Non sono state configurate le impostazioni di layout della pagina.	Assicurarsi che le impostazioni di layout della pagina siano configurate correttamente nell'applicazione.

Possibile causa	Soluzione
Il formato della carta non corrisponde a quello della carta caricata.	Assicurarsi che il formato carta selezionato nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante corrisponda a quello della carta caricata. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.
L'area stampabile è stata modificata.	Impostare l'area stampabile sul livello massimo. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa.



• Se la posizione degli elementi sulla pagina stampata differisce leggermente dalla posizione visualizzata sullo schermo del computer, anche dopo aver eseguito le procedure di cui sopra, è possibile regolare la posizione di stampa di ciascun vassoio in un intervallo da -1,5 a +1,5 mm.

10

Problemi relativi alla copiatrice

Problema	Soluzione
Le pagine fotocopiate non sono nell'ordine corretto.	Per fascicolare le pagine come necessario, modificare l'impostazione [Fascicolazione] nelle impostazioni copiatrice dal pannello di controllo. Per informazioni sulla [Fascicolazione], vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".
Le pagine fotocopiate sono vuote.	L'originale non è stato posizionato correttamente. Quando si utilizza il vetro di esposizione, posizionare gli originali a faccia in giù. Quando si utilizza l'ADF, posizionare gli originali a faccia in su. Vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
È stato copiato l'originale sbagliato.	Se le copie vengono effettuate dal vetro di esposizione, assicurarsi che non vi siano originali nell'ADF.
Le copie sono troppo chiare o troppo scure.	Regolare la densità dell'immagine. Vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".
Le copie sono diverse dagli originali.	Selezionare il modo di scansione corretto in base al tipo di originale. Vedere P.81 "Specificare le impostazioni di scansione".
Quando viene fotocopiata una stampa fotografica, appaiono delle macchie nere.	L'originale potrebbe aver aderito al vetro di esposizione a causa dell'elevata umidità. Posizionare l'originale sul vetro di esposizione, quindi collocarvi sopra due o tre fogli di carta bianca. Lasciare aperto l'ADF durante la copia.
Viene prodotto un effetto moiré. R → R	L'originale probabilmente presenta delle aree con linee o punti molto pronunciati. L'effetto moiré potrebbe essere risolto cambiando l'impostazione relativa alla qualità dell'immagine da [Foto] a [Misto]. Vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".

Problema	Soluzione
La carta copiata è sporca.	 La densità dell'immagine è troppo alta. Regolare la densità dell'immagine. Vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione". Il toner sulla superficie stampata non è asciutto. Non toccare le superfici stampate subito dopo la stampa. Rimuovere i fogli appena stampati uno ad uno, facendo attenzione a non toccare le parti stampate. Il vetro di esposizione o l'ADF sono sporchi. Vedere
	P.213 "Manutenzione della macchina". Prima di collocare gli originali sul vetro di esposizione, assicurarsi che il toner o il liquido di correzione siano asciutti.
Quando si effettuano copie dal vetro di esposizione, l'area di stampa della copia non è allineata con l'originale.	Collocare l'originale rivolto verso il basso, assicurandosi che sia allineato all'angolo posteriore sinistro e che sia ben schiacciato contro il vetro di esposizione.

Problemi relativi allo scanner

Problema	Soluzione
La macchina non inizia la scansione.	L'ADF o il suo sportello è aperto. Chiudere l'ADF o il suo sportello.
L'immagine acquisita è sporca.	 Il vetro di esposizione o l'ADF sono sporchi. Vedere P.213 "Manutenzione della macchina". Prima di collocare gli originali sul vetro di esposizione, assicurarsi che il toner o il liquido di correzione siano asciutti.
L'immagine acquisita è distorta o non in posizione.	L'originale è stato spostato durante la scansione. Non spostare l'originale durante la scansione.
L'immagine scansita è rovesciata.	L'originale è stato posizionato rovesciato. Sistemare l'originale nell'orientamento corretto. Vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
L'immagine acquisita è vuota.	L'originale è stato posizionato con le facciate anteriore e posteriore invertite. Quando si utilizza il vetro di esposizione, posizionare gli originali a faccia in giù. Quando si utilizza l'ADF, collocare gli originali a faccia in su. Vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
L'immagine scansita è troppo scura o troppo chiara.	Regolare la densità dell'immagine. Vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione".

Problemi relativi al fax

Quando sul giornale fax o sul rapporto dello stato di trasmissione appare un codice errore

La tabella seguente illustra il significato dei codici errore che appaiono sotto "Risultati" nel giornale fax o nel rapporto dello stato di trasmissione, e spiega cosa fare per ciascun codice errore.

"X" rappresenta un numero contenuto nei codici errore che varia in base alla situazione specifica.

Codice di errore	Soluzione	
	Durante l'invio di un fax in modalità Trasmissione immediata, si è inceppato un originale nell'ADF.	
1XXX11	Rimuovere gli originali inceppati e riposizionarli. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".	
	Assicurarsi che gli originali siano adatti alla scansione. Vedere P.53 "Posizionamento degli originali".	
	Non è stato possibile collegare la linea correttamente.	
1XXX21	 Assicurarsi che la linea telefonica sia collegata correttamente alla macchina. 	
	 Scollegare la linea telefonica dalla macchina e collegare un telefono standard al suo posto. Assicurarsi di poter effettuare chiamate tramite il telefono. Se non è possibile effettuare chiamate in questo modo, contattare la compagnia telefonica. 	
	Se il problema persiste, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.	
	Quando si tenta di inviare un fax, non è possibile comporre il numero.	
	Assicurarsi che il numero di fax selezionato sia corretto.	
	Assicurarsi che la destinazione sia un fax.	
	Assicurarsi che la linea non sia occupata.	
Da 1XXX22 a 1XXX23	Potrebbe essere necessario inserire una pausa tra le cifre da digitare. Premere il tasto [Pause/Redial] ad esempio dopo il codice area.	
	Assicurarsi che [PSTN/PBX] in [Strum. ammin.] sia impostato correttamente in base al metodo di connessione alla rete telefonica utilizzato. Vedere P.173 "Impostazioni amministratore".	

Codice di errore	Soluzione
Da 1XXX32 a 1XXX84	Si è verificato un errore durante l'invio di un fax.
	 Assicurarsi che la linea telefonica sia collegata correttamente alla macchina.
	 Scollegare la linea telefonica dalla macchina e collegare un telefono standard al suo posto. Assicurarsi di poter effettuare chiamate tramite il telefono. Se non è possibile effettuare chiamate in questo modo, contattare la compagnia telefonica.
	Se il problema persiste, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
	La macchina non è stata in grado di stampare un fax ricevuto oppure la memoria della macchina si è riempita durante la ricezione di un fax perché il documento era troppo grande.
	Il vassoio carta era vuoto. Caricare la carta nel vassoio carta. Vedere P.43 "Caricare la carta".
	 Il vassoio della carta non conteneva A4, Letter o Legal. Caricare carta di un formato valido nel vassoio e configurare le impostazioni formato carta adeguate in [Impostazioni di sistema].
2XXX14	Uno sportello o un vassoio erano aperti. Chiudere lo sportello o il vassoio.
	 Si è verificato un inceppamento carta. Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".
	 Una cartuccia di stampa era vuota. Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere P.213 "Sostituire la cartuccia di stampa".
	 Il fax ricevuto era troppo grande. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il documento diviso in parti più piccole e tramite più fax, oppure con una risoluzione minore.

Codice di errore	Soluzione	
	Si è verificato un errore durante la ricezione di un fax.	
	 Assicurarsi che la linea telefonica sia collegata correttamente alla macchina. 	
Da 2XXX32 a 2XXX84	 Scollegare la linea telefonica dalla macchina e collegare un telefono standard al suo posto. Assicurarsi di poter effettuare chiamate tramite il telefono. Se non è possibile effettuare chiamate in questo modo, contattare la compagnia telefonica. 	
	Se il problema persiste, contattare l'assistenza o l'agente di vendita.	

Quando si verificano altri problemi

La seguente tabella spiega come risolvere problemi che non producono un codice errore.

Problema	Soluzione	
	Vedere le soluzioni fornite per gli errori compresi tra 1XXX32 e 1XXX84 nella tabella sopra.	
Impossibile inviare fax.	 La macchina non è in grado di accettare un nuovo lavoro di fax perchè in memoria ci sono già 5 fax non inviati. Attendere che sia avvenuta la trasmissione di uno di questi fax o eliminare i fax non necessari mediante la funzione [Elimina file TX in attesa]. Per informazioni, vedere P.149 "Impostazioni funzioni fax". 	
Impossibile ricevere fax.	Vedere le soluzioni fornite per gli errori compresi tra 1XXX32 e 1XXX84 nella tabella sopra.	
	Una cartuccia di stampa è vuota. Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere P.213 "Sostituire la cartuccia di stampa".	
Impossibile ricevere fax nonostante sia possibile inviarli.	 Il vassoio di uscita è vuoto. Caricare la carta nel vassoio carta. Vedere P.43 "Caricare la carta". 	
	Se la modalità di ricezione fax è il modo FAX/TEL manuale, i fax devono essere ricevuti manualmente. Vedere P.133 "Ricezione di un fax".	

Problema	Soluzione
Impossibile stampare i fax ricevuti.	 Il vassoio di uscita è vuoto. Caricare la carta nel vassoio carta. Vedere P.43 "Caricare la carta". Il vassoio carta non contiene carta del formato corretto. Caricare carta del formato corretto nel vassoio carta.
I fax inviati appaiono macchiati o sporchi alla ricezione.	 Il vetro di esposizione o l'ADF sono sporchi. Vedere P.213 "Manutenzione della macchina". Prima di collocare gli originali sul vetro di esposizione, assicurarsi che l'inchiostro o il liquido di correzione siano asciutti.
Il fax inviato appare vuoto alla ricezione.	L'originale è stato posizionato rovesciato. Sistemare l'originale nell'orientamento corretto. Vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
Lo sfondo delle immagini ricevute è sporco oppure sono visibili le immagini del retro degli originali.	La densità dell'immagine è troppo alta. Regolare la densità dell'immagine.
Quando si tenta di inviare un fax, non è possibile comporre il numero.	Vedere le soluzioni fornite per gli errori compresi tra 1XXX22 e 1XXX23 nella tabella sopra.

Messaggi di stato e di errore sullo schermo

I messaggi sono elencati in ordine alfabetico nella tabella sottostante.

"X" indica le parti dei messaggi che variano in base alle situazioni specifiche, come tipi o formati carta, o nomi dei vassoi.

Messaggio	Cause	Soluzioni
2XXX14	La macchina non è stata in grado di stampare un fax ricevuto oppure la memoria della macchina si è riempita durante la ricezione di un fax perché il documento era troppo grande.	 Il vassoio carta era vuoto. Caricare la carta nel vassoio carta. Vedere P.43 "Caricare la carta". Il vassoio della carta non conteneva A4, Letter o Legal. Caricare carta di un formato valido nel vassoio e configurare le impostazioni formato carta adeguate in [Impostazioni di sistema]. Uno sportello o un vassoio erano aperti. Chiudere lo sportello o il vassoio. Si è verificato un inceppamento carta. Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta". Una cartuccia di stampa era vuota. Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere P.213 "Sostituire la cartuccia di stampa". Il fax ricevuto era troppo grande. Chiedere al mittente di reinviare il documento diviso in parti più piccole tramite fax individuali, oppure di utilizzare una risoluzione inferiore.
Sportello ADF aperto Chiudere lo sportello ADF	L'ADF è aperto.	Chiudere completamente lo sportello.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Inceppam.origin.ADF Aprire sport.ADF e rimuovere carta.	Si è verificato l'inceppamento di un originale nell'ADF.	 Rimuovere gli originali inceppati e riposizionarli. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta". Assicurarsi che gli originali siano adatti alla scansione. Vedere P.53 "Posizionamento degli originali".
Disponib.: Copia cartaID A4 o 8 1/2 x 11	Non è stato possibile effettuare una copia carta ID perché il vassoio non contiene la carta del formato adatto (A4 o Letter).	 Impostare la macchina per stampare copie utilizzando i formati A4 o Letter nell'impostazione [Seleziona carta]. Vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice". Specificare il formato A4 o Letter per il vassoio di alimentazione selezionato. Vedere P.154 "Impostazioni di sistema".
Occupato	Non è stato possibile completare la trasmissione perché la linea del destinatario era occupata.	Attendere un po', quindi inviare nuovamente il fax.
Imposs.copiare impost. Comb.: 2 su 1 / 4 su	Non è stato possibile effettuare una copia combinata perché il vassoio non contiene la carta del formato adatto, A4 o Letter.	 Impostare la macchina per stampare le copie utilizzando carta formato A4, Letter o Legal nell'impostazione [Seleziona carta]. Vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice". Specificare il formato A4, Letter o Legal per il vassoio selezionato. Vedere P.154 "Impostazioni di sistema".

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile copiare. Posiz. originali su ADF.	La copia combinata non può essere eseguita perché gli originali non sono stati inseriti nell'ADF.	 Utilizzare l'ADF anche per la copia di un foglio singolo. Se è necessario utilizzare il vetro di esposizione, disabilitare la funzione di copia combinata in [F-R/Combina] nelle impostazioni di copia, quindi riprovare. Vedere P.141 "Impostazioni funzioni copiatrice".
Controll.formato	Il formato carta impostato per il documento non corriponde a quello del vassoio specificato.	Premere [AvanPag] per iniziare la stampa oppure [ResetLav] per cancellare il lavoro.
Controllare tipo carta	Il tipo di carta impostato per il documento non corriponde a quello del vassoio specificato.	Premere [AvanPag] per iniziare la stampa oppure [ResetLav] per cancellare il lavoro.
Connessione fallita	Non è stato possibile collegare la linea correttamente.	 Assicurarsi che la linea telefonica sia collegata correttamente alla macchina. Scollegare la linea telefonica dalla macchina e collegare un telefono standard al suo posto. Assicurarsi di poter effettuare chiamate tramite il telefono. Se non è possibile effettuare chiamate in questo modo, contattare la compagnia telefonica.
Sportello aperto	Uno degli sportelli è aperto.	Chiudere completamente lo sportello.
Destinazione non programmata	Nessun Numero rapido è associato al pulsante one-touch premuto.	 Premere un pulsante one-touch diverso. Assegnare una destinazione registrata ad un pulsante one-touch. Vedere P.86 "Registrare le destinazioni di scansione".

Messaggio	Cause	Soluzioni
Selezione fallita	Non è stato possibile inviare il fax.	 Assicurarsi che il numero di fax selezionato sia corretto. Assicurarsi che la destinazione sia un fax. Assicurarsi che la linea non sia occupata. Potrebbe essere necessario inserire una pausa tra le cifre da digitare. Premere il tasto [Pause/Redial] ad esempio dopo il codice area.
Superata dim.max.e- mail	Le dimensioni del file scansito superano le dimensioni massime dei file che possono essere inviati tramite e-mail.	 Configurare [Risoluzione] nelle impostazioni dello scanner per ridurre la risoluzione di scansione. Vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner". Configurare [Dimensione max. e-mail] nelle impostazioni dello scanner per aumentare il formato consentito. Vedere P.145 "Impostazioni funzioni scanner".
Overflow memoria lav.fax	Il numero dei lavori fax in memoria (fax non inviati o non stampati) ha raggiunto il limite massimo, pertanto non è possibile archiviare nuovi lavori.	Attendere finché i lavori in sospeso vengono trasmessi o stampati.
Errore POP3 I-Fax	La connessione al server POP3 non è riuscita.	 Controllare che il cavo di rete sia collegato correttamente alla macchina. Controllare che le impostazioni di rete come le impostazioni dell'indirizzo IP, DNS e SMPT siano state configurate correttamente (assicurarsi che non sia stato utilizzato nessun carattere a doppio byte). Vedere P.192 "Configurazione delle impostazioni di rete".

Messaggio	Cause	Soluzioni
Cartuccia non orig.	È installata una cartuccia di stampa non supportata.	Rimuovere e sostituire con una cartuccia di stampa indicata da un rivenditore autorizzato.
Inceppam.interno	Si è verificato un inceppamento carta nella macchina.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".
Memoria quasi piena	Durante la copia con fascicolazione, la memoria ha quasi raggiunto il limite massimo.	Se rimangono ancora molti originali da scansire, è consigliabile iniziare a stampare e copiare i rimanenti originali separatamente. Se gli originali vengono scansiti dall'ADF, rimuovere eventuali pagine rimanenti dall'ADF.
Overflow memoria	I dati sono troppo voluminosi o troppo complessi per essere stampati.	 Selezionare [600 × 600 1bit] in [Risoluzione] in [Impostazioni Stampante] per ridurre le dimensioni dei dati. Vedere P.162 "Impostazioni funzioni stampante". Se viene utilizzato il dirver di stampa PCL6, impostare [Risoluzione] in [Qual.stamp.] su [600 × 600 dpi].
Overflow memoria	La memoria della macchina ha raggiunto il limite massimo durante la scansione della prima pagina dell'originale da memorizzare prima della trasmissione. La memoria della macchina ha raggiunto la capacità massima durante la memorizzazione di un fax in modalità Trasmissione da memoria.	Reinviare il documento dividendolo in tanti fax più piccoli o inviarlo con una risoluzione minore.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Overflow memoria TX Annulla	La memoria ha raggiunto il limite massimo durante la scansione della seconda pagina o di pagine successive dell'originale, nel tentativo di inviare un fax in modalità Trasmissione da memoria.	Premere [TX] per inviare solo le pagine scansite e memorizzate, oppure premere [Annulla] per cancellare.
Incepp.:Bypass	La carta si è inceppata nel vassoio bypass.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".
Incepp.: Unità F-R Rimuovere la carta	La carta si è inceppata nell'unità fronte-retro.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".
Incepp.:Vass.stand.	La carta si è inceppata nella zona di uscita della carta.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".
Incepp:Vassoio 1	La carta si è inceppata nell'area di entrata della carta del vassoio 1.	Rimuovere la carta inceppata. Vedere P.223 "Problemi di alimentazione della carta".
Errore comunicaz.rete	La connessione con il server è stata persa durante l'invio o la ricezione di dati.	Contattare l'amministratore di rete.
Rete non pronta	Non è stato possibile inviare un file scansito perché la macchina non ha ricevuto tutte le informazioni relative all'indirizzo IP dal server DHCP.	Attendere finché la macchina riceve tutte le informazioni relative all'indirizzo IP, quindi ritentare l'operazione.
Tasto Amplificato o Stop	Il ricevitore della macchina è rimasto sganciato per un lungo periodo.	Riagganciare il ricevitore o premere il tasto [Cancella/Stop].
Carta esaurita: X	Il vassoio indicato ha terminato la carta.	Caricare carta nel vassoio indicato. Vedere P.43 "Caricare la carta".
Riavviare la macchina	È necessario riavviare la macchina.	Spegnere la macchina e riaccenderla.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Errore impost.cartuccia	La cartuccia di stampa non è stata installata o non è stata installata correttamente.	Reinstallare la cartuccia di stampa. Vedere P.213 "Sostituire la cartuccia di stampa".
Rimuovere la carta: Vassoio bypass	La macchina non ha eseguito il lavoro di stampa perché sono stati specificati come vassoi di alimentazione il vassoio 1 o il vassoio 2, ma la carta è stata caricata nel vassoio bypass.	Rimuovere la carta dal vassoio bypass.
Sost.richiesta a breve: Cartuccia	La cartuccia di stampa è quasi vuota.	Preparare una nuova cartuccia di stampa.
Sostituzione richiesta: Unità di fusione	L'unità di fusione non è più utilizzabile ed è necessario sostituirla.	Contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
Sostituzione richiesta: Rullo alimentaz.carta	Il rullo di alimentazione carta non è più utilizzabile ed è necessario sostituirlo.	Contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
Sostituzione richiesta: Cartuccia	La macchina ha esaurito il toner.	Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere P.213 "Sostituire la cartuccia di stampa".
Sostituzione richiesta: Rullo trasferimento	Il rullo di trasferimento non è più utilizzabile ed è necessario sostituirlo.	Contattare l'assistenza o l'agente di vendita.
Errore comunic.RX	Si è verificato un errore di ricezione e il fax non è stato ricevuto correttamente.	Se possibile, contattare il mittente del fax e chiedere di inviarlo nuovamente.
Scans.(NW) disconnessa	Non è stato possibile inviare un fax perché il cavo ethernet non era collegato in modo corretto.	Ricollegare il cavo Ethernet adeguatamente, quindi ritentare l'operazione.
Scans.(USB) disconnessa	Il cavo USB è stato disconnesso durante la scansione dal computer.	Ricollegare il cavo USB adeguatamente, quindi ritentare l'operazione.

Messaggio	Cause	Soluzioni	
Conness.server fallita	Non è stato possibile inviare un file perché la destinazione non era raggiungibile.	Assicurarsi che la destinazione sia stata registrata correttamente, quindi ritentare l'operazione.	
Errore risposta server	Si è verificato un errore nella comunicazione con il server prima di iniziare la trasmissione.	Assicurarsi che la destinazione sia stata registrata correttamente, quindi ritentare l'operazione. Se non è stato possibile risolvere il problema, contattare l'amministratore di rete.	
Chiamata assistenza - X	Si è verificato un errore irreversibile all'hardware e la macchina non funziona più.	Contattare l'assistenza o l'agente di vendita.	
Posiz. carta corretta	Il vassoio carta non contiene A4, Letter o Legal.	Durante la visualizzazione del messaggio, premere il tasto OK. Appare un menu per modificare il formato carta del vassoio in uso. Caricare carta di formato A4/Letter/Legal nel vassoio, selezionare il formato corrispondente utilizzando i tasti [▲] o [▼], quindi premere il tasto OK. A questo punto la macchina stamperà il fax. Verrà modificata l'impostazione formato carta per il vassoio nelle impostazioni di sistema. Vedere P.154 "Impostazioni di sistema".	
Posiz. originali su ADF Imposs.usare vetro espos. con [Formato scansione].	Non è stato possibile eseguire la scansione perché gli originali non erano collocati nell'ADF, nonostante la macchina sia impostata per scansire originali di formato maggiore di A4/ Letter.	 Utilizzare l'ADF anche per scansire originali di formato A4/Letter o di formato minore. Se è necessario utilizzare il vetro di esposizione, impostare il formato A4/Letter in [Formato scansione] nelle impostazioni dello scanner, quindi riprovare. Vedere P.98 "Specificare le impostazioni di scansione". 	

Messaggio	Cause	Soluzioni
Fascicolaz.copie annullata	La memoria della macchina ha raggiunto il limite massimo durante la scansione degli originali dall'ADF per effettuare la fascicolazione delle copie.	Premere [Esci] per stampare gli originali già acquisiti in memoria. Quindi copiare nuovamente gli originali rimasti nell'ADF.
Errore comunic.TX	Si è verificato un errore di trasmissione e il fax non è stato trasmesso correttamente.	Se l'impostazione [Riselezione auto] è abilitata, la macchina riseleziona il numero e riprova. Se falliscono tutti i tentativi o la macchina è in modalità Trasmissione immediata, il fax non verrà trasmesso. Ritentare l'operazione.

Funzioni e impostazioni di rete disponibili in un ambiente IPv6

Le funzioni e le impostazioni di rete della macchina disponibili in un ambiente IPvó sono diverse da quelle disponibili in un ambiente IPv4. Assicurarsi che le funzioni utilizzate siano supportate in un ambiente di rete IPvó, quindi configurare le impostazioni di rete necessarie.

Per ulteriori informazioni su come specificare le impostazioni IPv6, vedere P.166 "Impostazioni di rete".

Funzioni disponibili

Stampa FTP

Stampa i documenti tramite FTP utilizzando i comandi EPRT e EPSV. Per utilizzare questi comandi, sono necessari Windows Vista/7/8 e un'applicazione FTP che suppporta IPv6.

Stampante

Stampa i documenti utilizzando il driver di stampa.

Scan to FTP

Invia i file scansiti utilizzando il pannello di controllo a un server FTP.

Scan to E-mail

Invia i file scansiti utilizzando il pannello di controllo tramite e-mail.

Scan to Folder

Invia i file scansiti utilizzando il pannello di controllo a una cartella condivisa di un computer della rete.

Network TWAIN server

Controlla la funzione di scansione da un computer della rete e consegna i dati scansiti direttamente al computer. Questa funzione è disponibile solo per computer che dispongono di un'applicazione che supporta TWAIN. L'indirizzo IP del gruppo multicast supportato da IPvó è ff12::fb88:1.

LAN-Fax

Invia un documento creato in un'applicazione come fax e senza stamparlo.

Web Image Monitor

Consente di verificare lo stato della macchina e di configurarne le impostazioni utilizzando un browser web.

Pagina di configurazione

Stampa una pagina di configurazione contenente la configurazione della macchina, l'indirizzo IP e altre informazioni.

Trasmissione tramite IPsec

Per garantire comunicazioni più sicure, questa stampante supporta il protocollo IPsec. Quando viene applicato, il protocollo IPsec crittografa i pacchetti di dati a livello di rete tramite una crittografia a chiave condivisa. La stampante utilizza lo scambio del codice di crittografia per creare una chiave condivisa comune a mittente e destinatario. Per una sicurezza sempre maggiore, è inoltre possibile rinnovare periodicamente la chiave condivisa.

- IPsec non si applica ai dati ottenuti attraverso DHCP, DNS o WINS.
- I sistemi operativi compatibili con IPsec sono Windows XP SP2, Windows Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, RedHat Enterprise Linux WS 4.0 e Solaris 10. Tuttavia, alcuni elementi di impostazione non sono supportati a seconda del sistema operativo. Assicurarsi che le impostazioni IPsec specificate siano coerenti con le impostazioni IPsec del sistema operativo.
- Se non si riesce ad accedere a Web Image Monitor a causa di problemi di configurazione IPsec, disabilitare IPsec in [Strumenti amministr.] dal pannello di controllo, quindi accedere a Web Image Monitor.
- Per informazioni su come specificare l'impostazione IPsec tramite Web Image Monitor, vedere
 P.179 "Configurazione della macchina mediante le utilità".
- Per informazioni su come abilitare e disabilitare IPsec dal pannello di controllo, vedere P.166
 "Impostazioni di rete".

Crittografia e autenticazione tramite IPsec

IPsec si compone di due funzioni principali: la funzione di crittografia, che assicura la riservatezza dei dati e la funzione di autenticazione che verifica il mittente e l'integrità dei dati. La funzione IPsec di questa stampante supporta due protocolli di sicurezza: il protocollo ESP, che abilita entrambe le funzioni IPsec contemporaneamente, e il protocollo AH, che abilita solo la funzione di autenticazione.

Protocollo ESP

Il protocollo ESP garantisce trasmissioni sicure utilizzando sia la crittografia che l'autenticazione. Questo protocollo non offre l'autenticazione tramite header.

- Perché la crittografia avvenga correttamente, sia il mittente che il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di crittografia e codice di crittografia. L'algoritmo e il codice di crittografia vengono specificati automaticamente.
- Perché la crittografia avvenga correttamente, il mittente e il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di autenticazione e codice di autenticazione. L'algoritmo e il codice di autenticazione vengono specificati automaticamente.

Protocollo AH

Il protocollo AH fornisce trasmissione sicura mediante la sola autenticazione del pacchetto, testate incluse.

 Perché la crittografia avvenga correttamente, il mittente e il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di autenticazione e codice di autenticazione. L'algoritmo e il codice di autenticazione vengono specificati automaticamente.

Protocollo AH + Protocollo ESP

Se combinati, i protocolli ESP e AH forniscono la trasmissione sicura mediante crittografia e autenticazione. Questi protocolli forniscono l'autenticazione della testata.

- Perché la crittografia avvenga correttamente, sia il mittente che il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di crittografia e codice di crittografia. L'algoritmo e il codice di crittografia vengono specificati automaticamente.
- Perché la crittografia avvenga correttamente, il mittente e il destinatario devono specificare lo stesso algoritmo di autenticazione e codice di autenticazione. L'algoritmo e il codice di autenticazione vengono specificati automaticamente.



• Alcuni sistemi operativi usano il termine "Compatibilità" al posto di "Autenticazione".

Security Association

Questa macchina utilizza lo scambio del codice di crittografia come metodo di impostazione del codice. Con questo metodo, accordi come l'algoritmo e il codice IPsec devono essere specificati sia per il mittente sia per il destinatario. Tali accordi formano ciò che è conosciuto come SA (Security Association). La comunicazione IPsec è possibile solo se le impostazioni SA del mittente e del destinatario sono identiche.

Le impostazioni SA vengono configurate automaticamente sulle macchine di entrambi. Prima che possa essere stabilita la IPsec SA, tuttavia, è necessario che l'impostazione ISAKMP SA (Fase 1) venga configurata automaticamente. Una volta effettuato ciò, le impostazioni IPsec SA (Fase 2), che consentono la reale trasmissione IPsec, vengono configurate automaticamente.

Inoltre, per una maggiore sicurezza, SA può essere aggiornato automaticamente applicando un periodo di validità (limite di tempo) per le sue impostazioni. Questa macchina supporta solo IKEv1 per lo scambio del codice di crittografia.

È possibile configurare più impostazioni in SA.

Impostazioni 1-10

È possibile impostare dieci set separati di informazioni SA (ad esempio i diversi codici condivisi e algoritmi IPsec).

I criteri IPsec vengono ricercati uno ad uno, a partire dal [N. 1].

Flusso di configurazione delle impostazioni dello scambio del codice di crittografia

Questa sezione spiega la procedura per specificare le impostazioni dello scambio del codice di crittografia.

Macchina	PC	
Configurare le impostazioni IPsec in Web Image Monitor.	Configurare nel PC le stesse impostazioni IPsec della macchina.	
2. Abilitare le impostazioni IPsec.	2. Abilitare le impostazioni IPsec.	
3. Verificare la trasmissione lPsec.		



- Dopo aver configurato IPSec, è possibile utilizzare il comando "Ping" per verificare se la
 connessione è stata stabilita in maniera corretta. Poiché la risposta è lenta durante lo scambio
 iniziale di codice, può essere necessario del tempo per avere la conferma che la trasmissione è
 stata stabilita.
- Se non è possibile accedere a Web Image Monitor a causa dei problemi di configurazione IPsec, disabilitare IPsec sul pannello di controllo e poi accedere a Web Image Monitor.
- Per informazioni su come disabilitare IPsec dal pannello di controllo, vedere P.166 "Impostazioni di rete".

Specificare le impostazioni dello scambio del codice di crittografia

- 1. Avvigre il browser web e accedere alla macchina inserendo l'indirizzo IP.
- 2. Fare clic su [Impostazioni IPsec].
- 3. Fare clic sulla scheda [Lista policy IPsec].
- 4. Selezionare nella lista il numero dell'impostazione che si desidera modificare, quindi fare clic su [Cambia].
- 5. Se necessario, modificare le impostazioni relative al protocollo IPsec.
- 6. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Applica].
- 7. Fare clic sulla scheda [Impostazioni globali IPsec], quindi selezionare [Attivo] in [Funzione IPsec].
- 8. Se necessario, selezionare anche [Policy predefinita], [Ignora broadcast e multicast] e [Ignora ICMP].
- 9. Digitare la password di amministratore, quindi fare clic su [Applica].

Specificare le impostazioni IPsec sul computer

Specificare nel computer esattamente le stesse impostazioni di IPsec SA specificate nella macchina. I metodi di impostazione differiscono in base al sistema operativo del computer. La seguente procedura è basata su Windows 7 in un ambiente IPv4 e rappresenta un esempio.

- Dal menu [Start], fare clic su [Pannello di controllo], [Sistema e sicurezza], quindi fare clic su [Strumenti per l'amministrazione].
- 2. Fare doppio clic su [Politica di sicurezza locale], quindi fare clic su [Politiche di sicurezza IP su computer locale].
- 3. Nel menu "Azione", fare clic su [Crea criterio di protezione IP...].

 Appare la procedura guidata dei criteri di sicurezza IP.
- 4. Fare clic su [Avanti].
- 5. Inserire il nome dei criteri di sicurezza in "Nome", quindi fare clic su [Avanti].
- Deselezionare la casella di controllo "Attiva la regola di risposta predefinita (solo versione precedente di Windows)", quindi fare clic su [Avanti].
- 7. Selezionare "Modifica proprietà", quindi fare clic su [Fine].
- 8. Fare clic su [Impostazioni...] nella scheda "Generale".
- 9. In "Autentica e genera una nuova chiave ogni", inserire lo stesso periodo di validità (in minuti) specificato nella macchina in [Durata IKE], quindi fare clic su [Metodi...].
- 10. Verificare che le impostazioni dell'algoritmo di crittografia ("Crittografia"), dell'algoritmo hash ("Integrità") e del gruppo Diffie-Hellman IKE ("Gruppo Diffie-Hellman") in "Ordine di preferenza metodi di protezione" corrispondano a quelle specificate nella macchina in [Impostazioni IKE].

Se le impostazioni non sono visualizzate, fare clic su [Aggiungi...].

- 11. Premere due volte [OK].
- Fare clic su [Aggiungi...] nella scheda "Regole".
 Appare la procedura guidata Regola di sicurezza.
- 13. Fare clic su [Avanti].
- 14. Selezionare "Questa regola non specifica un tunnel", quindi fare clic su [Avanti].
- 15. Selezionare il tipo di rete per IPsec, quindi fare clic su [Avanti].
- 16. Fare clic su [Aggiungi...] nell'elenco dei filtri IP.
- 17. In [Nome], inserire un nome di filtro IP, quindi fare clic su [Aggiungi...].
 Appare la procedura guidata per il filtro IP.
- 18. Fare clic su [Avanti].

- 19. In [Descrizione:], inserire un nome o una spiegazione dettagliata del filtro IP, quindi fare clic su [Avanti].
 - Sarà possibile fare clic su [Avanti] e procedere con la fase successiva senza inserire nessuna informazione in questo campo.
- 20. Selezionare "Indirizzo IP" in "Indirizzo sorgente", quindi fare clic su [Avanti].
- 21. Selezionare "Indirizzo IP specifico o sottorete" in "Indirizzo di destinazione", digitare l'indirizzo IP della macchina e fare clic su [Avanti].
- 22. Per il tipo di protocollo IPsec, selezionare "Qualsiasi" e fare clic su [Avanti].
- 23. Fare clic su [Fine] e quindi su [OK].
- 24. Selezionare il filtro IP appena creato e fare clic su [Avanti].
- 25. Fare clic su [Aggiungi...] in Azione del filtro.

 Appare la procedura guidata di azione del filtro.
- 26. Fare clic su [Avanti].
- 27. In [Nome], digitare un nome di filtro, quindi fare clic su [Avanti].
- 28. Selezionare "Negozia sicurezza", quindi fare clic su [Avanti].
- 29. Selezionare una delle opzioni per i computer con cui comunicare, quindi fare clic su [Avanti].
- 30. Selezionare "Personalizzato" e fare clic su [Impostazioni...].
- 31. Quando per la macchina si seleziona [ESP] in [Protocollo di sicurezza] in [Impostazioni IPsec], selezionare [Integrità dati con crittografia (ESP)] e configurare le seguenti impostazioni:
 - Per [Algoritmo di integrità] impostare lo stesso valore dell'[Algoritmo autenticazione per ESP] specificato nella macchina.
 - Per [Algoritmo di crittografia] impostare lo stesso valore dell'[Algoritmo crittografia per ESP] specificato nella macchina.
- 32. Quando per la macchina si seleziona [AH] in [Protocollo di sicurezza] in [Impostazioni IPsec], selezionare [Integrità dati e indirizzi, senza crittografia (AH)] e configurare le seguenti impostazioni:
 - Per [Algoritmo di integrità] impostare lo stesso valore dell'[Algoritmo autenticazione per AH] specificato nella macchina.
 - Deselezionare la casella di controllo [Integrità dati con crittografia (ESP)].
- 33. Quando per la macchina si seleziona [ESP&AH] in [Protocollo di sicurezza] in [Impostazioni IPsec], selezionare [Integrità dati e indirizzi, senza crittografia (AH)] e configurare le seguenti impostazioni:
 - Per [Algoritmo di integrità] in [Integrità dati e indirizzi, senza crittografia (AH)] impostare lo stesso valore dell'[Algoritmo autenticazione per AH] specificato nella macchina.

Per [Algoritmo di crittografia] in [Integrità dati con crittografia (ESP)] impostare lo stesso valore dell'[Algoritmo crittografia per ESP] specificato nella macchina.

- 34. In Impostazioni chiave di sessione, selezionare "Genera nuova chiave ogni", quindi immettere lo stesso periodo di validità (in secondi o Kbyte) specificato nella macchina per [Durata].
- 35. Fare clic su [OK], quindi su [Avanti].
- 36. Fare clic su [Fine].

Se si sta utilizzando IPv6 con Windows Vista o una versione successiva di Windows, è necessario ripetere questa procedura dalla fase 12 e specificare ICMPv6 come eccezione. Una volta raggiunto il passaggio 22, selezionare [58] come numero di protocollo per il tipo di protocollo di destinazione "Altro", quindi impostare [Negozia protezione] su [Autorizza].

- 37. Selezionare il filtro appena creato e fare clic su [Avanti].
- 38. Selezionare una delle opzioni per un modo di autenticazione, quindi fare clic su [Avanti].
- **39.** Fare clic su [Fine] e quindi due volte su [OK].

I nuovi criteri di sicurezza IP (impostazioni IPsec) sono specificati.

40. Fare clic con il tasto destro del mouse sui criteri di sicurezza appena creati, dopo averli selezionati, quindi fare clic su [Assegna].

Le impostazioni IPsec sono attivate sul computer.



 Per disabilitare le impostazioni IPsec del computer, selezionare i criteri di sicurezza, fare clic con il tasto destro e poi fare clic su [Annulla assegnazione].

Abilitare e disabilitare IPsec tramite il pannello di controllo

- 1. Premere il tasto [Strumenti utente].
- Premere il pulsante [[▲]] o [[▼]] per selezionare [Strumenti amministr.], quindi premere il pulsante [OK].
- Se viene richiesta una password, inserirla utilizzando i tasti numerici e premere il tasto OK.
- 4. Premere il pulsante [▲] o [▼] per selezionare [IPsec], quindi premere il pulsante [OK].
- Premere i tasti [▲] o [▼] per selezionare [Attivo] oppure [Non attivo], quindi premere il tasto OK.
- 6. Premere il tasto [Cancella/Stop] per tornare alla schermata iniziale.



 È possibile specificare una password per accedere al menu [Strum. ammin.] in [Blocca strum. ammin.]. Per informazioni su [Blocca strum. ammin.], vedere P.173 "Impostazioni amministratore".

• È possibile premere il tasto [Escape] per tornare al livello precedente del menu.

П

Note relative al toner

- Non è possibile assicurare la riuscita dell'operazione se non viene utilizzato il toner appropriato.
- In base alle condizioni di stampa, in alcuni casi la stampante non è in grado di stampare il numero di pagine indicato nelle specifiche.
- Sostituire la cartuccia di stampa se l'immagine stampata diventa troppo chiara o sfocata.
- Quando si utilizza la macchina per la prima volta, utilizzare la cartuccia di stampa fornita in dotazione. Se non viene utilizzata detta cartuccia, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:
 - "Sost.richiesta a breve:" "Cartuccia di stampa" viene visualizzato prima che il toner si esaurisce.
 - "Sostituzione richiesta:" "Cartuccia di stampa" viene visualizzato quando il toner si esaurisce, e l'immagine apparirà improvvisamente chiara o sfocata.
- La durata del fotoconduttore, integrato nella cartuccia di stampa, viene considerata quando viene visualizzato il messaggio "Sost.richiesta a breve:" "Cartuccia di stampa".

Se il fotoconduttore smette di funzionare prima dell'esaurimento del toner, potrebbe essere visualizzato il messaggio "Sost.richiesta a breve: Cartuccia di stampa".

Spostamento e trasporto della macchina

Questa sezione spiega le precauzioni da seguire quando la macchina viene spostata per distanze brevi o lunghe.

Per le lunghe distanze, imballare nuovamente la macchina nel suo imballaggio originale.

- Prima di trasportarla, assicurarsi di scollegare tutti i cavi dalla macchina.
- La macchina è un prodotto di meccanica di precisione. Maneggiarla con cura durante lo spostamento.
- Assicurarsi di spostare la macchina in orizzontale. Utilizzare estrema cautela quando la stampante viene trasportata su o giù dalle scale.
- Non rimuovere la cartuccia di stampa quando viene spostata la macchina.
- Assicurarsi di mantenere la macchina in posizione orizzontale durante il trasporto. Per evitare fuoriuscite di toner, spostare la macchina con cautela.
- 1. Assicurarsi di aver verificato i seguenti punti:
 - L'interruttore dell'alimentazione è spento.
 - Il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete a muro.
 - Tutti gli altri cavi sono scollegati dalla macchina.
- Riportare l'unità di scansione all'interno della macchina alla sua posizione originale tramite la funzione [Carrello scanner] in [Impostazioni di Sistema]. Per ulteriori informazioni relative a [Carrello scanner], vedere P.154 "Impostazioni di sistema".
- 3. La macchina deve essere sollevata da due persone utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati. Portarla nella posizione in cui si intende installarla, mantenendola orizzontale.



- Per spostare la macchina su una lunga distanza, imballarla bene e svuotare tutti i vassoi. Fare attenzione a non inclinare la macchina durante il trasporto.
- Se la macchina non viene mantenuta in posizione orizzontale durante il trasporto, potrebbe verificarsi una fuoriuscita di toner al suo interno.
- Per ulteriori informazioni relative allo spostamento della macchina, contattare il servizio assistenza o l'agente di vendita.

Smaltimento

Chiedere al rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica informazioni sul corretto smaltimento di questa macchina.

A chi rivolgersi

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati nel presente manuale o per informazioni su argomenti non trattati, rivolgersi a un rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica.

11

Consumabili

Cartuccia di stampa

Cartuccia di stampa	Numero medio di pagine stampabili per cartuccia * 1
Nero	2.000 o 3.500 pagine

* 1 Il numero di pagine stampabili è calcolato in base alle pagine conformi a ISO/IEC 19752 e alla densità di immagine impostata come valore predefinito di fabbrica. Le normative ISO/IEC 19752 sono uno standard internazionale per la misura delle pagine stampabili, definito dalla International Organization for Standardization (organizzazione internazionale per la standardizzazione).



- Se la cartuccia di stampa non viene sostituita prima dell'esaurimento del toner, non sarà possibile stampare. Per agevolare la sostituzione, è consigliabile avere sempre una scorta di cartucce di stampa.
- Il numero effettivo di pagine stampabili varia a seconda del volume e della densità dell'immagine, del numero di pagine da stampare in una sessione, del tipo e del formato carta utilizzato e dalle condizioni ambientali come temperatura e umidità.
- Il deterioramento durante l'uso può rendere necessaria la sotituzione della cartuccia di stampa più spesso di quanto indicato.
- Le cartucce di stampa non sono coperte da garanzia. Tuttavia, se si verifica un problema contattare il punto vendita dove sono state acquistate.
- La cartuccia di stampa fornita in dotazione è sufficiente per stampare circa 1.000 pagine.

Specifiche della macchina

Questa sezione elenca le specifiche della macchina.

Specifiche delle funzioni generali

Configurazione

Desktop

Processo di stampa

Trasferimento elettrostatico laser

Dimensioni carta massime per la scansione dal vetro di esposizione

216 mm × 297 mm (8,5 × 11,7 pollici)

Dimensioni carta massime per la scansione mediante l'ADF

216 mm \times 356 mm (47,3 \times 14 pollici)

Formato carta massimo per la stampa

216 mm \times 356 mm (47,3 \times 14 pollici)

Tempo di riscaldamento

30 secondi o meno (23 °C, 71,6 °F)

Formati carta

A4, $8^1/_2$ " × 11 " (Letter), $8^1/_2$ " × 14 " (Legal), B5 JIS, $5^1/_2$ " × $8^1/_2$ " (Half Letter), $7^1/_4$ " × $10^1/_2$ " (Executive), A5, A6, B6 JIS, 16K (195×267 mm), 8 " × 13 " (F), $8^1/_2$ " × 13 " (Folio), Com10 (104,8×241,3 mm), Monarch (98,4×190,5 mm), Busta C5 (162×229 mm), Busta C6 (114×162 mm), Busta DL (110×220 mm), Formato carta personalizzato



- I seguenti formati carta sono supportati come formati carta personalizzati:
 - Circa 90-216 mm (3,6-8,5 pollici) di larghezza
 - Circa 148-356 mm (5,8-14 pollici) di lunghezza

Tipo di carta

Carta comune (65-99 g/m² (17-27 lb.)), carta riciclata (75-90 g/m² (20-24 lb.)), carta sottile (52-64 g/m² (14-16 lb.)), carta spessa 1 (100-130 g/m² (27-35 lb)), carta spessa 2 (131-162 g/m² (35-43 lb)), carta colorata (75-90 g/m² (20-24 lb.)), carta prestampata (75-90 g/m² (20-24 lb.)), carta intestata (100-130 g/m² (27-35 lb.)), carta intestata (105-160 g/m² (28-43 lb.)), cartoncino (100-130 g/m² (27-35 lb.)), etichette (100-130 g/m² (27-35 lb.)), buste

Ш

Capacità di uscita carta (80 g/m², 20 lb.)

50 fogli

Capacità di alimentazione carta (80 g/m², 20 lb.)

- Vassoio 1
 - 250 fogli
- · Vassoio bypass
 - 50 fogli

Capacità ADF (80 g/m², 20 lb.)

35 fogli

Memoria

128 MB

Requisiti di alimentazione elettrica

• Regione A

220-240 V, 4 A, 50/60 Hz

Regione B

120 V, 7 A, 60 Hz

Consumo di corrente

- Consumo massimo corrente elettrica
 - Regione A: 890 W
 - Regione B: 800 W
- Modo risparmio energia 1
 - 50 W o inferiore
- Modo risparmio energia 2
 - 5,0 W o inferiore

Dimensioni della macchina (larghezza × profondità × altezza)

 $370 \times 392 \times 405 \text{ mm} (14,6 \times 15,4 \times 15,9 \text{ pollici})$

Peso (corpo macchina con consumabili)

Circa 16,5 kg (36,4 lb.)

Specifiche della funzione stampante

Velocità di stampa

Regione A: 28 pagine al minuto (A4)

Regione B: 30 pagine al minuto (Letter)

Risoluzione

600 × 600 dpi (massimo: 1200 × 600 dpi)

Velocità prima stampa

12 secondi o meno

Interfaccia

- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- USB 2.0
- Wi-Fi

Linguaggio stampante

PCL6c

Font

80 font

Specifiche della funzione copiatrice

Risoluzione massima (scansione e stampa)

· Vetro di esposizione

Scansione: 600 × 600 dpi Stampa: 600 × 600 dpi

ADF

Scansione: 600 × 300 dpi Stampa: 600 × 600 dpi

Velocità prima copia (A4, a 23 °C, 71,6 °F)

13 secondi o meno

Velocità copia multipla (ad eccezione dell'Europa)

28 pagine al minuto

Rapporto di riproduzione

• Regione A

Rapporti fissi: 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%, 400%

Rapporto zoom: da 25 a 400%

• Regione B

Rapporti fissi: 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400%

Rapporto zoom: da 25 a 400%

Quantità di copie

99

Specifiche della funzione scanner

Area scansione massima (orizzontale × verticale)

- Vetro di esposizione
 - 216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pollici)
- ADF

 $216 \times 356 \text{ mm} (8,5 \times 14 \text{ pollici})$

Risoluzione massima quando la scansione viene effettuata dal pannello di controllo (Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to Folder)

600 × 600 dpi

Risoluzione massima quando la scansione viene effettuata dal computer (TWAIN)

- Vetro di esposizione
 - 600 × 600 dpi
- ADF

600 × 300 dpi

Risoluzione massima quando la scansione viene effettuata dal computer (WIA)

600 × 600 dpi

Avanzamento ADF

Bianco e nero: 147 mm al secondo

Colore: 49 mm al secondo

Interfaccia

- Scansione dal pannello di controllo
 - Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Scansione dal computer

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB 2.0

Specifiche della funzione fax

Linea di accesso

Reti telefoniche pubbliche (PSTN)

• Centralino telefonico ad uso privato (PBX)

Modalità di trasmissione

ITU-T Gruppo 3 (G3)

Densità linee di scansione

8 punti per mm \times 3,85 linee per mm (200 \times 100 dpi)

8 punti per mm × 7,7 linee per mm (200 × 200 dpi)

Tempo di trasmissione

3 secondi (8 punti per mm × 3,85 linee per mm, 33,6 kbps, MMR, tabella ITU-T n.1)

Rapporto di trasferimento

Da 33,6 kbps a 2400 bps (sistema auto shift down)

Metodi di compressione dati

MH, MR, MMR

Capacità di memoria

100 fogli o più (8 punti per mm × 3,85 linee per mm)

Rubrica

Numero abbreviato

200 voci

• Numero rapido

8 voci

• Numero di riselezioni per il fax

1

Ш

Informazioni sul copyright delle applicazioni installate

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright (c) 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

JPEG LIBRARY

• The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

OpenLDAP 2.1

http://www.openldap.org/software/download

The OpenLDAP Public License

Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
- Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time.

Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA.

All Rights Reserved.

Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

OpenSSL 0.9.8g

http://www.openssl.org/source

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i. e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl. org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

11

- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 - "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www. openssl. org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl. org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 - "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i. e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

11

Marchi di fabbrica

Adobe, Acrobat e Reader sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

TrueType, e Safari sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Firefox® è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

Java è un marchio registrato di Oracle e/o affiliati.

LINUX® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista®, e Internet Explorer® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

Red Hat è un marchio registrato di Red Hat, Inc.

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

Il nome completo di Internet Explorer 6 è Microsoft® Internet Explorer® 6.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

• I nomi di prodotto di Windows XP sono i seguenti:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

• I nomi di prodotto di Windows Vista sono i seguenti:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows 7 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 7 Starter

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows 8 sono i seguenti:

11

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows Server 2003 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

• I nomi di prodotto di Windows Server 2003 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition

• I nomi di prodotto di Windows Server 2008 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 per sistemi basati su Itanium

Microsoft® Windows® Web Server 2008

Microsoft® Windows® HPC Server 2008

• I nomi di prodotto di Windows Server 2008 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 per sistemi basati su Itanium

Microsoft® Windows® Web Server R2 2008

Microsoft® Windows® HPC Server R2 2008

• I nomi di prodotto di Windows Server 2012 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter

INDICE

	Destinazioni scansione86, 92, 93
. D:	Dichiarazione di non responsabilità8
>Destinazioni fax112	Divieti legali8
A	Dove installare la stampante24
Accesso multiplo	Driver28
ADF (alimentatore automatico originali)53	E
Aggiornamento29	Fit :
Ambiente IPv6	Eliminazione
Amplificato in ricezione122	Esterno
Annullamento di un fax117, 128	expat
Annullamento lavoro57	F
Annullare una copia68	Formato scansione
Applicazione di rete	Funzione copiatrice270
Area di stampa40	Funzione fax271
Autenticazione257	Funzione scanner271
Azzera impostazioni208	Funzione stampante269
В	Funzioni di stampa61
	Funzioni di uscita stampa62
Backup impostazioni209	Funzioni qualità di stampa61
C	G
Caricare la carta	
Carta non corrispondente59	Gestione toner
Carta sconsigliata39	Giornale scanner
Carta supportata37	Giornale scanner100, 207
Cartuccia di stampa213, 267	<u> </u>
Collegamento a Funzione190	Imposta data211
Combina	Imposta ora211
Comunità196	Impostazione data211
Configurazione IPv6193	Impostazione invio scanner193
Consigli sulla carta53	Impostazione mDNS193, 195
Consumabili267	Impostazione ora211
Contatore pagine183	Impostazione stampa di rete193
Contatore stampe183	Impostazioni amministratore173, 208
Copia carta d'identità77	Impostazioni Copiatrice141
Copie ingrandite o ridotte	Impostazioni data e ora211
Crittografia257	Impostazioni di rete166, 192
D	Impostazioni di sistema154, 185
	Impostazioni Fax149
Data	Impostazioni funzioni scanner145
Densità	Impostazioni globali IPsec202
Densità dell'immagine	Impostazioni IKE202
Destinazioni di scansione96, 191	Impostazioni iniziali32
Destinazioni fax 109, 113, 191	

Impostazioni IPsec20	02 Liste	136, 160, 207
Impostazioni notifica e-mail automatica 19	96 M	
Impostazioni policy IPsec20	02	
Impostazioni POP319	98 Marchi di fabbrica	
Impostazioni predefinite20	Messaggi di errore	
Impostazioni SMTP	97 Messaggi di stato	
Impostazioni SNMP	96 Modalità FAX/TEL manuale	
Impostazioni Stampante1	62 Modelli	
Impostazioni trasmissione fax14	Modi operativi	
Impostazioni vass. carta18	Modo risparmio energia	
Impostazioni vassoio carta15		
Impostazioni Wi-Fi1	66 Modo trasmissione	114
Impostazioni Wireless	99 N	
Impostazioni wireless LAN1	69 Note	264
Impostazioni Wireless LAN19		
Inceppamento carta 225, 227, 229, 23	Notifica e-mail 2	
Informazioni contatore18	Numeri abbreviati	
Informazioni di sistema18	82	112, 113, 117
Informazioni di stato18	82 0	
Informazioni macchina18	84 OpenLDAP	273
Informazioni sul copyright27	73 OpenSSL	274
Inserire i caratteri10	O7 Operazioni base	57, 67, 94, 137
Installazione	•	
Installazione della stampante	24 Originali	53
Installazione rapida di rete	•	
Installazione rapida per USB	28	
Interno	21 Pagina configurazione	160, 207
Introduzione		
Invio di un fax114, 1	15 Pagina manutenzione	160, 207
J	Pannello di controllo	21
	Password amministratore	208
JPEG LIBRARY27	r conzionamente aegir eriginam	
L	Priorità funzione	33
LANI E	Priorità impost.vassoio bypass	185
LAN-Fax	FUIIZIQ	217, 218, 220
Lingua	ruisanii one-louch	96
	D.	
Lista dest.numero rapido		10/ 1/2 5=
Lista dest.scanner 1 d Lista destinazioni numero abbreviato fax 20	1 1	
	Rogorazione volente adalonimi	
Lista destinazioni numero rapido		
Lista destinazioni scanner		
Lista file fax TX in attesa		
LISIQ IIIE IA QIIESQ	60 Risoluzione	00 125

Risoluzione dei problemi221, 223, 235, 236, 237, 239, 241, 242, 246
Rubrica
Rubrica (LAN-Fax)
<u>S</u>
SA (Security Association)
Scambio codice crittografia259
Scambio del codice di crittografia259
Scan to E-mail
Scan to Folder86, 94
Scan to FTP 86, 94
Scansione101
Schermata modo copiatrice
Schermata modo fax
Seleziona carta
Sistema
Smart Organizing Monitor31
Software28
Specifiche268, 269, 270, 271
Spostamento
Stato generale192
Stato rete192
Stato TCP/IP192
Strumenti operativi31
Т
Tululla del access
Tabella dei menu
Tasto Collegamento a Funzione
Tasto Fax
Tasto Pause/Redial
Tasto Scanner
Timeout I/O
Toner
Trap
Trasmissione circolare
Trasmissione da memoria
Trasmissione immediata
TWAIN
T X X CT I N 101

Vassoio 1	43
Vassoio carta	182
Vassoio prioritario	189
Vetro di esposizione	220
W	
Web Image Monitor	179
WIA	103

MEMO

MEMO

MEMO